MANUAIS DE BORDO

Compass

Jeep®

ANO DE FABRICAÇÃO – 2025
ANO MODELO – 2026

ÍNDICE GERAL

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

MANUAL DO SISTEMA DE RÁDIO (CENTRAL MULTIMÍDIA 8.4 LOW)

MANUAL DO SISTEMA DE RÁDIO (CENTRAL MULTIMÍDIA 10.1 HIGH)

MANUAL DO SISTEMA DE RÁDIO (CENTRAL MULTIMÍDIA 10.1 LOW)

MANUAL DE GARANTIA E MANUTENÇÃO

PRIVILEGE SERVICE

Jeep®

Compass

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

Caro Cliente:

Parabéns e obrigado por ter escolhido um Jeep.

Preparamos este Manual para lhe permitir apreciar as qualidades deste veículo, que foi pensado para a utilização cotidiana e para utilizações específicas, permitindo, assim, percursos e utilizações em geral não adaptados aos tradicionais veículos. O alinhamento e a dirigibilidade são diferentes da maior parte dos outros veículos, em estrada normal ou em percursos fora de estrada; portanto, é aconselhável investir todo o tempo necessário para conhecer a dinâmica do veículo.

Prosseguindo na leitura deste Manual, encontrará informações, conselhos e avisos importantes para o uso do veículo, que o ajudarão a aproveitar as qualidades técnicas do seu Jeep. É recomendável lê-lo com atenção antes de se preparar para a primeira vez na condução, de modo a familiarizar-se com os comandos em particular, com os relativos aos freios, à direção e ao câmbio; ao mesmo tempo, poderá começar a compreender o comportamento do veículo nas várias superfícies da estrada.

No interior deste documento encontrará características, particularidades e informações essenciais para o cuidado, a manutenção ao longo do tempo, a segurança de condução e de funcionamento do seu Jeep. Após tê-lo consultado, aconselhamos a conservar o manual fornecido no interior do veículo, para facilitar a sua consulta e para que esteja a bordo do mesmo em caso de venda.

No Livro de Garantia, fornecido no kit de bordo do veículo, encontrará ainda a descrição dos Serviços de Assistência que a Jeep oferece aos seus Clientes, o Certificado de Garantia e o detalhe dos termos e das condições para a manutenção da mesma. Recomenda-se também a leitura do Manual Básico de Segurança no Trânsito, que trata de temas importantes como as normas de circulação, as infrações e penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro, direção defensiva e noções de primeiros socorros em caso de acidente, além de conceitos, definições e sinalização básica de trânsito. O Manual Básico de Segurança no Trânsito está disponível no site www.jeep.com.br -> Proprietários -> Manual de Segurança no Trânsito.

Estamos certos que estas publicações irão fazê-lo entrar em sintonia com o seu novo veículo e apreciar os serviços técnicos da Jeep que estão disponíveis para sua assistência.

Boa leitura, então, e boa viagem!

INTRODUÇÃO A
ÍNDICE GRÁFICO B
CONHECENDO O SEU VEÍCULO C
CONHECENDO O SEU PAINEL DE INSTRUMENTOS D
SEGURANÇA E
PARTIDA E OPERAÇÃO F
EM CASO DE EMERGÊNCIA G
MANUTENÇÃO E CUIDADOS COM O SEU VEÍCULO H
DADOS TÉCNICOS I
ÍNDICE ALFABÉTICO J

INTRODUÇÃO

LEITURA OBRIGATÓRIA A-1
UTILIZAÇÃO DO MANUAL A-2
ADVERTÊNCIAS E NOTAS A-3
SÍMBOLOS A-3
MODIFICAÇÕES/ALTERAÇÕES DO VEÍCULO A-3

A

LEITURA OBRIGATÓRIA

ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL

Motores Flex: abastecer o veículo apenas com Gasolina tipo C sem chumbo ou etanol etílico hidratado combustível em qualquer proporção. A adição de outro tipo de gasolina no tanque, não homologada para uso automotivo, pode provocar danos irreversíveis ao veículo.



ADVERTÊNCIA

Nos veículos equipados com motor TURBO (Flex), caso você opte por abastecer o seu veículo exclusivamente com etanol, é recomendado o abastecimento completo do tanque de combustível com gasolina (no mínimo um tanque) a cada 10.000 km para reduzir prováveis depósitos procedentes do etanol.

Isto é importante para manter o bom funcionamento e desempenho do motor e, principalmente, evitar dificuldades no sistema de partida do motor.

Para maiores detalhes sobre utilização do combustível correto, ver especificações em "Longa inatividade do veículo" e "Abastecimentos".

Motores a gasolina: o abastecimento com outro tipo de gasolina no tanque, não homologada para uso automotivo, pode provocar danos irreversíveis ao veículo.

Para maiores detalhes sobre utilização do combustível correto, ver especificações em "Longa inatividade do veículo" e "Abastecimentos".

PARTIDA DO MOTOR

Certificar-se de que o freio de estacionamento elétrico esteja acionado e que a alavanca do câmbio esteja na posição **P** (Estacionamento) ou **N** (Ponto morto), pisar no pedal do freio; em seguida, pressionar o botão do dispositivo de partida.

ESTACIONAMENTO SOBRE MATERIAL INFLAMÁVEL

Durante o funcionamento, o conversor catalítico atinge temperaturas elevadas. Por isso, não estacionar o veículo em cima de folhas secas ou outro material inflamável: perigo de incêndio.

RESPEITO PELO MEIO AMBIENTE

O veículo está equipado com um sistema que permite um diagnóstico contínuo dos componentes relacionados com as emissões para garantir um melhor respeito pelo meio ambiente.

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ACESSÓRIOS

Se, após a compra do veículo, desejar instalar acessórios que necessitem de alimentação elétrica (com o risco de descarregar gradualmente a bateria), dirija-se à **Rede de Assistência Jeep** que avaliará a absorção elétrica total e verificará se o sistema do veículo está em condições de sustentar a carga necessária.

MANUTENÇÃO PROGRAMADA

Uma correta manutenção permite conservar inalterados no tempo os rendimentos do veículo e as características de segurança, respeitando o meio ambiente e mantendo baixos os custos de funcionamento.

ADVERTÊNCIAS SOBRE CAPOTAMENTO

O risco de capotamento para os veículos fora de estrada é significativamente mais elevado que a qualquer outro tipo de veículo. Este veículo é caracterizado por uma maior altura do solo e por um centro de gravidade mais alto relativamente a muitos outros veículos para o transporte de passageiros, características que permitem desempenhos melhores numa ampla gama de aplicações de fora de estrada.

No entanto, adotando um estilo de condução perigoso, é possível perder o controle do veículo.

Devido ao centro de gravidade mais alto, o veículo está mais sujeito do que outros a capotar caso saia do controle do motorista.

Portanto, entrar com cautela em curvas fechadas e evitar manobras bruscas ou outras condições de condução não seguras que poderiam provocar a perda de controle do veículo. A inobservância das prescrições poderia provocar incidentes, capotamento do veículo e lesões graves ou mortais. Atuar com cautela.

A não utilização dos cintos de segurança é a causa principal de lesões graves ou mortais. Em caso de capotamento, um passageiro sem cinto de segurança apertado tem muito mais probabilidades de sofrer lesões mortais relativamente a um passageiro que o use corretamente. Use sempre os cintos de segurança.

UTILIZAÇÃO DO MANUAL

INDICAÇÕES OPERATIVAS

Sempre que forem fornecidas indicações de direção relativas ao veículo (esquerda/direita ou frente/trás), estas devem ser entendidas como relativas à percepção de um ocupante sentado no lugar do motorista. Casos particulares, que sejam uma exceção a esta indicação, serão oportunamente assinalados no texto.

As figuras indicadas ao longo do Manual têm uma função indicativa: isto pode significar que alguns detalhes representados na imagem não correspondam ao que poderá encontrar no seu veículo.

Para identificar o capítulo em que estão contidas as informações pretendidas, pode consultar o índice alfabético situado no final do presente Manual de Uso e Manutenção.

ADVERTÊNCIAS E NOTAS

Lendo este Manual de Uso e Manutenção encontrará uma série de ADVERTÊNCIAS destinadas a evitar procedimentos que poderiam danificar o seu veículo.

Além disso, estão presentes NOTAS a seguir atentamente para evitar uma utilização inadequada dos componentes do veículo, que poderiam causar acidentes.

Por este motivo, respeitar rigorosamente todas as recomendações de ADVERTÊNCIA e NOTAS mencionadas ao longo do texto.

- Para segurança das pessoas.
- Para integridade do veículo
- Para proteção do meio ambiente

Nota

Neste Manual de Uso e Manutenção estão descritas todas as versões do Jeep Compass. Conteúdos opcionais, equipamentos dedicados a Mercados específicos ou versões específicas não são identificadas como tais no texto: é necessário considerar apenas as informações relativas ao equipamento, motorização e versão do veículo de sua propriedade. Eventuais conteúdos introduzidos durante a vida produtiva do modelo, mas independentes do pedido expresso de conteúdos opcionais no momento da aquisição, serão identificados com a indicação (se equipado).

Nota

Os dados contidos nesta publicação devem ser entendidos como destinados a conduzi-lo corretamente na utilização do veículo. A Stellantis está empenhada num processo de aperfeiçoamento contínuo dos veículos produzidos, reservando-se, assim, o direito de efetuar modificações no modelo descrito por motivos de natureza técnica e/ou comercial. Para mais informações, dirigir-se à Rede de Assistência Jeep.

SÍMBOLOS

Em alguns componentes do veículo estão presentes etiquetas coloridas, cuja simbologia indica precauções importantes a observar na utilização do próprio componente.

Por baixo do capô do motor existe ainda uma etiqueta recapitulativa dos símbolos.

MODIFICAÇÕES/ALTERAÇÕES DO VEÍCULO

Qualquer modificação ou alteração do veículo pode comprometer gravemente a segurança e provocar acidentes, com riscos até mesmo mortais para os ocupantes.

ACESSÓRIOS COMPRADOS PELO CLIENTE

Se, após a aquisição do veículo, desejar instalar a bordo acessórios que necessitem de alimentação elétrica permanente (autorrádio, antifurto por satélite, etc.) ou que afetem o balanço elétrico, dirigir-se à **Rede de Assistência Jeep** , que verificará se o sistema elétrico do veículo tem capacidade para suportar a carga solicitada, ou se é necessário integrá-lo com uma bateria de maior capacidade.

Nota

Prefira sempre Acessórios Genuínos Jeep. Tanto o veículo como seus equipamentos consomem energia da bateria mesmo desligados: é o denominado "consumo em standby". Como a bateria possui um limite máximo de consumo para garantir a partida do motor, deve-se dimensionar o consumo dos equipamentos de acordo com essa margem.



ADVERTÊNCIA

Para assegurar a qualidade e o perfeito funcionamento do veículo, recomendamos instalar somente acessórios genuínos Jeep, à disposição na **Rede de Assistência Jeep**.

A instalação de rádios, alarmes, rastreadores ou qualquer outro acessório eletrônico não genuíno poderá ocasionar consumo excessivo de carga da bateria, podendo provocar o não funcionamento do veículo e a perda da garantia.

Nota

Prestar atenção na montagem de rodas e calotas de roda não genuínas: podem reduzir a ventilação dos freios e portanto a sua eficiência em condições de frenagens bruscas, constantes ou repetidas, como em longas descidas. Certificar-se também de que nada (por ex. tapetes) possa interferir no curso dos pedais.

INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS/ELETRÔNICOS

Os dispositivos elétricos/eletrônicos instalados após a aquisição do veículo e no âmbito do serviço pós-venda devem ter a marca CE.

A Stellantis autoriza a montagem de dispositivos receptores-transmissores desde que as instalações sejam devidamente efetuadas num centro especializado, respeitando as indicações do fabricante.

Nota

A montagem de dispositivos que comportem modificações das características do veículo pode determinar infrações de trânsito e a eventual anulação da garantia relativamente aos danos causados pela referida modificação, direta ou indiretamente.

A Stellantis declina qualquer responsabilidade por danos resultantes da instalação de acessórios não fornecidos ou recomendados pela Stellantis e instalados na ausência de

conformidade com as indicações fornecidas.

TRANSMISSORES DE RÁDIO E CELULARES

Os aparelhos radiotransmissores (CB, radioamadores e similares) não podem ser utilizados no interior do veículo, a não ser que se utilize uma antena separada montada externamente.

A eficiência de transmissão e de recepção destes aparelhos pode ficar prejudicada pelo efeito de blindagem da carroceria do veículo. No que concerne ao uso dos celulares (GSM, GPRS, UMTS, LTE) com homologação oficial, devem ser rigorosamente respeitadas as instruções fornecidas pelo fabricante do celular.

Nota

O uso desses dispositivos no interior do habitáculo (sem antena externa) pode causar danos à saúde dos passageiros e funcionamentos irregulares nos sistemas eletrônicos que equipam o veículo, comprometendo a segurança do mesmo.

Se, no interior do veículo e/ou próximo da chave eletrônica, estiverem presentes dispositivos como celulares, computadores portáteis, smartphones ou tablets, pode verificar-se uma redução de desempenho do sistema Passive Entry/Keyless Entry-N-Go.

A

ÍNDICE GRÁFICO


VISTAS DO VEÍCULO B-1

B

VISTAS DO VEÍCULO

VISTAS 1


FRONTAL

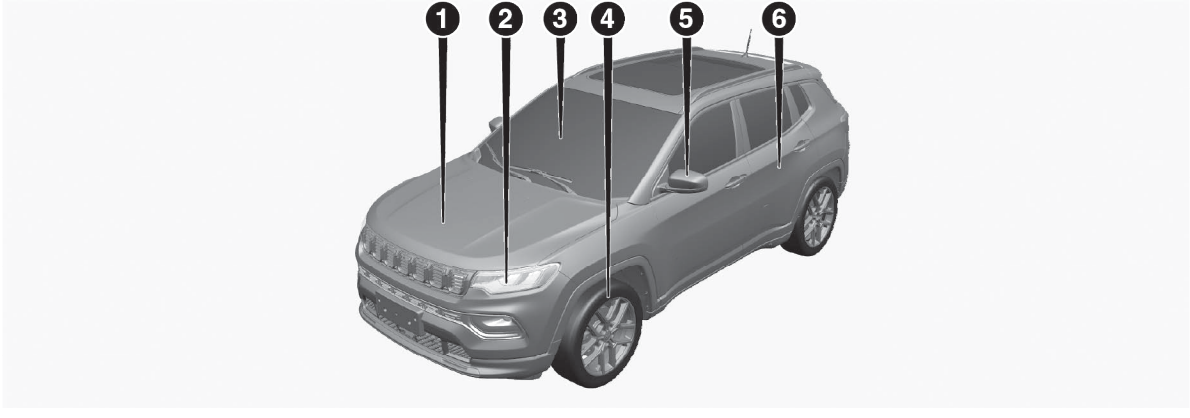

1	Compartimento do motor	4	Pneus/Rodas
2	Faróis dianteiros	5	Espelhos retrovisores externos
3	Para-brisa	6	Portas


VISTAS 2

TRASEIRA

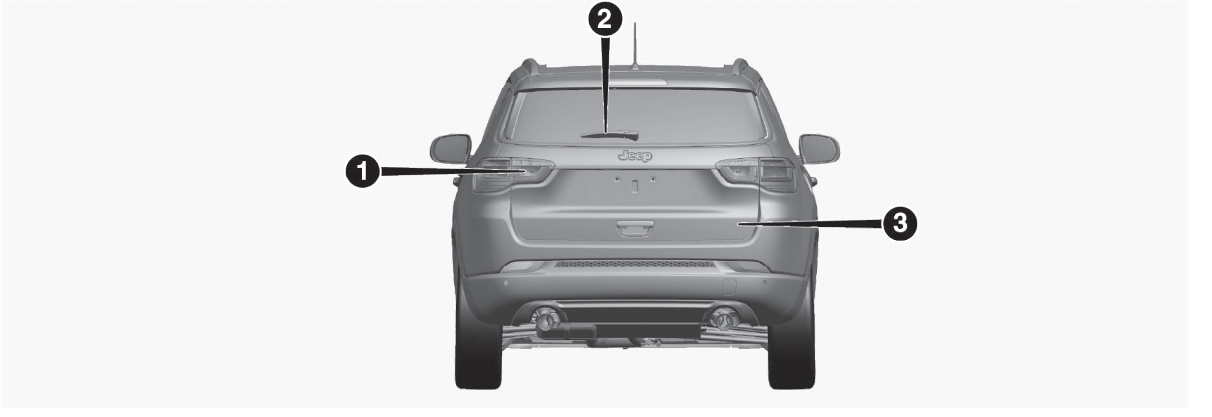


1	Luzes traseiras	3	Porta-malas
2	Limpador/lavador do vidro traseiro		

PAINEL DE INSTRUMENTOS

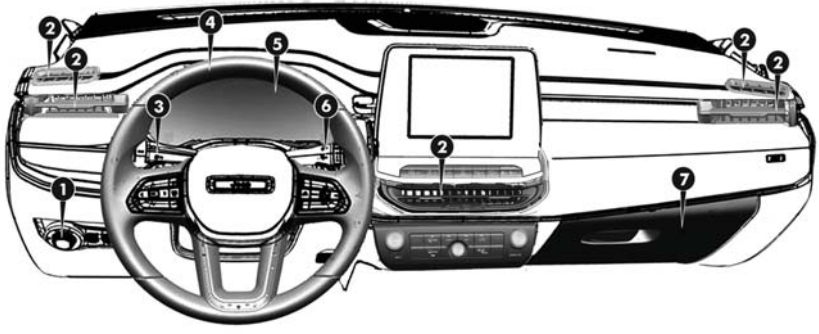

1	Comandos das luzes externas	4	Volante
2	Difusores de ar	5	Quadro de instrumentos
3	Alavanca esquerda sob o volante (comandos de farol alto/baixo e luzes indicadoras de direção)	6	Alavanca de comandos dos limpadores/lavadores dos vidros
		7	Porta-luvas

INTERIOR

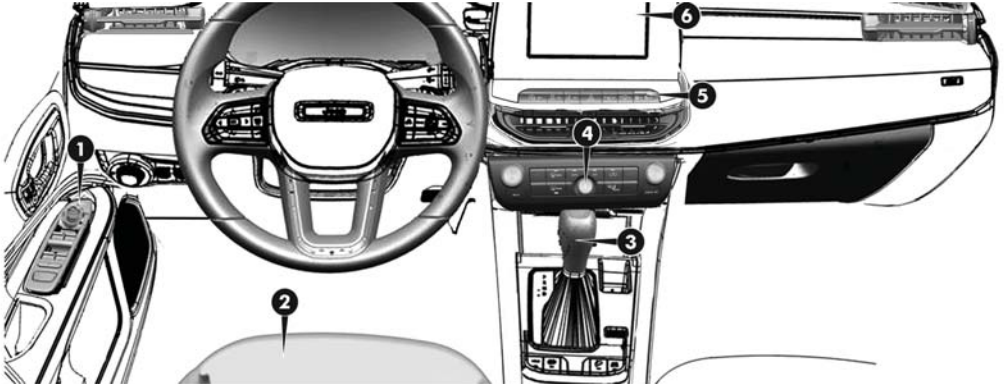

1	Comandos dos vidros elétricos	4	Comandos climatização
2	Bancos	5	Painel de botões de comando
3	Alavanca do câmbio automático	6	Sistema Uconnect™

CONHECENDO O SEU VEÍCULO

INTRODUÇÃO - OPERAÇÃO C-1
CHAVES C-1
COMUTADOR DE IGNIÇÃO C-6
SISTEMA DE PARTIDA REMOTA C-7
SISTEMA ELETRÔNICO DE PROTEÇÃO DO VEÍCULO C-8
SISTEMA DE PROTEÇÃO ANTIFURTO C-9
PORTAS C-11
BANCOS C-16
APOIA-CABEÇAS C-19
DIREÇÃO C-20
ESPELHOS C-20
LUZES EXTERNAS C-23
LUZES INTERNAS C-28
LIMPADORES E LAVADORES DOS VIDROS C-30
CLIMATIZAÇÃO C-33
VIDROS ELÉTRICOS C-41
TETO SOLAR C-43
CAPÔ DO MOTOR C-44
PORTA-MALAS C-46
EQUIPAMENTOS INTERNOS C-51
RACK DE TETO C-55
PROTEÇÃO DO AMBIENTE C-55

C

INTRODUÇÃO - OPERAÇÃO

Começa aqui o conhecimento de seu novo veículo.

O manual explica de forma simples e direta como é feito e como funciona

Por isso, é aconselhável consultá-lo estando confortavelmente sentado a bordo, de modo a permitir verificar imediatamente as partes descritas no manual.

CHAVES

CHAVES ELETRÔNICA

ADVERTÊNCIA

Impactos violentos podem danificar os componentes eletrônicos contidos na chave.

Observe sempre as recomendações deste manual.

ADVERTÊNCIA

As chaves equipadas com controle remoto possuem em seu interior uma bateria que, se ingerida, pode causar ferimentos internos graves em um período de duas horas, podendo levar à morte. Em caso de ingestão acidental da mesma, procurar atendimento médico imediatamente.

Manter a bateria (nova ou usada) fora do alcance de crianças.

Nos casos em que não for possível fixar corretamente a bateria no interior da chave, passar a utilizar a chave reserva do veículo e dirigir-se à **Rede de Assistência Jeep** assim que possível. Sempre que for necessária a utilização do corpo metálico da chave, finalizada sua utilização, posicionar o mesmo em sua sede no corpo da chave para evitar o acesso à bateria da mesma.

ADVERTÊNCIA


Para as versões equipadas com carregador sem fio, a chave eletrônica NÃO deve ser posicionada sobre o mesmo, ou a uma distância inferior a 15 cm do carregador sem fio.

O posicionamento da chave eletrônica em uma distância inferior a 15 cm do carregador sem fio ou sobre o mesmo pode danificar o controle remoto da mesma e impede que o sistema de partida do veículo reconheça a chave, não sendo possível dar a partida no veículo.

Sistema Keyless Enter-N-Go



0301094282US

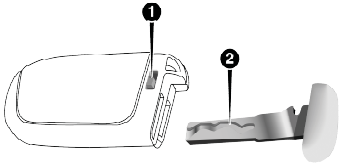

1. Atuar no botão de liberação da chave
2. Extrair a chave mecânica

Chave de ignição - Funções principais

A seguir, estão resumidas as principais funções que podem ser ativadas utilizando a chave de ignição.

Chave	Destravamento das portas	Travamento das portas	Abertura da tampa do porta-malas
Chave eletrônica	Pressão no botão	Pressão no botão	Pressão dupla no botão
Lampejos dos indicadores de direção (para chave com controle remoto)	2 lampejos	1 lampejo	2 lampejos

DESTRAVAMENTO DAS PORTAS E DA TAMPA DO PORTA-MALAS

Pressão breve no botão : destravamento das portas, da tampa do porta-malas, acendimento temporizado da luz interna e sinalização luminosa dos indicadores de direção.

É possível pressionar e soltar o botão de destravamento no controle remoto uma única vez para destravar a porta dianteira do lado do motorista ou duas vezes no espaço de 5 segundos para desbloquear todas as portas e a tampa do porta-malas.

É, no entanto, possível mudar a definição atual de modo que o sistema destrave apenas a porta do condutor ou todas as portas à primeira pressão do botão no controle remoto. Para mais informações, consultar o parágrafo "Display" no capítulo "Conhecimento do painel de instrumentos" e as indicações fornecidas no suplemento do sistema Uconnect™.

Nota

O funcionamento do controle remoto depende de vários fatores, como a eventual interferência de ondas eletromagnéticas emitidas por fontes externas; o estado de carga da bateria e a presença de objetos metálicos próximos da chave do veículo. No entanto, é possível efetuar a abertura manual do veículo utilizando o encaixe metálico da chave, introduzindo o corpo metálico na fechadura da porta do lado do condutor.

TRAVAMENTO DAS PORTAS E DA TAMPA DO PORTA-MALAS

Pressão breve no botão : travamento das portas, da tampa do porta-malas com desligamento da luz interna e sinalização luminosa dos indicadores de direção.

Para veículos equipados com chaves eletrônicas, se uma ou mais portas estiverem abertas, o travamento é efetuado, de qualquer forma. Entretanto, as portas serão destravadas automaticamente caso a chave seja deixada dentro do veículo.

Nota

Inserir e girar a chave na fechadura da porta do motorista trava exclusivamente essa porta.

SOLICITAÇÃO DE CHAVES ADICIONAIS

Chave eletrônica

Para garantir a ignição do motor e o correto funcionamento do veículo, é necessário utilizar exclusivamente chaves eletrônicas devidamente codificadas para o sistema eletrônico do veículo.

Se uma chave eletrônica tiver sido codificada para um veículo, não pode ser utilizado em nenhum outro.



ADVERTÊNCIA

Cada chave fornecida possui um código próprio, diferente de todos os outros, que deve ser previamente

memorizado pela central eletrônica do sistema.

Observe sempre as recomendações deste manual.


DUPLICAÇÃO DAS CHAVES

Caso seja necessário pedir uma nova chave eletrônica, dirigir-se à **Rede de Assistência Jeep** levando consigo um documento de identificação pessoal e o documento do veículo.

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA DA CHAVE ELETRÔNICA

Para substituir a bateria, proceder do seguinte modo:

- Extrair o corpo metálico presente no interior da chave eletrônica.
- Atuando com atenção, introduzir a ponta do corpo metálico na sede **1** da chave, de modo a separar as duas partes que a compõem (em alternativa ao corpo metálico, é possível introduzir a parte plana da chave de fenda apropriada).
- Remover a bateria **2**
- Inserir uma nova bateria, com atenção para respeitar as polaridades.
- Remontar as duas partes da chave eletrônica, certificando-se de que ficam corretamente bloqueadas.
- Recolocar o corpo metálico no interior da chave.

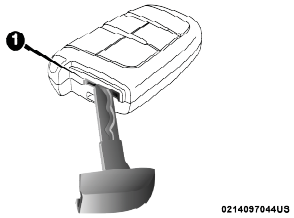



Nota

A operação de substituição da bateria deve ser efetuada com cuidado, de modo a não danificar a chave eletrônica.


Nota

Para dar a partida no veículo com a bateria da chave descarregada, apoiar a extremidade arredondada da chave eletrônica (lado oposto ao do corpo metálico) no botão do dispositivo de partida e pressionar o próprio botão através da chave eletrônica.

C

COMUTADOR DE IGNIÇÃO

CHAVE ELETRÔNICA - Sistema Keyless Enter-N-Go

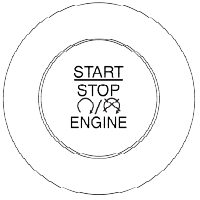

030208265US

Para ativar o comutador de ignição é necessário que a chave eletrônica esteja presente no interior do habitáculo.

O comutador de ignição ativa-se também se a chave eletrônica se encontrar no interior do porta-malas ou na cobertura do porta-malas.

O comutador de ignição pode assumir os seguintes estados:

- **STOP/OFF** : motor desligado, bloqueio da direção. Alguns dispositivos elétricos (por ex., fechamento centralizado das portas, alarme, etc.) estão, contudo, disponíveis.
- **RUN** : posição de marcha. Todos os dispositivos elétricos estão disponíveis. É possível passar para este estado pressionando uma vez o botão do comutador de ignição, sem pressionar o pedal do freio.
- **START** : partida do motor.

Nota

Com o motor ligado, é possível abandonar o veículo levando consigo a chave eletrônica, assim o motor continuará ligado. O veículo assinalará a ausência da chave no habitáculo depois de fechada a porta.

Para maiores informações sobre a partida do motor ver capítulo "Partida e operação"

ADVERTÊNCIA

Antes de sair do veículo, acionar **SEMPRE** o freio de estacionamento. Nas versões equipadas com câmbio automático, deslocar a alavanca de câmbio para a posição **P** (Estacionamento) e pressionar o comutador de ignição para deslocá-lo para **STOP**.

Quando sair do veículo, bloquear sempre todas as portas, pressionando o respectivo botão (consultar a opção "Passive Entry" no parágrafo "Portas").

ADVERTÊNCIA

Para as versões equipadas com sistema Keyless Enter-N-Go, não deixar a chave eletrônica no interior ou próximo do veículo ou num local acessível às crianças. Não deixar o veículo com o dispositivo de ignição na posição **RUN**.

Uma criança poderia acionar os levantadores dos vidros elétricos, outros comandos ou colocar o veículo em movimento.

SISTEMA DE PARTIDA REMOTA

Este sistema permite dar a partida no motor pelo lado de fora do veículo, através da chave eletrônica, proporcionando conveniência e mantendo a sua segurança. O alcance máximo é de aproximadamente 100 m.

Nota

Barreiras físicas entre o veículo e a chave eletrônica podem obstruir a comunicação e reduzir o alcance do sistema.

COMO UTILIZAR A PARTIDA REMOTA

Todas as seguintes condições devem ser atendidas para que o veículo aceite e realize a partida remota do motor:

- Câmbio em **P** (Estacionamento).
- Portas, capô do motor e tampa do porta-malas fechados.
- Luzes de emergência desligadas.
- Pedal de freio não acionado.
- Bateria com um nível aceitável de carga.
- Sistema de partida remota não desativado em evento anterior.
- Indicador do sistema de alarme veicular piscando (alarme ativado).
- Comutador de ignição na posição **STOP/OFF** .
- Combustível no nível mínimo requerido.

ADVERTÊNCIA

Jamais dê início à partida remota em uma garagem fechada ou qualquer ambiente confinado ou pouco ventilado. Os gases de escape contêm Monóxido de Carbono (CO), que é inodoro e incolor. O Monóxido de Carbono é venenoso e, se inalado, pode causar graves consequências, até mesmo a morte.

Mantenha as chaves fora do alcance das crianças. A operação do Sistema de Partida Remota, vidros, travas das portas ou outros comandos pode ocasionar graves acidentes.

Nota

Caso o veículo falhe em executar a partida ou saia prematuramente do modo de partida remota, a mensagem correspondente ao impedimento encontrado será exibida no quadro de instrumentos.

A mensagem permanecerá sendo exibida até que a ignição seja colocada na posição **ON/RUN** .

Entrar no modo de partida remota

Pressionar duas vezes rapidamente o botão de Partida Remota (x2) na chave eletrônica. As portas do veículo são travadas e as luzes de estacionamento piscam. Na sequência, a partida do motor será efetuada e o veículo permanecerá no Modo de Partida Remota por um ciclo de 15 minutos.

Nota

Se detectada qualquer falha no motor ou baixo nível de combustível, o motor será desligado após 10 segundos.

As luzes de estacionamento serão ligadas e assim serão mantidas durante todo o período em que o veículo estiver no Modo de Partida Remota.

Por uma questão de segurança, os vidros elétricos e teto solar elétrico (se equipado) ficam desabilitados quando o veículo está no Modo de Partida Remota.

A partida do motor poderá ser efetuada remotamente por duas vezes consecutivas. Entretanto, um ciclo da ignição deverá ser executado (pressionando duas vezes o botão START/STOP) para que seja possível realizar a partida uma terceira vez.

Sair do modo de partida remota sem dirigir o veículo

Pressionar duas vezes rapidamente o botão de Partida Remota (x2) na chave eletrônica ou aguardar o ciclo de 15 minutos com o motor em funcionamento.

Nota

Para evitar desligamentos não intencionais, o sistema será desabilitado com uma pressão simples do botão de Partida Remota (x2) na chave eletrônica em até dois segundos após acusar o recebimento de uma tentativa válida de Partida Remota.

Sair do modo de partida remota e dirigir o veículo

Durante o ciclo de 15 minutos, entre no veículo portando uma chave válida e pressione o botão do comutador de ignição. O modo de partida remota será encerrado e o veículo estará pronto para ser conduzido normalmente.

SISTEMA ELETRÔNICO DE PROTEÇÃO DO VEÍCULO

SENTRY KEY ®

O sistema Sentry Key impede a utilização não autorizada do veículo, desativando a partida do motor.

O sistema não necessita de habilitação/ativação: o funcionamento é automático, independentemente do fato das portas do veículo estarem bloqueadas ou desbloqueadas.

Colocando o comutador de ignição na posição **RUN** , o sistema Sentry Key identifica o código transmitido pela chave. Se o código for reconhecido como válido, o sistema Sentry Key autoriza a partida do motor.

Voltando a colocar o comutador de ignição na posição **STOP/OFF** , o sistema Sentry Key desativa a central que controla o motor, impedindo, assim, a partida do mesmo.

Para os procedimentos de partida do motor corretos, consultar o pará-

grafo “Partida do motor” no capítulo "Partida e Operação".

IRREGULARIDADE DE FUNCIONAMENTO

Se, durante a partida, o código da chave não tiver sido reconhecido corretamente, no quadro de instrumentos é visualizado o ícone (consultar a seção “Luzes de advertências e mensagens” no capítulo "Conhecendo o seu painel de instrumentos"). Esta condição implica na parada do motor após 2 segundos. Neste caso, aproximar a chave eletrônica (se equipado) do botão START/STOP e pressioná-lo para uma nova tentativa de partida, ou colocar o comutador de ignição na posição **STOP/OFF** e novamente em **RUN** ; se o bloqueio persistir, voltar a tentar com as outra chaves fornecidas. Se ainda não for possível ligar o motor, dirigir-se à **Rede de Assistência Jeep** .

Se o ícone for visualizado durante a marcha, significa que o sistema está efetuando um autodiagnóstico (devido, por exemplo, a uma queda de tensão). Se a visualização persistir, dirigir-se à **Rede de Assistência Jeep** .

Nota

Não violar o sistema Sentry Key . Eventuais modificações/alterações podem provocar a desativação da função de proteção.

O sistema Sentry Key não é compatível com alguns sistemas de ignição à distância disponíveis no mercado. A utilização destes dispositivos pode provocar problemas de partida e a desativação da função de proteção.

Todas as chaves fornecidas com o veículo foram programadas em função do sistema eletrônico presente no próprio veículo.

Cada chave possui um código próprio que deve ser memorizado pela central do sistema. Para a memorização de novas chaves, dirigir-se à Rede de Assistência Jeep.

SISTEMA DE PROTEÇÃO ANTIFURTO

ALARME (se equipado)

O alarme é previsto em adição a todas as funções do telecomando já anteriormente descritas.

INTERVENÇÃO DO ALARME

O alarme intervém nos seguintes casos:

- Abertura não autorizada de uma ou mais portas, do capô do motor ou da tampa do porta-malas (proteção perimetral).
- Acionamento do comutador de ignição (utilização de uma chave não reconhecida para a posição **RUN**).

A intervenção do alarme provoca o acionamento da sirene e dos indicadores de direção.

Nota

A função de bloqueio do motor é garantida pelo sistema Sentry Key®,

que se ativa automaticamente, extraindo a chave do dispositivo de ignição ou, nas versões equipadas com sistema Keyless Enter-N-Go, saindo do veículo levando consigo a chave eletrônica e efetuando o bloqueio das portas.

Nota

O alarme é adequado de origem às normas dos diferentes países.

Nota

O sistema de alarme automotivo é um sistema complementar de segurança desenvolvido para dificultar a ocorrência de furto do veículo, bem como a ação ou ato de vandalismo de terceiros.

Nota

O sistema de alarme eletrônico não monitora a quebra de vidros e a movimentação de uma eventual invasão no interior do veiculo.


ATIVAÇÃO DO ALARME

O alarme somente será ativado com portas e capô fechados e o comutador de ignição na posição **STOP** ou extraída.

Para ativar, posicione a chave em direção ao veículo, depois pressione e solte o botão . A ativação do alarme pode também ser efetuada através da pressão do botão "bloqueio de portas" situado no puxador externo da porta. Para mais informações, consultar a opção “Passive Entry” no parágrafo “Portas”.

Com exceção de alguns mercados, as setas efetuam uma sinalização luminosa simples, uma sinalização acústica e ativa o travamento das portas.

Com o alarme ligado, no quadro de instrumentos começa a piscar a luz-espia **A**

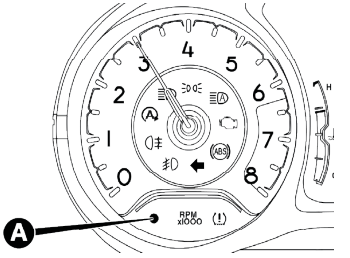

A ativação do alarme é precedida por uma fase de autodiagnóstico.

No caso em que seja detectada uma anomalia, é emitido uma sinalização acústica.

Se for emitida uma segunda sinalização acústica após a ativação do alarme, desativá-lo pressionando o botão , verificar o fechamento correto das portas, do capô do motor e da tampa do porta-malas; em seguida, reativar o sistema pressionando o botão .

Se o alarme emitir um sinal sonoro mesmo com as portas, capô e tampa do porta-malas corretamente fechados, significa que foi detectada uma anomalia no funcionamento do sis-

tema: neste caso, dirigir-se à **Rede de Assistência Jeep.**

DESATIVAÇÃO DO ALARME

Pressionar o botão na chave.

São efetuadas as seguintes ações (com exceção de alguns mercados):

- Dois breves acendimentos dos indicadores de direção.
- Dois breves sinais acústicos (onde presentes)
- Destravamento das portas.

A desativação do alarme pode também ser efetuada pelo proprietário da chave segurando num dos puxadores dianteiros. Para mais informações, consultar a opção “Passive Entry” no parágrafo “Portas”.

Nota

Acionando a abertura centralizada através do corpo metálico da chave, o alarme não se desliga.

EXCLUSÃO DO ALARME

Para excluir totalmente o alarme (por exemplo: em caso de inatividade prolongada do veículo) efetuar o fechamento de forma manual, utilizando a chave na fechadura.

Nota

Quando se descarregarem as pilhas da chave com telecomando, para desativar o alarme, posicionar a chave (lado oposto da chave de emergência) do veículo próximo ao botão de ignição START/STOP.


PORTAS

TRAVAMENTO/DESTRAVAMENTO CENTRALIZADO DAS PORTAS PELO INTERIOR

Se todas as portas estiverem corretamente fechadas, ficarão travadas automaticamente ao ultrapassar a velocidade de aproximadamente 20 km/h (função "Autoclose").

Pressionar o botão no painel da porta do lado do condutor ou do lado do passageiro para efetuar o travamento das portas, tampa do porta-malas e tampa de combustível.

Com as portas travadas, pressionar o botão para efetuar o destravamento das portas, tampa do porta-malas e tampa de combustível.

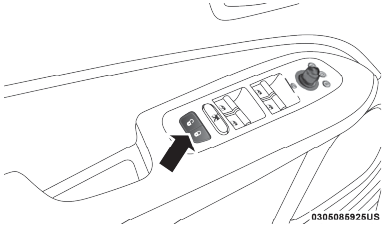

Travamento/destravamento manual

O travamento individual das portas pode também ser efetuado atuando no botão de travamento sobre a maçaneta de abertura das portas.

Para destravar as portas frontais, puxar a maçaneta de abertura das portas até o primeiro batente ou atuar no botão de travamento sobre a maçaneta. Para destravar as portas traseiras, atuar no botão de travamento

sobre a maçaneta da porta em questão.

TRAVAMENTO/DESTRAVAMENTO DAS PORTAS PELO EXTERIOR

Travamento das portas pelo exterior: com portas fechadas, pressionar o botão na chave.

Nota

Inserir e girar a chave na fechadura da porta do motorista trava exclusivamente essa porta.

O travamento das portas pode ainda ser ativado com todas as portas fechadas e a tampa do porta-malas aberta. Uma vez pressionado o botão na chave, estará predisposto o travamento de todas as portas, incluindo a tampa do porta-malas aberta. Quando a tampa do porta-malas for fechada, será bloqueada e já não se poderá abrir pelo exterior.



ADVERTÊNCIA

Certificar-se de que tem consigo a chave no momento do fechamento da porta ou da tampa do porta-malas, de modo a evitar fechar a própria chave no interior do veículo.

Uma vez fechada no interior, a chave só pode ser recuperada com a utilização da segunda chave fornecida.

Destravamento das portas pelo exterior: pressionar o botão na chave ou inserir e girar o corpo metálico (presente no interior da chave) na fechadura da porta do lado do motorista.

KEYLESS ENTER-N-GO — PASSIVE ENTRY



ADVERTÊNCIA

O funcionamento do sistema de reconhecimento depende de vários fatores como, por exemplo, a eventual interferência de ondas eletromagnéticas emitidas por fontes externas (por ex. celulares), o estado de carga da bateria da chave eletrônica e a presença de objetos metálicos na proximidade da própria chave ou do veículo.

Nestes casos, é, contudo, possível efetuar o desbloqueio das portas utilizando o corpo metálico presente no interior da chave eletrônica.


O sistema Passive Entry é capaz de identificar a presença de uma chave eletrônica na proximidade das portas e da tampa do porta-malas.

O sistema permite travar/destravar as portas (ou a tampa do porta-malas) sem ter que pressionar nenhum botão na chave eletrônica.

Se o sistema identificar como válida a chave eletrônica detectada no exterior do veículo, basta colocar a mão em um dos puxadores das portas dianteiras para desativar o alarme e destravar o mecanismo de abertura das portas e da tampa do porta-malas.

Onde a funcionalidade estiver presente, colocando a mão no puxa-

dor da porta do condutor, é possível destravar apenas a porta do lado do motorista ou todas as portas em função da modalidade definida atuando no menu ou no sistema Uconnect™ (para mais informações, consultar o suplemento específico).

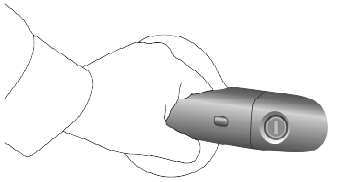

Nota


Se estiver usando luvas ou se tiver chovido e o puxador da porta estiver molhado, é possível que a sensibilidade de ativação do Passive Entry fique reduzida e, consequentemente, o tempo de reação da função seja mais longo.

Colocando a mão no puxador da porta do lado do passageiro, todas as portas e a tampa do porta-malas se destravam.


Travamento das portas

Para efetuar o travamento das portas, proceder como indicado a seguir:

- Certificar-se de que tem consigo a chave eletrônica e que se encontra próximo do puxador da porta do lado do motorista ou do passageiro.
- Pressionar o botão "Travamento das portas" situado no puxador, deste modo, serão travadas todas as portas e a tampa do porta-malas. O travamento das portas ativará também o alarme (se equipado).

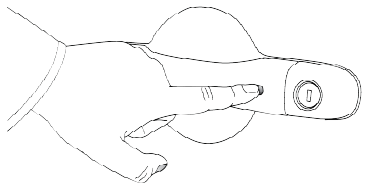

NÃO colocar a mão sobre o puxador da porta para pressionar o botão de travamento. Tal ação pode destravar acidentalmente as portas.

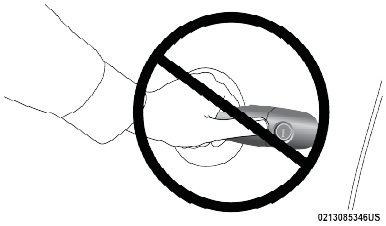

Nota

Depois de ter pressionado o botão de "travamento das portas", é necessário aguardar 2 segundos antes de poder novamente destravar as portas através do puxador. Atuando no puxador da porta no espaço de 2 segundos é, assim, possível verificar se o veículo está corretamente fechado, sem que as portas sejam novamente destravadas.

As portas e a tampa do porta-malas do veículo podem ser, de qualquer forma, travadas pressionando o botão na chave eletrônica ou no painel interno da porta do veículo.

Abertura de emergência da porta do lado do motorista

Se a chave eletrônica não funcionar, por exemplo, em caso de bateria descarregada da chave eletrônica ou do próprio veículo, é, no entanto, possível utilizar o corpo metálico de emergência presente no interior da chave para acionar o destravamento da porta do lado do motorista.

Para extrair o corpo metálico, proceder como indicado em "Liberação da chave de emergência" na seção "Chaves" deste mesmo capítulo. Inserir, em seguida, o corpo metálico da chave na fechadura da porta do lado do motorista e girá-lo para destravar a porta.

Nota

O corpo metálico da chave não tem um sentido de inserção obrigatório; pode, assim, ser introduzido indiferentemente no interior da fechadura.

Nota

A fim de evitar deixar involuntariamente a chave eletrônica no interior do veículo, a função Passive Entry está equipada com uma função automática de destravamento das portas que funciona se o comutador de ignição estiver na posição **OFF** .

Nota

Se uma das portas do veículo estiver aberta e for pressionado o botão "bloqueio das portas" situado nos puxadores das portas dianteiras, ou o botão na moldura interna do painel da porta, uma vez fechadas todas as portas abertas, o veículo efetua um controle interno e externo para verificar a eventual presença de chaves eletrônicas habilitadas.

Se, no interior do veículo, for detectada uma das chaves eletrônicas e nenhuma outra for detectada no seu exterior, a função Passive Entry destrava automaticamente todas as portas, emite três sinalizações acústicas e aciona os indicadores de direção.

Se, pelo contrário, no interior do habitáculo, se encontrarem uma ou mais chaves eletrônicas, pressionando-se o botão , o funcionamento das chaves no interior do habitáculo será temporariamente desativado.

Para reativar o seu correto funcionamento, pressionar o botão .

Nota

As portas só serão destravadas quando tiverem sido fechadas pressionando o botão "Travamento das portas" localizado nos puxadores das portas dianteiras, ou o botão na moldura interna do painel da porta, quando uma chave eletrônica válida for reconhecida no interior do veículo e, no exterior do veículo, não for detectada nenhuma outra chave eletrônica.

Por sua vez, o veículo não desbloqueará as portas ao verificar-se uma das seguintes condições:

- As portas tiverem sido fechadas manualmente utilizando os puxadores de travamento das portas (ou o corpo metálico da chave, apenas para a porta do motorista).
- Tiver sido detectada no exterior uma chave eletrônica nas proximidades do veículo.

Se a função Passive Entry for desativada atuando no Menu do display ou no sistema Uconnect™, as proteções para evitar deixar involuntariamente a chave eletrônica no interior do veículo desativam-se (para mais informações, consultar o suplemento específico).

Acesso ao porta-malas

Ao aproximar-se da tampa do porta-malas com uma chave eletrônica válida, pressionar o botão de abertura situado na própria maçaneta da tampa para destravar o porta-malas e, se equipada a função, abri-la eletronicamente em um só movimento.



Nota

Se a chave eletrônica for esquecida no interior do porta-malas, o travamento da tampa não será efetuado, a não ser que esteja presente no exterior uma outra chave eletrônica reconhecida na proximidade do veículo.

Com o veículo bloqueado, ao se efetuar o destravamento apenas da tampa do porta-malas, e no posterior fechamento for detectada uma chave no seu interior, todas as portas serão destravadas e as luzes piscarão duas vezes.

Nota

Antes de colocar o veículo em movimento, certificar-se de que o porta-malas esteja corretamente fechado.

Travamento da tampa do porta-malas

Para efetuar o travamento do porta-malas, pressionar o botão na chave eletrônica ou no painel interno de uma porta dianteira, ou ainda pressionar o botão situado à direita na parte interna do puxador externo com acionamento elétrico (se equipado). Essa ação também irá bloquear todas as portas do veículo.

Ativação/desativação do sistema

O sistema Passive Entry pode ser ativado/desativado através do Menu do display ou do sistema Uconnect™ (para mais informações, consultar o suplemento específico).

DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA CRIANÇAS


ADVERTÊNCIA

Utilizar sempre este dispositivo quando transportar crianças.

Depois de ter acionado o dispositivo em ambas as portas traseiras, verificar a sua efetiva ativação atuando no puxador interno de abertura das portas.

Localizados próximos aos trincos das portas traseiras, impedem sua abertura pelo interior.

O dispositivo só pode ser acessado e ativado com as portas abertas. Para isso, utilizar uma chave de fenda apropriada e girá-lo:

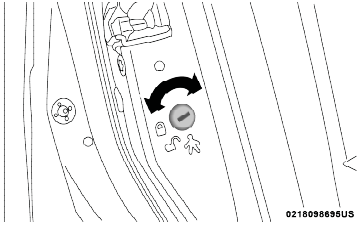

- Até a posição 🔒 : dispositivo ativo (porta bloqueada);
- Até a posição 🔓 : dispositivo desligado (a porta pode ser aberta pelo interior).

  O sistema permanece ativo mesmo ao efetuar o destravamento elétrico das portas.

BANCOS

REGULAGENS DOS BANCOS

Os bancos dianteiros podem ser regulados de modo a garantir o máximo conforto dos ocupantes.

A regulagem do banco do condutor deve ser efetuada observando-se que, ao manter as costas bem apoiadas contra o encosto, os pulsos devem poder atingir a parte superior do aro do volante.

Além disso, deve ser possível pisar no pedal do freio até o seu fim de curso.

ADVERTÊNCIA

Qualquer regulagem deve ser efetuada somente com o veículo parado.

Dirija sempre com segurança.


ADVERTÊNCIA

Os revestimentos têxteis dos bancos estão dimensionados para resistir durante muito tempo ao desgaste resultante da utilização normal do veículo.

No entanto, é necessário evitar fricções excessivas e/ou prolongadas com acessórios de vestuário, tais como fivelas metálicas, aplicações, fixadores em velcro e semelhantes, uma vez que os mesmos, atuando de modo localizado e com uma elevada pressão nos fios, podem provocar a ruptura dos mesmos, com consequentes danos no revestimento.

Regulagem no sentido longitudinal

Levantar a alavanca e empurrar o banco para a frente ou para trás.

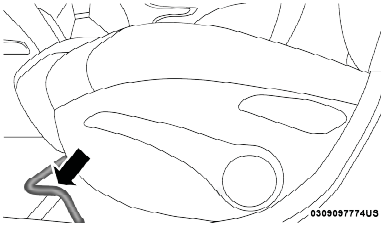

ADVERTÊNCIA

Uma vez acionada a alavanca de regulagem, verificar sempre se o banco está bloqueado nas guias, tentando deslocá-lo para a frente e para trás.


A ausência deste bloqueio poderá provocar o deslocamento inesperado do banco e causar a perda de controle do veículo.

Regulagem em altura

Nota


Efetuar a regulagem, estando sentado no banco em questão (lado do motorista ou lado do passageiro).

Deslocar a alavanca para cima ou para baixo até a obter a altura desejada.

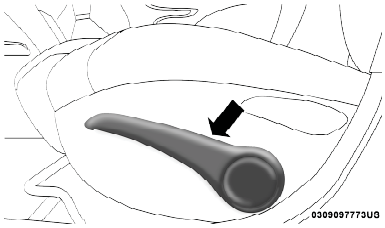

Regulagem da inclinação do encosto

Atuar na alavanca , acompanhando o encosto com o movimento do tronco (manter a alavanca acionada até atingir a posição desejada e depois soltá-la).

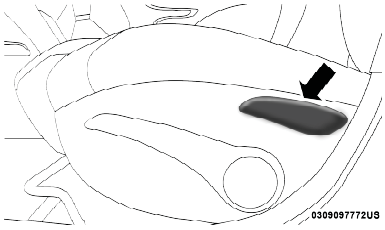

BANCO DO MOTORISTA E/OU PASSAGEIRO COM REGULAGEM ELÉTRICA (se equipado)

Algumas versões podem estar equipadas com regulagem elétrica para o banco do motorista e/ou banco do passageiro. Os interruptores elétricos para os bancos dianteiros (regulagem para o assento e para o encosto) estão localizados nos lados externos dos bancos, próximos ao assoalho. Use-os para efetuar os ajustes.

ADVERTÊNCIA

Não colocar objetos por baixo do banco com regulagem elétrica para não dificultar o seu movimento e causar danos aos sistemas de regulagem.

Além disso, objetos deixados debaixo do banco podem limitar o movimento do mesmo.

Através destes botões é possível regular a altura, a posição no sentido longitudinal e a inclinação do encosto.

Regulagem no sentido longitudinal


Empurrar o interruptor para a frente ou para trás para deslocar o banco na direção correspondente. O banco moverá na direção do interruptor. Libere o interruptor quando a posição desejada for alcançada.

Regulagem em altura

Puxar ou empurrar o interruptor para modificar a altura do assento do banco. O banco se moverá na direção do interruptor. Libere o interruptor quando a posição desejada for alcançada.


Regulagem da inclinação do assento

Puxar ou empurrar a parte frontal do interruptor para modificar o ângulo de inclinação da almofada do assento. O banco se moverá na direção do interruptor.

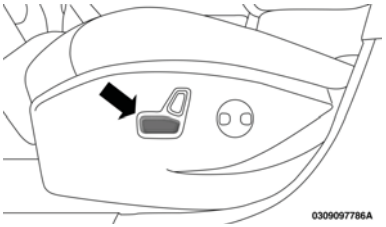


Regulagem da inclinação do encosto

Empurrar o interruptor para a frente ou para trás para inclinar o encosto na direção correspondente. O encosto do banco se moverá na direção do interruptor. Libere o interruptor quando a posição desejada for alcançada.

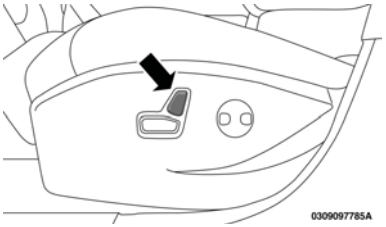

Regulagem lombar elétrica (se equipado)

Atuar no interruptor para frente ou para trás para aumentar ou diminuir o suporte da zona lombar.

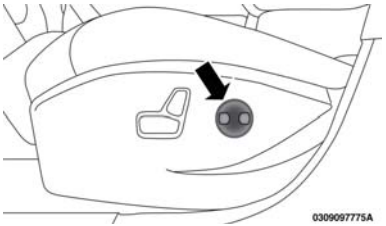


BANCO TRASEIRO RECLINÁVEL E BIPARTIDO (60/40)

Para obter a expansão da área de carga do veículo, cada parte do banco traseiro pode ser totalmente reclinada. Isso permite a extensão do espaço para transporte de carga enquanto mantém algum espaço para ocupantes no banco traseiro, conforme a configuração desejada.

REBATIMENTO DO BANCO TRASEIRO

Para rebater o banco traseiro, basta puxar as alavancas nas laterais superiores do banco e, em seguida, dobrar os encostos completamente para frente.

Para retornar à configuração original, levantar os encostos até travá-los.

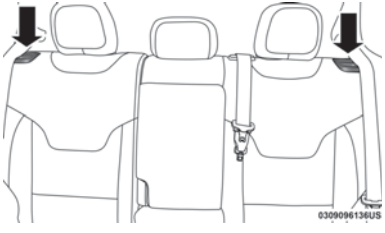

APOIA-CABEÇAS

BANCOS DIANTEIROS

Para aumentar a segurança dos passageiros, os apoia-cabeças são reguláveis em altura.


ADVERTÊNCIA

Lembre-se que os apoia-cabeças devem ser regulados exclusivamente com o veículo parado e de maneira que a nuca, e não o pescoço, se apoie neles.

Somente nesta posição podem protegê-lo em caso de colisões.

Para regular a altura, levantar o apoia-cabeça até ouvir o respectivo ruído de bloqueio.


Para abaixá-los, pressionar o botão de ajuste.

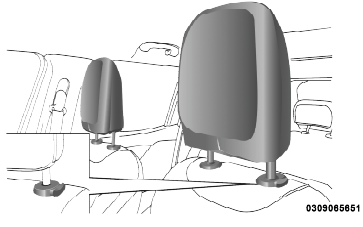

APOIA-CABEÇAS TRASEIROS

Regulagens

Para os lugares traseiros estão previstos apoios de cabeça reguláveis em dois níveis de altura.

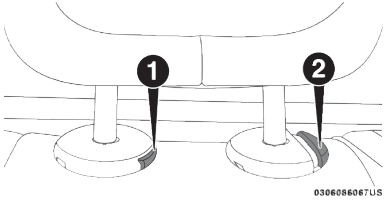

1. Botão de liberação
2. Botão de ajuste

Regulagem para cima: elevar o apoio de cabeça até ouvir o respectivo ruído de bloqueio.

Regulagem para baixo: pressionar o botão de ajuste e abaixar o apoio de cabeça.

Remoção

Para remover os apoia-cabeças, proceder como indicado a seguir:

- Levantar os apoia-cabeças até à altura máxima
- Rebater os encostos do banco, acionando as alavancas laterais
- Pressionar os botões, de ajuste e de liberação, ao lado dos dois suportes
- Por fim, remover os apoia-cabeças puxando-os até retirar as hastes das sedes nos encostos dos bancos.

Nota

Os apoia-cabeças traseiros, uma vez removidos, devem sempre ser reposicionados corretamente antes de proceder à normal utilização do veículo. Reintroduzir as hastes do apoia-cabeças nas respectivas sedes, mantendo pressionados os botões de ajuste e de liberação. Em seguida, reposicionar os apoia-cabeças conforme as necessidades.

DIREÇÃO

REGULAGEM DO VOLANTE

ADVERTÊNCIA

As regulagens apenas devem ser realizadas com o veículo estacionado e o motor desligado.

Somente assim poderá ser garantida a segurança.

ADVERTÊNCIA

É terminantemente proibida qualquer intervenção em pós-venda, com consequentes danos na direção ou na coluna de direção (por ex. montagem de sistema antifurto).

As intervenções podem causar, além da diminuição do desempenho do sistema e perda da garantia, graves problemas de segurança.

O volante pode ser regulado em altura e em profundidade:

Deslocar a alavanca indicada para baixo (em direção ao assoalho).



Efetuar a regulagem do volante.


Retornar a alavanca à posição original para travar o volante novamente.

ESPELHOS

ESPELHO RETROVISOR INTERNO

Deslocando a alavanca obtém-se:

- Posição normal
- Posição antiofuscamento

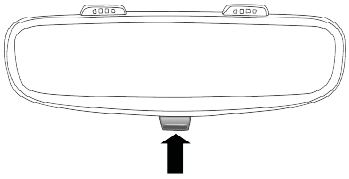


0310090040US

O espelho retrovisor interno é equipado com um dispositivo contra acidentes que o desprende em caso de choque.

ESPELHO INTERNO ELETROCRÔMICO (se equipado)

Em algumas versões, existe um espelho eletrocrômico, capaz de modificar automaticamente a capacidade refletora para evitar o ofuscamento do condutor

O espelho eletrocrômico possui uma tecla **ON/OFF** para a ativação/desativação da função eletrocrômica antiofuscamento.

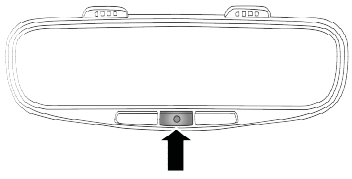

0310090039US


Nota

Para algumas versões, está previsto um botão ON/OFF para o retrovisor eletrocrômico (seta). Em outras versões, sem o referido interruptor, a função permanece sempre ativa.

ESPELHOS RETROVISORES EXTERNOS

Regulagem elétrica

A regulagem é possível somente com a chave de ignição na posição **RUN** .

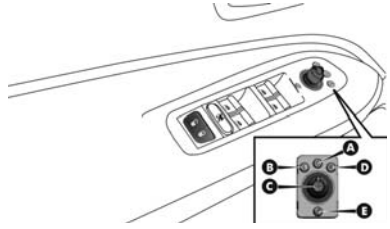

- A- Posição neutra
- B- Seleção do espelho esquerdo
- C- Controle da posição dos espelhos.
- D- Seleção do espelho direito
- E- Recolhimento elétrico dos retrovisores (se equipado)

Nota

Terminada a regulagem, girar o botão de seleção do espelho para a posição neutra para evitar deslocamentos acidentais.

ADVERTÊNCIA

Qualquer regulagem deve ser efetuada somente com o veículo parado.

Dirija sempre com segurança.


ADVERTÊNCIA

As lentes dos espelhos retrovisores são parabólicas e aumentam o campo de visão.

No entanto, diminuem o tamanho da imagem, dando a impressão de que o objeto refletido está mais distante do que a realidade.

Recolhimento manual

Para recolher os espelhos, empurrá-los da posição original no sentido do veículo.

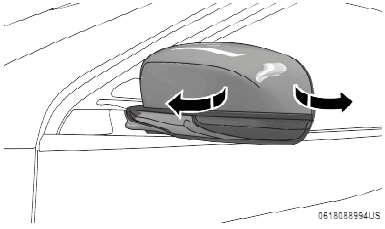

ADVERTÊNCIA

Se a saliência do espelho criar dificuldades numa passagem estreita, dobre-o da posição aberta para a posição recolhida, retornando à primeira assim que possível, sempre na direção indicada pelas setas.

Observe sempre as recomendações deste manual.

Recolhimento elétrico (se equipado)

Para recolher os espelhos, girar o botão seletor para a posição de recolhimento elétrico. Posicionar o comutador de ignição na posição **RUN** para colocar os espelhos na posição de marcha.

Nota

Durante a marcha, os espelhos devem ser mantidos sempre abertos, nunca devem estar dobrados.

Recolhimento automático dos retrovisores (se equipado)

Está disponível, para algumas versões, o recolhimento automático dos retrovisores externos.

Posicionar o comutador de ignição na posição **RUN** para colocar os espelhos na posição de marcha.


Esta função permite maiores espaços entre os veículos em estacionamentos e protege os retrovisores contra acidentes.

AQUECIMENTO ELÉTRICO DOS ESPELHOS EXTERNOS (Se equipado)

Pressionando-se o botão no climatizador, ativa-se o desembaçamento/descongelamento dos espelhos retrovisores externos.

ESPELHOS DE CORTESIA ILUMINADOS (se equipado)

Cada para-sol há um espelho de cortesia iluminado. Para usar o espelho, girar o para-sol para baixo e levantar a cobertura. As luzes se acendem automaticamente e são desligadas ao cobrir novamente o espelho.

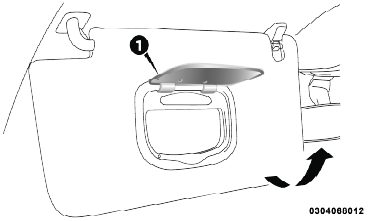


1. Cobertura do espelho de cortesia.

LUZES EXTERNAS

COMUTADOR DE LUZES

O comutador de luzes, localizado no lado esquerdo do painel de instrumentos, comanda o funcionamento dos faróis, das luzes de posição, das luzes de rodagem diurna, dos faróis baixos e das luzes de neblina dianteiras (se equipado).

A iluminação externa do veículo tem suas principais funções executadas quando o comutador de ignição está na posição **RUN** e luzes de estacionamento quando o comutador de ignição está na posição **STOP/OFF**.

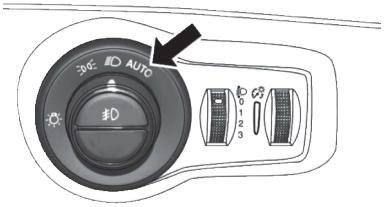

Posições do comutador

A tabela a seguir indica a condição das luzes - **ON** (aceso) / **OFF** (apagado) - de acordo com a posição da alavanca do comutador de luzes.

Funcionamento das luzes (com o comutador de ignição em RUN)

Comutador de luzes	Posição no comutador	Luzes D.R.L.	Luz de posição dianteira	Luz de posição traseira	Luz de placa	Farol baixo
		ON	ON	ON	ON	OFF
		OFF	ON	ON	ON	ON
	AUTO - MODO DIA	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
	AUTO - MODO NOITE	OFF	ON	ON	ON	ON


ADVERTÊNCIA

Com o comutador de ignição em STOP/OFF e o comutador de luzes na posição , as luzes de posição continuarão acesas. Ao abrir a porta dianteira esquerda, um aviso sonoro será ativado, indicando que as luzes de posição estão acesas.

Para apagá-las, posicionar o comutador de luzes em AUTO , ou em .

REGULAGEM DA INTENSIDADE LUMINOSA DO QUADRO DE INSTRUMENTOS E DOS GRAFISMOS DOS BOTÕES DE COMANDO

Com as luzes de posição ou os faróis acesos, girar o seletor para cima para aumentar a intensidade da iluminação do quadro de instrumentos e dos grafismos dos botões de comando ou para baixo para diminuí-la.

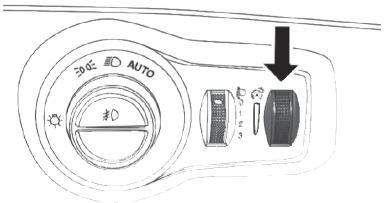

FARÓIS BAIXOS

Girar o comutador de luzes para a posição ≣D para acender as luzes de posição, as luzes do quadro de instrumentos e também os faróis baixos.

LUZES DE RODAGEM DIURNA (D.R.L. — *Daytime Running Lights*)

ADVERTÊNCIA

As luzes diurnas não substituem os faróis baixos durante a circulação noturna ou em túneis.

O uso das luzes diurnas é regulamentado pelo código de trânsito. Observar as prescrições.

Com o comutador de ignição na posição **RUN** e o comutador de luzes na posição **AUTO**, as luzes de de rodagem diurna estarão ativadas se a iluminação ambiente estiver acima do limite definido pelo condutor.

Em caso de acionamento dos indicadores de direção, as luzes de rodagem diurna apagam-se automaticamente.

LUZES DE NEBLINA

O interruptor das luzes de neblina está integrado no comutador de luzes.

Com as luzes de posição ou os faróis baixos acesos, pressionar o botão ≢D para ligar/desligar as luzes de neblina.

LUZ DE NEBLINA TRASEIRA (se equipado)

O interruptor da luz de neblina traseira (se equipado) está integrado no comutador de luzes.

Pressionar o botão D≢ para ligar/desligar a luz.

A luz de neblina traseira (se equipado) acende-se apenas com faróis baixos ou luzes de neblina ligadas. A luz apaga-se pressionando novamente no botão D≢ ou apagando as luzes de posição.

TEMPORIZAÇÃO DO DESLIGAMENTO DOS FARÓIS

Esta função atrasa o desligamento dos faróis. A temporização pode ser regulada atuando no menu do display ou no sistema Uconnect™, sendo configurável em 0, 30, 60 ou 90 segundos (para mais informações, consultar o suplemento específico).

Versões equipadas com função auto — sensor crepuscular

Manter o comutador de luzes na posição **AUTO** e, em seguida, desligar o veículo. Os faróis permanecerão acesos pelo tempo configurado previamente.

LUZES DE ESTACIONAMENTO COM O VEÍCULO DESLIGADO

Acendem-se ao posicionar o comutador de luzes na posição seguido do seu desligamento ou, após desligar o veículo, transitar para posição . Assim, no quadro de instrumentos acende-se a luz-espia símbolo .


Para desativar a função, é necessário mudar o comutador de luzes da posição para qualquer outra posição.

FARÓIS ALTOS

Para ligar os faróis altos, empurrar a alavanca (em direção ao painel do veículo). O comutador de luzes deve ser girado para a posição **AUTO** ou .

A posição instável ativa-se puxando a alavanca em direção ao volante.

Com o farol alto ligado, no quadro de instrumentos acende-se a luz-espia .



0314086266US

O farol alto desliga-se voltando a colocar a alavanca na posição central estável.

A luz-espia apaga-se no quadro de instrumentos.

Faróis altos automáticos (se equipado)

A fim de não ofuscar outros condutores na estrada o farol se desativa automaticamente nos caso em que cruzar com outros veículos ou caso esteja atrás de outro veículo no mesmo sentido de marcha.

Esta função ativa-se atuando no Menu do display ou no sistema Uconnect™ e com o comutador de luzes girado para a posição **AUTO**

(para mais informações, consultar o suplemento Uconnect™) .

No primeiro acionamento do farol alto (empurrando a alavanca esquerda), ativa-se a função (acende-se a luz-espia de cor verde no quadro de instrumentos).

Se os faróis altos estiverem acesos, acende-se também a luz-espia de cor azul no quadro de instrumentos.

Para desativar a função automática, girar o aro do comutador de luzes para a posição ou desabilitar a função no sistema Uconnect™ (para mais informações, consultar o suplemento específico) .

Nota

ATENÇÂO

A funcionalidade pode ser limitada ou o sistema pode não funcionar se o sensor estiver obstruído.

O sistema pode ter sua operação limitada ou não funcionar em condições climáticas como chuva forte, granizo e nevoeiro espesso. Fortes contrastes de luz podem influenciar a capacidade de reconhecimento do sensor.

A área ao redor do sensor não deve ser coberta com adesivos ou qualquer outro objeto.

Não adulterar ou executar qualquer operação na área do para-brisa ao redor do sensor.

Limpar corpos estranhos, como excrementos de pássaros, insetos, neve ou gelo no para-brisa. Use detergentes específicos e panos limpos para evitar arranhar o para-brisa.

INDICADORES DE DIREÇÃO — SETAS

Colocar a alavanca esquerda na posição estável:

- Para cima: ativação do indicador de direção direito.
- Para baixo: ativação do indicador de direção esquerdo.

No painel de instrumentos ilumina-se com intermitência a luz-espia ou .

Os indicadores de direção desativam-se automaticamente ao repor o veículo na posição de marcha retilínea ou caso o condutor retorne a alavanca da esquerda à posição central estável.

Função Lane Change (mudança de faixa)

Sempre que se pretenda assinalar uma mudança de faixa, colocar a alavanca esquerda na posição instável por menos de meio segundo.

O indicador de direção do lado selecionado irá se ativar durante 5 lampejos para depois se desligar automaticamente.

ALINHAMENTO DOS FARÓIS

Orientação do feixe luminoso

Uma correta orientação dos faróis é um fator determinante para o conforto e a segurança, não só do condutor, mas também dos outros motoristas da estrada. Ademais, esta boa

prática respeita as normas do Código de Trânsito Brasileiro.

Para garantir a si mesmo e aos outros as melhores condições de visibilidade ao viajar com os faróis acesos, o veículo deve ter uma orientação correta dos faróis.

Dirigir-se regularmente à **Rede de Assistência Jeep** para o controle e a eventual regulagem.

O veículo é equipado com um dispositivo de regulagem elétrica dos faróis, útil quando se altera o peso ou a disposição de cargas no veículo.

Corretor de posição dos faróis

Funciona apenas com o comutador de ignição na posição **RUN** .

Para efetuar a regulagem, girar o seletor :

- Posição 0/1: uma ou duas pessoas nos bancos dianteiros.
- Posição 2: todos os bancos ocupados + carga uniformemente distribuída no porta-malas. O peso total de ocupantes do veículo e carga não deve ultrapassar a capacidade máxima de carga do veículo.
- Posição 3: motorista + carga uniformemente distribuída no porta-malas. O peso total do motorista do veículo e carga não deve ultrapassar a capacidade máxima de carga do veículo.

Nota

Controlar a posição de alinhamento dos faróis sempre que mudar o peso da carga transportada.

ORIENTAÇÃO DOS FARÓIS DE NEBLINA (se equipado)

Para o controle e a eventual regulagem, dirigir-se à **Rede de Assistência Jeep.**

LUZES INTERNAS

CONJUNTO DA LUZ INTERNA DIANTEIRA


O conjunto da luz interna dianteira possui 3 situações distintas, de acordo com a posição do interruptor:

Posições do interruptor central:

- **Posição central:** as luzes internas acendem e apagam com a abertura e fechamento das portas
- **Posição OFF:** as luzes internas permanecem sempre desligadas.
- **Posição :** as luzes internas permanecem sempre acesas.

As luzes acendem/apagam-se de maneira progressiva.

Os interruptores laterais acendem e apagam as luzes de leitura.

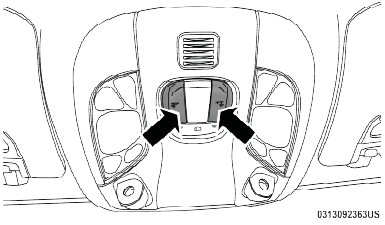

Nota


Antes de sair do veículo, certificar-se de que as lâmpadas do conjunto interno estejam apagadas; deste modo, evita-se a descarga da bateria, depois de fechadas as portas. De qualquer forma, se se esquecer de uma lâmpada acesa, aproximadamente 15 minutos após o motor ter sido desligado, ela apaga-se automaticamente.

Temporização da luz interna

Em algumas versões, com a iluminação interna na posição neutra, em especial em lugares pouco iluminados, acende-se a lâmpada da luz interna quando é destravada uma das portas para proporcionar mais agilidade na entrada no veículo.

Luz interna traseira - 2ª fileira

Estão disponíveis dois conjuntos de luzes **A** situados lateralmente (sobre as alças de segurança das portas traseiras).

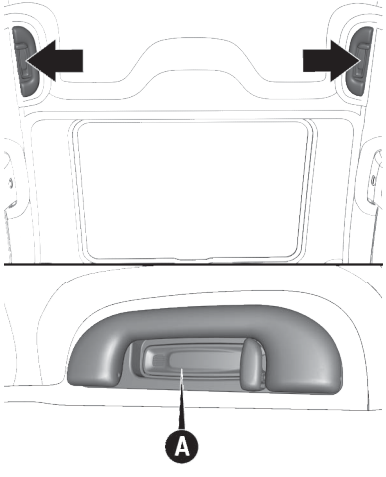


As luzes acendem-se ao abrir as portas traseiras.

O acendimento do(s) conjunto (s) de luz (es) interna(s) traseira(s) ocorre também juntamente com os eventos que determinam o acendimento do conjunto de luz interna dianteira.

REGULAGEM DA INTENSIDADE LUMINOSA DO QUADRO DE INSTRUMENTOS E DOS GRAFISMOS DOS BOTÕES DE COMANDO

Com as luzes de posição ou os faróis acesos, girar o seletor para cima para aumentar a intensidade da iluminação do quadro de instrumentos e dos grafismos dos botões de comando ou para baixo para diminuí-la.

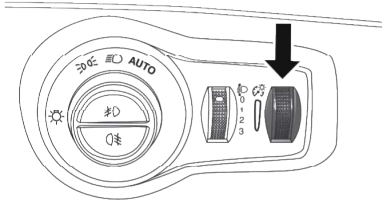

LIMPADORES E LAVADORES DOS VIDROS

LIMPADORES E LAVADORES DO PARA-BRISA E VIDRO TRASEIRO

ADVERTÊNCIA

Não deve ser aplicado no para-brisa / vidro traseiro nenhum tipo de produto hidrorrepelente ou hidrofóbico, incluindo cristalização.

A aplicação destes produtos reduz a eficiência do sistema de limpadores, podendo causar trepidação, ruído e má visibilidade, bem como ocasionar um desgaste prematuro da borracha das palhetas dos limpadores.

A alavanca direita sob o volante reúne todos os comandos para a limpeza do para-brisa e do vidro traseiro.

LIMPADORES E LAVADOR DO PARA-BRISA

Funcionamento

ADVERTÊNCIA

Não utilizar o limpador para o retirar neve ou gelo acumulados no para-brisa. Nestas condições, se o limpador do para-brisa for submetido a um esforço excessivo, ativa-se a proteção do motor, que inibe o seu funcionamento durante alguns segundos.


Se a funcionalidade não for posteriormente restabelecida, mesmo após uma nova partida do veículo, contatar a **Rede de Assistência Jeep**.

ADVERTÊNCIA

É aconselhável não acionar o limpador do para-brisa com as palhetas levantadas.

Esta atitude preserva os limpadores.

Funciona somente com o comutador de ignição na posição **RUN** .

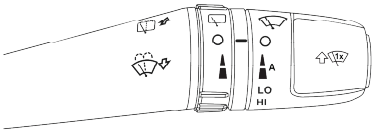

0314086265US

O aro externo da alavanca pode assumir as seguintes posições:

1. ◯ : limpador do para-brisa desligado
2. ❙ : funcionamento intermitente (em intervalos de 10 segundos).
3. ▮ : funcionamento intermitente (baseado na velocidade do veículo).
4. **LOW:** funcionamento contínuo lento.
5. **HIGH:** funcionamento contínuo rápido.

Deslocando a alavanca para cima (posição instável), ativa-se a função : o funcionamento está limitado ao tempo em que se mantém

manualmente a alavanca nesta posição. A soltar a alavanca, esta volta à sua posição parando automaticamente o limpador do para-brisa. Esta função é útil para remover, por exemplo, pequenas acumulações de sujeira do para-brisa, ou o orvalho matinal.

Nota

Atenção: esta função não ativa o lavador do para-brisa. Para esguichar o líquido do lavador no para-brisa, é necessário usar a função de lavagem.

Função de lavagem inteligente

Puxar a alavanca para o volante (posição instável) para acionar o lavador do para-brisa.


Ao manter a alavanca puxada, ativa-se automaticamente, com um único movimento, o jato do lavador do para-brisa e o próprio limpador.

O funcionamento do limpador do para-brisa continua após desligamento da alavanca e executa três passadas finais.

Levantamento das palhetas do limpador do para-brisa (função "Service position")

A função "service position" permite ao motorista efetuar a substituição das palhetas do limpador do para-brisa mais facilmente, permitindo ainda protegê-las em caso de gelo.

Ativação da função: para ativar é necessário desativar o limpador do para-brisa (aro **A** na posição **O**) antes de colocar o comutador de ignição na posição **STOP**.

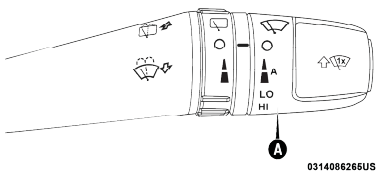

A função só pode ser ativada no espaço de 2 minutos a partir da passagem do comutador de ignição para a posição **STOP**.

Para poder ativar a função, colocar a alavanca virada para cima (posição instável) durante pelo menos meio segundo.

Para cada ativação válida da função, as palhetas deslocam-se para assinalar a correta aquisição do comando.

O comando pode ser repetido até um máximo de três vezes. A quarta repetição do comando desativa a função.

Se, após ter utilizado a função, voltar a colocar o comutador de ignição na posição **RUN** com as palhetas em uma posição diferente da de repouso (na base do para-brisa), estas só serão colocadas de novo na posição de repouso a seguir a um comando efetuado através da alavanca (deslocamento da alavanca para cima, para uma posição instável) ou ao ultrapassar a velocidade de 5 km/h.

Nota

Não deve ser aplicado nenhum tipo de produto hidrorrepelente ou

hidrofóbico, incluindo cristalização de vidros. A aplicação destes produtos reduz a eficiência do sistema de limpadores, causando trepidação, ruído e má visibilidade, bem como desgaste prematuro da borracha das palhetas.

SENSOR DE CHUVA

Está localizado atrás do espelho retrovisor interno, em contato com o para-brisa e está em condições de detectar a presença da chuva e, consequentemente, acionar a limpeza do para-brisa em função da água presente no vidro.

O sensor tem um campo de regulagem que varia progressivamente de limpador parado (nenhuma passada) quando o vidro está seco, para limpador de para-brisa na 2ª velocidade contínua (funcionamento contínuo rápido) com chuva intensa.

Habilitação e ativação do sensor

ADVERTÊNCIA

Não ativar o sensor de chuva durante a lavagem do veículo em um sistema de lavagem automática.

Poderia causar avarias no sensor.

ADVERTÊNCIA

Se for verificada a presença de gelo ou barro no para-brisa, certificar-se do desligamento do dispositivo.

Esta prática preserva os limpadores.

Atuando no Menu do display ou no sistema Uconnect™, é possível habilitar/desabilitar o sensor de chuva. (para mais informações, consultar o suplemento Uconnect™)

Uma vez habilitado, o funcionamento do modo automático do limpador de para-brisa estará ativo girando o aro externo da alavanca de posição para a posição 1 ou 2.

Feito isso, é assinalada uma passada do limpador de para-brisa indicando que o modo automático está ativo.

Nota

Manter limpo o vidro na região do sensor.

Nível de sensibilidade do sensor de chuva

As posições 1 ▌ e 2 ▌ correspondem também ao 1° e 2° nível de sensibilidade do sensor de chuva (quando este é ativado através do Menu do display ou no sistema Uconnect™).

Se a variação da sensibilidade, durante o funcionamento do sensor, for de um nível menor para um nível maior de sensibilidade, é assinalada uma "passada" do limpador. Essa passada é também executada com o para-brisa seco.

Desativação

Para desativar o sensor, atuar no Menu do display (ou no sistema Uconnect™). Para desativar o funcionamento automático do limpador de para-brisa, posicionar o comutador de ignição em **STOP/OFF** ou girar o aro externo da alavanca para a posição ◯ .

Se o comutador de ignição for deixado na posição **STOP/OFF** e o aro externo da alavanca deixado na posição 1 ❙ ou 2 ❚ , na partida seguinte (comutador de ignição na posição **RUN**) o funcionamento automático do limpador de para-brisa chuva só será restabelecido quando o veículo atingir uma velocidade superior a 5Km/h, neste caso não é verificada uma passada do limpador de para-brisa para assinalar sua ativação.

Até que a condição descrita acima seja atingida não será efetuado ciclo de limpeza, mesmo na presença de chuva.

Isso evita ativações involuntárias do sensor de chuva em fase de acionamento do motor (por ex. durante a lavagem do para-brisa, bloqueio das palhetas no vidro devido ao gelo).

Nota

Deslocando-se o comutador de ignição para a posição **STOP/OFF** com o aro o aro externo da alavanca na posição 1 ❙ ou 2 ❚ , na partida seguinte (comutador de ignição posição **RUN**) o restabelecimento o funcionamento automático do limpador de para-brisa, pode ser feito girando o aro externo da posição 1 ❙ para ◯ , e em seguida voltando para a posição 1 ❙ . Realizando este procedimento, o funcionamento automático estará ativo independentemente da velocidade do veículo. Neste caso, verifica-se uma passada do limpador de para-brisa, independentemente das condições do vidro, para assinalar a afetiva ativação da funcionalidade do sensor de chuva.

Nota

Em caso de avaria no sensor o limpador de para-brisa ainda funcionará de forma manual. A avaria do sensor pode ser assinalada no display em algumas versões.

ADVERTÊNCIA

Se for necessário limpar o para-brisa, verificar sempre se o dispositivo está desligado.


Evite riscos.

C

CLIMATIZAÇÃO

CLIMATIZADOR AUTOMÁTICO

Botões no painel frontal

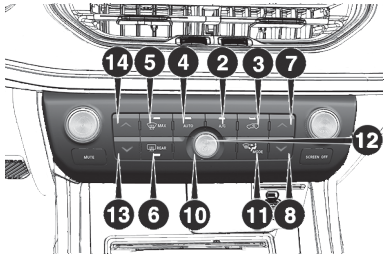

Botões na tela do Uconnect™



COMANDOS

1 — Botão de ativação da função MAX A/C. Pressionar para mudar a configuração do climatizador. Pressionando novamente, a operação do climatizador entrará em modo manual.

2 — Botão ativação/desativação do compressor do climatizador. Pressionar para mudar a configuração do climatizador. Pressionando novamente, a operação do climatizador entrará em modo manual.

3 — Botão de ativação/desativação da recirculação de ar.

4 — Botão de ativação da função AUTO (funcionamento automático).

5 — Botão de ativação da função de descongelamento/desembaçamento dos vidros dianteiros. Ativando esta função, a velocidade do ventilador aumentará e o climatizador entrará em modo manual.

6 — Botão de ativação da função de descongelamento/desembaçamento dos vidros traseiros.

7 — Botão de aumento da temperatura do lado do passageiro.

8 — Botão de redução da temperatura do lado do passageiro.

9 — Botão de ativação da função SYNC (alinhamento das temperaturas definidas) do motorista/ passageiro.

10 — Regulador da velocidade do ventilador.

11 — Botões de seleção e distribuição do ar.

12 — Botão de ativação/desativação do climatizador.

13 — Botão de redução da temperatura do lado do condutor.

14 — Botão de aumento da temperatura do lado do condutor.

O climatizador automático Dualzone regula as temperaturas do ar no habitáculo em duas zonas: lado do condutor e lado do passageiro.

O sistema mantém constante o conforto do habitáculo e compensa as eventuais variações das condições climáticas externas.

Nota

Para uma gestão ideal do conforto, a temperatura de referência é 22°C (72°F).

Os parâmetros e as funções controladas automaticamente são:

- Temperatura do ar nos difusores lado motorista/passageiro.
- Distribuição do ar nos difusores lado motorista/passageiro.
- Velocidade do ventilador (variação contínua do fluxo de ar).

- Ativação do compressor (para o resfriamento/desumidificação do ar).
- Recirculação do ar.

Todas estas funções são modificáveis manualmente, intervindo no sistema e selecionando uma ou várias funções para modificar os seus parâmetros.

As seleções manuais têm sempre prioridade sobre o automatismo e são memorizadas até que o usuário pressione o botão **AUTO** , exceto nos casos em que o sistema intervenha por motivos de segurança específicos.

As seguintes operações não desativam a função AUTO:

- Ativação/desativação da recirculação.
- Ativação/desativação do compressor.
- Ativação da função SYNC.
- Ativação/desativação do vidro traseiro térmico.

A seleção manual de uma função não prejudica o controle das outras em automático. A quantidade de ar introduzida no habitáculo é independente da velocidade do veículo, sendo regulada pelo ventilador controlado eletronicamente.

A temperatura do ar introduzido é sempre controlada automaticamente, em função das temperaturas selecionadas no display (exceto quando o sistema está desligado ou em algumas condições quando o compressor está desativado).

O sistema permite selecionar ou modificar manualmente:

- Temperaturas do ar para o lado do condutor e passageiro
- Velocidade do ventilador (variação contínua)
- Distribuição do ar para diferentes posições (para função AUTO).
- Ativação do compressor.
- Função descongelamento e desembaçamento dos vidros.
- Recirculação do ar.
- Vidro traseiro térmico.
- Desativação do sistema.

Modalidades de funcionamento do climatizador

O sistema pode ser ativado de formas várias, contudo, é aconselhável pressionar o botão AUTO e então definir as temperaturas desejadas.

Deste modo, o sistema começará a funcionar de modo completamente automático regulando temperatura, quantidade e distribuição do ar introduzido no habitáculo e gerindo a função de recirculação e a ativação do compressor do condicionador.

Durante o funcionamento automático, é possível variar as temperaturas selecionadas, ativar/desativar o vidro traseiro térmico, ativar a função SYNC, ativar e desativar o compressor e a recirculação, atuando a qualquer momento nos respectivos botões e manoplas: o sistema modificará automaticamente as definições para se adaptar aos novos pedidos.

Deste modo, o climatizador continuará a comandar automaticamente todas as funções exceto as que podem ser mudadas manualmente.

A velocidade do ventilador é única para toda a zona do habitáculo.

Regulagem da temperatura do ar

Pressionar os botões **14** ou **13** para regular a temperatura do ar na zona dianteira esquerda e os botões **7** ou **8** para regular a temperatura do ar na zona dianteira direita do habitáculo. As temperaturas selecionadas são visualizadas no display.

Pressionar o botão SYNC para alinhar a temperatura do ar entre as duas zonas.

Para voltar à gestão separada das temperaturas do ar nas duas zonas, pressionar novamente o botão SYNC ou alterar a temperatura do lado do passageiro.

Seleção da distribuição do ar

Pressionando os botões **11** é possível definir manualmente uma das distribuições possíveis do ar:

- Saída de ar dos difusores centrais e laterais.
- Saída de ar dos difusores frontais centrais e laterais e dos difusores da região dos pés dianteiros.
- Saída de ar dos difusores da região dos pés dianteiros.
- Saída de ar dos difusores da região dos pés dianteiros, parabrisas e vidros laterais.

Na modalidade AUTO, o climatizador comanda automaticamente a distribuição do ar e a velocidade do ventilador (os LEDs no botão de seleção ficarão apagados). A distribuição do ar, quando selecionada manualmente, é visualizada através da ligação dos LEDs no botão de seleção.

Para restabelecer o controle automático da distribuição do ar após uma seleção manual, pressionar o botão AUTO.

Regulagem da velocidade do ventilador

Girar a manopla **10** ou pressionar os botões virtuais correspondentes na tela do Uconnect™ para aumentar/diminuir a velocidade do ventilador (para mais informações, consultar o suplemento específico). A ativação é assinalada pela iluminação dos LEDs situados na região da manopla.

- Velocidade máxima do ventilador = todos os LEDs acesos.
- Velocidade mínima do ventilador = um LED aceso.

Nota

Para restabelecer o controle automático da velocidade do ventilador após uma regulagem manual, pressionar o botão **AUTO** .

Botão AUTO

Pressionando o botão **AUTO** (LED no botão aceso), o climatizador anula todas as regulagens manuais anteriores e regula automaticamente:

- A quantidade e a distribuição do ar introduzido no habitáculo.
- O compressor do climatizador.
- A recirculação do ar.

Esta condição é assinalada pelo acendimento do LED no botão **AUTO** .

Intervindo manualmente na distribuição de ar ou na velocidade do ventilador, apaga-se o LED para assinalar que o climatizador já não controla automaticamente todas as funções.

Nota

Se o sistema não conseguir garantir o alcance/manutenção da temperatura pedida nas várias zonas do habitáculo, a temperatura definida lampeja durante alguns segundos.

Para restabelecer o controle automático do sistema depois de uma ou mais seleções manuais, pressionar o botão **AUTO** .

Botão SYNC

Pressionar o botão **SYNC** (LED no botão aceso) para alinhar a temperatura do ar lado do passageiro à do lado do motorista.

Esta função facilita a regulagem da temperatura na presença apenas do motorista.

Para voltar à gestão separada das temperaturas e da distribuição do ar, alterar a temperatura do lado do passageiro.

Recirculação do ar

Pressione o botão ⟲, localizado no painel frontal, para alterar o sistema entre o modo de recirculação interna e o modo de ar externo (o indicador do modo de recirculação interna e o indicador do ar-condicionado serão acionados quando o botão de recirculação for pressionado).

O ar-condicionado poderá ser desativado manualmente sem que o modo de recirculação selecionado seja alterado.

O modo de recirculação interna pode ser usado quando condições externas como fumaça, odores, poeira ou alta umidade estiverem presentes no ambiente, porém o uso contínuo do modo de recirculação interna pode tornar o ar presente no interior do habitáculo do veículo abafado, ocasionando o embaçamento dos vidros. O uso prolongado do modo de recirculação interna não é recomendado.

Em clima frio, o uso do modo de recirculação interna pode causar o embaçamento excessivo dos vidros do veículo.

O modo de recirculação interna pode não estar disponível, caso sejam identificadas condições que possam criar embaçamento na face interna do para-brisa.

Nota

A estratégia de recirculação/renovação do ar funciona de modo automático sendo controlado por algoritmos que permitem uma melhor experiência para os ocupantes do veículo.

Em algumas versões, o modo de recirculação interna também poderá ser acionado pressionando o botão gráfico presente na tela da central Uconnect™.

O modo de recirculação interna também não poderá ser acionado pelo botão gráfico, caso sejam identificadas condições que possam criar embaçamento na face interna do para-brisa.

Compressor do climatizador

Pressionar o botão **A/C** para ligar/desligar o compressor (a ativação é assinalada pelo acendimento do LED no próprio botão). A desativação do compressor permanece memorizada mesmo depois de desligar o motor.

Para restabelecer o controle automático da ativação do compressor, pressionar novamente o botão **A/C** ou o botão **AUTO** . Com o compressor desligado, é possível reiniciar manualmente a velocidade do ventilador.

Quando o compressor é ativado e o motor está ligado, a ventilação manual não pode baixar da velocidade mínima (apenas um LED aceso).

Nota

Com o compressor desligado, não é possível introduzir no habitáculo ar com temperatura inferior à temperatura exterior. Além disso, em condições ambientais específicas, os vidros podem ficar embaçados rapidamente porque o ar não pode ser desumidificado.

Desembaçamento ou descongelamento dos vidros dianteiros

Pressionar o botão **MAX** para ativar (LED no botão aceso) o desembaçamento ou descongelamento do para-brisa e dos vidros laterais.

Desembaçamento ou descongelamento do vidro traseiro térmico

Pressionar o botão **REAR** para ativar (LED no botão aceso) o desembaçamento ou descongelamento do vidro traseiro térmico.

A função desativa-se automaticamente após cerca de 10 minutos ou quando desligar o motor e não se reativa na partida seguinte. Pressionando este botão novamente, 5 minutos serão adicionados ao desembaçamento ou descongelamento do vidro traseiro.

Nota

Não aplicar adesivos nos filamentos elétricos na parte interna do vidro traseiro térmico, para evitar

danificá-lo, prejudicando o seu funcionamento.

Para a ativação da função de desembaçamento ou descongelamento do vidro traseiro térmico, o motor deve estar ligado.

Desativação do climatizador

Pressionar o botão **OFF** .

Com o climatizador desativado:

- A recirculação do ar é ativada, isolando assim o habitáculo do exterior.
- O compressor é desativado.
- O ventilador é desligado.
- É possível ativar/desativar o vidro traseiro térmico.

Nota

A central do climatizador memoriza as temperaturas definidas antes da desativação e restabelece-as quando se pressiona um botão qualquer do sistema.

Reativação do climatizador

Para voltar a ligar o climatizador em condições automáticas, pressionar o botão **AUTO** .

Utilização do climatizador

A utilização constante do ar-condicionado pode resultar, com o tempo, na formação de mau cheiro devido ao acúmulo de poeira e umidade no sistema de ar-condicionado, facilitando a proliferação de fungos e bactérias.

Para minimizar o problema de mau cheiro, é recomendado, semanalmente, desligar o ar-condicionado e ligar o aquecedor, no máximo, cerca de 5 a 10 minutos antes de estacionar o veículo, para que a umidade do sistema seja eliminada.


O filtro do ar-condicionado, existente no sistema, deve ser substituído com maior frequência se o veículo transitar constantemente em estradas de muita poeira ou ficar estacionado debaixo de árvores.

Consultar o "Plano de manutenção programada" para conhecer os intervalos de manutenção corretos.

DIFUSORES DO AR DO HABITÁCULO

Os difusores podem ser orientados agindo nos relativos dispositivos de modo a orientá-los para a posição desejada.

Difusores de ar laterais

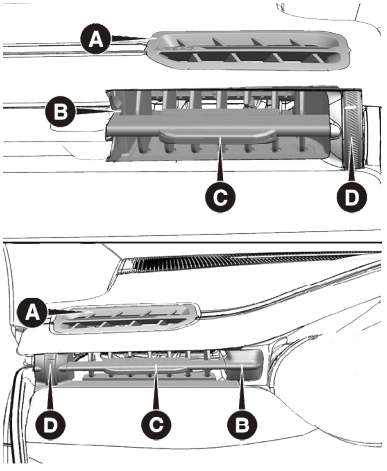


A Difusores de ar laterais fixos (lado do condutor e lado do passageiro) para desembaçar vidros laterais.

B - Difusores de ar laterais reguláveis e orientáveis:

- Atuar no dispositivo **C** para orientar o difusor na direção desejada.
- Girar o seletor **D** para regular o fluxo de ar.

Difusores de ar centrais

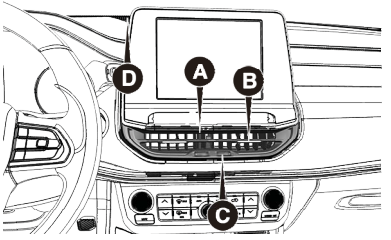


A - Difusores de ar centrais reguláveis e orientáveis:

- Atuar no dispositivo **B** para orientar o difusor na direcão desejada
- Girar o seletor **C** para regular o fluxo do ar.
  - **l** - posição aberta
  - **0** - posição fechada

D - Difusor de ar superior fixo para desembaçar o para-brisa.

Difusores de ar traseiros

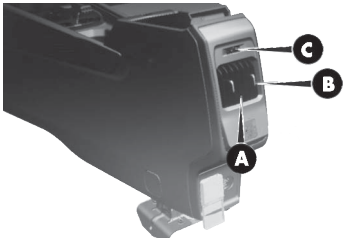

A - Difusores de ar traseiros reguláveis e orientáveis:

- Atuar no dispositivo **B** para orientar o difusor na direcão desejada
- Girar o seletor **C** para regular o fluxo do ar.

VIDROS ELÉTRICOS

LEVANTADOR ELÉTRICO DOS VIDROS

ADVERTÊNCIA

O uso impróprio dos levantadores elétricos dos vidros pode ser perigoso.

Antes e durante o acionamento, verificar sempre se os passageiros não estão expostos ao risco de lesões provocadas tanto direta ou indiretamente pelos vidros em movimento, como por objetos pessoais arrastados ou jogados pelos mesmos.

ADVERTÊNCIA


Ao sair do veículo, retire sempre a chave da ignição para evitar que os levantadores elétricos dos vidros, acionados inadvertidamente, constituam perigo para quem permanece a bordo.

Nunca deixe crianças sozinhas no veículo.


Funcionam com o comutador de ignição na posição **RUN** e durante cerca de 1 minuto após a passagem para a posição **STOP/OFF** . Abrindo uma das portas dianteiras, este funcionamento é desativado.

Comandos da porta dianteira do lado do motorista

Os botões estão posicionados na moldura do painel da porta. A partir do painel da porta do lado do motorista é possível comandar:

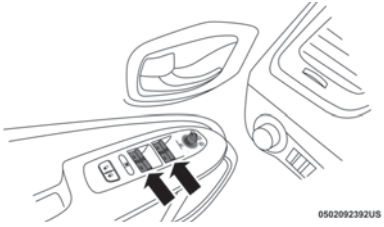

- Abertura/fechamento dos vidros dianteiros. Funcionamento "contínuo automático" em fase de abertura/fechamento do vidro e sistema de antiesmagamento ativo.
- Abertura/fechamento dos vidros traseiros. Funcionamento "contínuo automático" em fase de abertura do vidro e sistema antiesmagamento ativo.

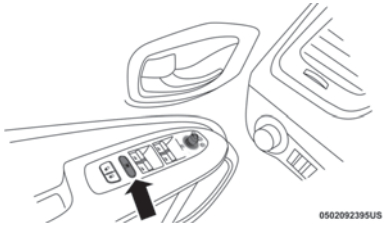

- Ativação/desativação dos comandos dos levantadores de vidros das portas traseiras.

Abertura dos vidros:

Pressionar os botões para abrir o vidro desejado.

Pressionando brevemente qualquer botão de abertura, quer nas portas dianteiras ou nas portas traseiras, obtém-se o curso "com interrupções" do vidro, enquanto que exercendo

uma pressão prolongada ativa-se o acionamento "contínuo automático".

O vidro para na posição pretendida pressionando novamente o respectivo botão.

Fechamento dos vidros:

Levantar os botões para fechar o vidro desejado.

A fase de fechamento do vidro ocorre segundo as mesmas lógicas descritas para a fase de abertura.

Para os vidros das portas traseiras está previsto apenas o fechamento "com interrupções".

Comandos da porta dianteira do lado do passageiro/portas traseiras:

Na moldura do painel da porta dianteira do lado do passageiro estão presentes os botões para o comando do respectivo vidro.

Dispositivo de segurança antiesmagamento dos vidros dianteiros/traseiros

No veículo está ativa a função de antiesmagamento na fase de subida dos vidros dianteiros/traseiros.

Este sistema de segurança é capaz de reconhecer a eventual presença de um obstáculo durante o movimento de fechamento do vidro. Assim, o sistema interrompe o curso de fechamento e, conforme a posição do vidro, inverte o seu movimento.

Este dispositivo é, portanto, útil também em caso de eventual acionamento involuntário dos levantadores de vidros por parte de crianças presentes no veículo.

A função antiesmagamento está ativa durante o funcionamento manual ou automático do vidro.

Após a intervenção do sistema antiesmagamento é interrompido de imediato o curso do vidro. Em seguida, o curso do vidro é automaticamente invertido e o mesmo volta a descer cerca de 5 cm relativamente à posição de primeira parada. Durante este tempo não é possível acionar o vidro.

Nota

Se a proteção antiesmagamento for acionada 3 vezes consecutivas no espaço de 1 minuto ou estiver em avaria, é inibido o funcionamento automático do vidro em subida, permitindo-o somente por ressaltos, com liberações sucessivas do botão para a manobra seguinte. Para poder restabelecer o correto funcionamento do sistema é necessário efetuar uma movimentação para baixo do vidro envolvido.

Inicialização do sistema dos vidros elétricos

A seguir à desativação da alimentação elétrica, é necessário inicializar novamente o funcionamento automático dos levantadores de vidros.

O procedimento de inicialização deve ser efetuado com as portas fechadas e em cada porta:

- Acionar o comando do vidro até seu fechamento completo. Permanecer acionando o comando para fechamento por mais 2 segundos.
- Pressionar o comando do vidro firmemente até sua abertura completa. Permanecer acionando comando para abertura por mais 2 segundos.

TETO SOLAR

TETO SOLAR ELÉTRICO (se equipado)

ADVERTÊNCIA

Ao sair do veículo, remover sempre a chave de ignição de seu interior.

Esta prática ajuda a evitar que o teto solar, acionado inadvertidamente, constitua um perigo para quem permanece dentro do veículo.

ADVERTÊNCIA

O uso impróprio do teto solar pode ser perigoso.

Antes e durante a sua movimentação, certificar-se que os passageiros não estejam expostos ao risco de lesões provocadas pelo movimento de abertura/fechamento do teto solar ou pelo arrastamento de objetos que possam colidir com os mesmos.

ADVERTÊNCIA


O teto solar deve ser fechado manualmente sempre que o veículo for trancado.

O teto solar não possui sistema de fechamento centralizado, como ocorre com os vidros das portas, e não será fechado no travamento das portas pelas chaves.

O teto solar elétrico é composto por dois painéis de vidro, dos quais o dianteiro é móvel e o traseiro é fixo, e está equipado com cortina de proteção contra o sol de movimentação elétrica.

O funcionamento do teto e da cortina só se verifica com o comutador de ignição na posição **RUN**.

ABERTURA

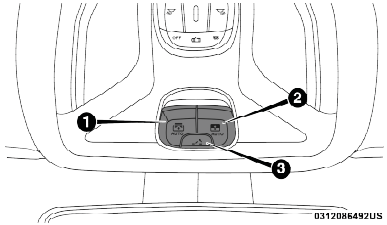

Pressionando o botão **2** o painel de vidro dianteiro será aberto completamente.

ADVERTÊNCIA

Na presença de bagageiro transversal, não abrir o teto solar.

Não abrir o teto na presença de neve ou gelo, pois o mesmo poderá ser danificado.

A movimentação automática pode ser interrompida em qualquer posição, pressionando novamente o botão **2** .

FECHAMENTO

A partir da posição de abertura total, puxar o botão **2** e o painel dianteiro será fechado completamente.

A movimentação automática pode ser interrompida em qualquer posição, puxando novamente o botão **2** .

MOVIMENTAÇÃO DA CORTINA

Pressionar o botão **1** e a cortina se movimentará até o primeiro estágio de abertura. Ao segundo toque no botão **1** , a cortina se movimentará para a parte traseira do veículo, até a posição de abertura total.

Com a cortina completamente aberta, puxar o botão **1** e a cortina se movimentará para o primeiro estágio de fechamento. Puxando novamente o botão **1** , a cortina se movimentará para a parte dianteira do veículo, até a posição de fechamento total.

Para interromper o movimento da cortina durante as fases de abertura e fechamento automático, atuar novamente no botão **1** .

FUNÇÃO "VENT" - ABERTURA DO SPOILER

Para colocar o teto na posição "spoiler", pressionar e soltar o botão **3** .

Durante a movimentação para atingir a abertura de abertura do spoiler, uma posterior pressão no botão **3** interrompe o movimento do teto solar.

DISPOSITIVO ANTIESMAGAMENTO

O teto solar está equipado com um sistema de segurança antiesmagamento capaz de reconhecer a eventual presença de um obstáculo durante o movimento de fechamento do vidro; quando se verifica este evento, o sistema interrompe e inverte imediatamente o curso do vidro.

Nota

Após três tentativas de fechamento do teto solar interrompidas pelo sistema de segurança, o dispositivo antiesmagamento será desabilitado e, após assegurar a inexistência de obstáculos, o teto solar deverá ser fechado puxando o botão **2** até o fim do curso do painel.

CAPÔ DO MOTOR

ABERTURA

ADVERTÊNCIA

Uma colocação incorreta da vareta pode provocar a queda violenta do capô.


Certifique-se do correto travamento da vareta no dispositivo.

ADVERTÊNCIA

Toda a manobra de levantamento da vareta deve ser feita através do

isolador térmico, destacado na posição **A** da imagem seguinte.

Esteja sempre atento às recomendações deste manual.

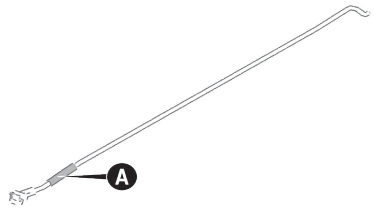


ADVERTÊNCIA

Levantar o capô utilizando ambas as mãos.

Antes de proceder ao levantamento, certificar-se de que os braços dos limpadores do para-brisa não estejam levantados e em funcionamento e de que o veículo esteja parado e o freio de estacionamento acionado.

Proceder do seguinte modo:

- Puxar a alavanca interna de liberação do capô, localizada sob o painel.

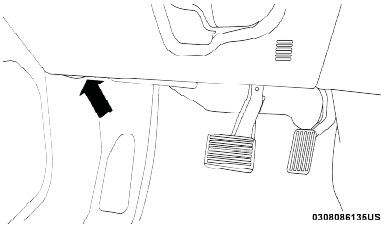

- Acionar a alavanca sob o capô, puxando-a para o lado esquerdo (lado do passageiro) e levantá-lo.



FECHAMENTO

ADVERTÊNCIA

Por motivos de segurança, o capô deve manter-se bem fechado durante a marcha. Portanto, verificar sempre o fechamento correto do capô, certificando-se de que esteja bem travado.

Se, durante a marcha, perceber que não está perfeitamente travado, parar imediatamente e fechar o capô de modo correto.

ADVERTÊNCIA

Executar as operações apenas com o veículo parado.

Esteja sempre atento às recomendações deste manual.

Proceder do seguinte modo:

- Baixar o capô a cerca de 30 centímetros do vão do motor; em seguida, deixá-lo cair e certificar-se de que esteja completamente fechado e não apenas engatado

na posição de segurança. Caso esteja apenas engatado, não exercer pressão no capô, mas voltar a levantá-lo e repetir a manobra.

Nota

Verificar sempre o fechamento correto do capô, para evitar que se abra em movimento.

PORTA-MALAS

BLOQUEIO

Use o controle remoto ou o botão interno de travamento da porta no painel da porta para trancar a tampa do porta-malas. As travas manuais das portas não trancam a tampa do porta-malas.

O bloqueio do porta-malas é elétrico e só funciona com o veículo parado, ou seja, o comando de bloquear/desbloquear é desativado com o veículo em movimento.

O porta-malas pode ser aberto das seguintes maneiras:

- Acionando o botão de abertura do porta-malas na chave eletrônica.
- Para veículos com o opcional "Hands free", passando o pé sob o para-choque traseiro (ver procedimento nesse capitulo na seção "Porta-malas com abertura hands free (mãos livres)".
- Acionando o botão no conjunto dianteiro de luzes internas.
- Acionando o botão externo na tampa traseira, acima da placa.
- Acionando o botão localizado na lateral esquerda, dentro do porta-malas.
- Destravando a trava de emergência com uma chave de fenda, pelo lado de dentro do porta-malas.

ABERTURA

ADVERTÊNCIA

Cuidado ao abrir a tampa do porta-malas.

Objetos colocados no porta-malas podem ser danificados ao abrir a tampa.

ADVERTÊNCIA

Não transportar pessoas no porta-malas.

O espaço do porta-malas é destinado exclusivamente ao transporte de cargas. A fim de evitar lesões graves, pessoas devem sempre ser transportadas nos assentos e usando o cinto de segurança.

Abertura a partir do exterior

Quando destravado, é possível abrir o porta-malas pelo exterior do veículo, atuando no puxador com acionamento elétrico posicionado na parte inferior da tampa até ouvir o estalido de efetivo desbloqueio ou pressionando rapidamente duas vezes o botão na chave eletrônica.




Abertura a partir do interior (se equipado)

Pressionar o botão de abertura da tampa do porta-malas no painel de teto, próximo às luzes de cortesia.

FECHAMENTO

Segurar no puxador **A** e baixar a porta, pressionando junto da fechadura até sentir o fechamento da mesma.

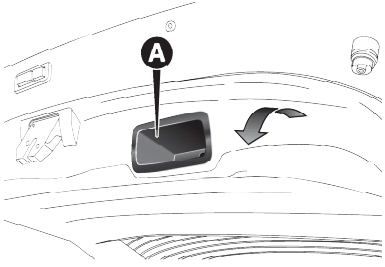

Nota

Antes de voltar a fechar o porta-malas, certificar-se de que tem a chave em sua posse, porque o porta-malas será bloqueado automaticamente.

PORTA-MALAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO (se equipado)

Abertura e fechamento elétrico do porta-malas

Pressionando o botão na chave eletrônica (se equipado), no interior do habitáculo (próximo às luzes de teto), no interior do porta-malas (painel interno lado esquerdo), ou acionando o puxador elétrico externo (quando destravado), a tampa do porta-malas:

- Abrirá quando totalmente fechada.
- Fechará quando totalmente aberta.
- Inverterá o sentido, quando em movimento.

Após múltiplas obstruções no mesmo ciclo, a tampa do compartimento de bagagens irá parar automaticamente e deve ser aberta ou fechada manualmente.

Há também sensores fixados na lateral da tampa traseira. Uma leve pressão em qualquer lugar ao longo dessas faixas fará com que a tampa do compartimento de bagagens retorne à posição aberta.

Nota

O botão situado na parte interna do puxador tem a função de travar todas as portas do veículo.

Nota

A tampa do porta-malas terá seu sentido de abertura ou fechamento invertido caso encontre alguma resistência ao movimento empreendido. Caso múltiplas obstruções sejam encontradas no mesmo ciclo, o movimento será interrompido.

Portanto, deve-se sempre deixar o caminho da tampa livre, dispensando qualquer auxílio manual ao procedimento automático.

Nota

Se a tampa do porta-malas for deixada aberta por um longo tempo, o sistema de fechamento elétrico pode se desativar, sendo necessário concluir o procedimento manualmente para reiniciar a funcionalidade.

Nota

Se a tampa do porta-malas for deixada aberta por um longo tempo, o sistema de fechamento elétrico pode se desativar, sendo necessário concluir o procedimento manualmente para reiniciar a funcionalidade.

ADVERTÊNCIA

Durante a operação elétrica da tampa do porta-malas, pessoas ou objetos próximos podem sofrer ferimentos e danos.

Antes de ativar a função, certifique-se de que o caminho da tampa está livre, observando o posicionamento de cargas e mantendo-se atento à presença de pessoas nas proximidades.

Porta-malas com abertura tipo "Hands free" (mãos-livres) - se equipado

Para algumas versões, está disponível um sistema de abertura do porta-malas do tipo hands free, utilizando o movimento dos pés em uma região delimitada por baixo do para-choque traseiro do veículo e próximo da placa.

Para abrir ou fechar a tampa traseira do porta-malas usando esse recurso, use um movimento de chute com os pés para dentro (debaixo do veículo) e para fora abaixo da placa traseira. A zona de ativação é de cerca de 50 cm de lado a lado. Não mova o pé para o lado ou em movimentos de varredura ou os sensores podem não detectar o movimento.



Nota

A zona de ativação é a mesma para veículos com ou sem reboque equipado.

Quando um movimento dos pés para abertura da tampa do porta-malas válido for concluído, será emitido um som, as luzes de emergência piscarão e a tampa do porta-malas abrirá após aproximadamente um segundo ou fechará após aproximadamente três segundos.

A ativação/desativação deste recurso pode ser configurada no Uconnect™.

Nota

Abrir ou fechar o porta-malas com esse recurso requer que a chave eletrônica Passive Entry válida esteja localizada dentro de 1,5 m da maçaneta da tampa. Se a chave eletrônica não estiver a menos 1,5 m, o porta-malas não responderá a nenhum movimento dos pés. Essas configurações podem ser habilitadas ou desabilitadas através de Uconnect™.

Este recurso de abertura da tampa do porta-malas deve ser desligado durante o levantamento do veículo para troca de pneus, lavagem manual e serviços de manutenção.

Este recurso pode ser ativado por qualquer objeto metálico fazendo um movimento semelhante para dentro e para fora sob a placa traseira, por debaixo do veículo.

O dispositivo só funcionará se a transmissão estiver na posição P (Park).

Se algo obstruir a elevação da tampa do porta-malas enquanto ela estiver abrindo ou fechando, o sistema irá reverter o movimento automaticamente, desde que encontre resistência suficiente.

Existem sensores localizados ao lado da abertura da tampa traseira. Um leve toque em qualquer lugar ao longo dessas faixas fará com que a tampa do compartimento de bagagens retorne à posição aberta.

Se a tampa traseira elétrica encontrar várias obstruções no mesmo ciclo, o sistema irá parar automaticamente. Se isso ocorrer, a tampa do porta-malas deverá ser operada manualmente.

A tampa traseira elétrica será liberada, mas não será aberta, em temperaturas abaixo de −24 °C. Certifique-se de remover qualquer acúmulo de neve ou gelo da tampa traseira antes de abri-la.

Se a tampa do porta-malas for deixada aberta por um longo período (aproximadamente uma hora), pode ser necessário fechá-la manualmente para redefinir a funcionalidade do sistema.

ADVERTÊNCIA

Dirigir com a tampa traseira aberta pode permitir que gases de escapamento venenosos entrem em seu veículo.

Mantenha a tampa do porta-malas sempre fechada quando estiver operando o veículo.

ADVERTÊNCIA

Durante a operação elétrica, podem ocorrer danos à carga ou ferimentos às pessoas próximas. Certifique-se de que o caminho de deslocamento da tampa traseira esteja livre antes de ativá-la.

Certifique-se de que a tampa do porta-malas esteja fechada e travada antes de partir.

Os amortecedores a gás sustentam a tampa do porta-malas na posição aberta. No entanto, como a pressão

do gás cai com a temperatura, pode ser necessário um auxílio aos suportes ao abrir a tampa em tempo frio.

Nota

Permita que o sistema abra a tampa do porta-malas até o final. Empurrar ou puxar manualmente a tampa traseira pode ativar o recurso de detecção de obstáculo da tampa traseira e interromper a operação ou inverter sua direção.


CARACTERÍSTICAS DO VÃO DE CARGA

Plano de carga

O sistema do plano de carga possui uma capacidade máxima de 180 kg. Não carregar objetos com peso superior ao dimensionado.

Remoção do tampão do porta-malas

Proceder de acordo com os passos a seguir:

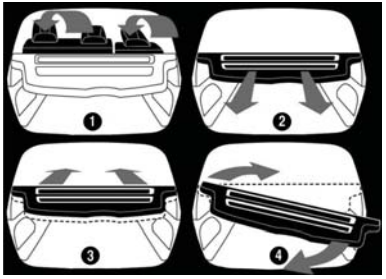

1. Reclinar o banco traseiro;
2. Puxar o tampão;
3. Empurrar o tampão para removê-lo do pino de suporte;
4. Girar o tampão e removê-lo do veículo.

Ampliação parcial do porta-malas

ADVERTÊNCIA

Antes de rebater o encosto, remover qualquer objeto presente no assento do banco.

Observe sempre as recomendações deste manual.

A ampliação do lado direito do porta-malas permite transportar dois passageiros na parte esquerda do banco traseiro enquanto a ampliação do lado esquerdo permite transportar um passageiro.

Proceder seguindo as recomendações da seção "Bancos" no capítulo "Conhecendo o seu veículo".

Fixação e armazenamento da carga


No interior do porta-malas estão localizados ganchos para a ancoragem de cabos e fixação das cargas, garantindo maior estabilidade aos volumes transportados.

Cestos traseiros

Dois cestos para armazenamento de pequenos objetos estão instalados nas laterais traseiras do vão de carga.

Nota

Em algumas versões, devido ao sistema de som instalado, há apenas um cesto no vão de carga.

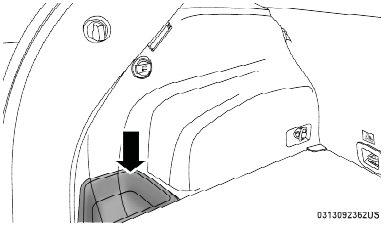

EQUIPAMENTOS INTERNOS

LOCALIZAÇÃO

Os equipamentos estão distribuídos no habitáculo do veículo conforme a seguir.


PORTA-LUVAS

ADVERTÊNCIA

Não viajar com a tampa do porta-luvas aberto.

Em caso de acidente, pode ferir os ocupantes dos lugares dianteiros.

O porta-luvas está localizado no painel de instrumentos, lado do passageiro. Atuar no puxador frontal para abrir o compartimento.

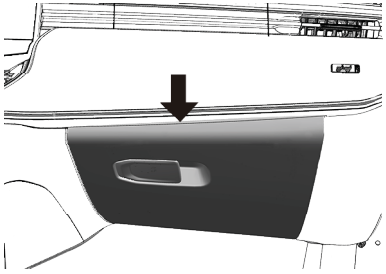

Nota

Não inserir no porta-luvas objetos de dimensões tais que não permitam o fechamento completo. Além disso, durante a marcha, certificar-se de que o porta-luvas está perfeitamente fechado.


PARA-SOL

Os para-sóis encontram-se ao lado do espelho retrovisor interno. Podem ser orientadas para a frente e para os lados.

Para orientar no sentido lateral, retirá-la do gancho do lado do espelho retrovisor interno e girá-lo para a janela lateral.

Na parte de trás do para-sol existem espelhos de cortesia iluminados, que permitem a sua utilização mesmo em condições de fraca luminosidade.

Para acessar o espelho, levantar a cobertura **1** .

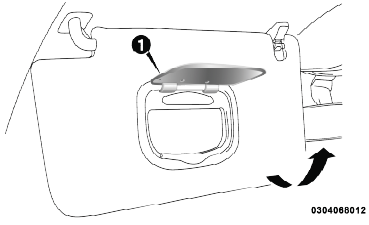


TOMADA DE CORRENTE

Tomada traseira (se equipado)

Está situada na parte esquerda dentro do porta-malas. Pode funcionar apenas com o comutador de ignição na posição **RUN** ou constantemente alimentada pela bateria. Consulte a

Rede de Assistência Jeep para maiores detalhes.

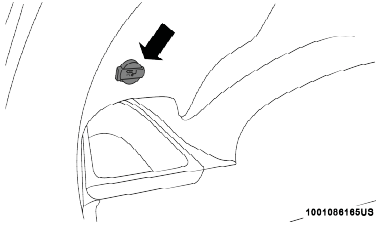

Nota

Não introduzir nas tomadas aparelhos com potência superior a 150 W. Além disso, não danificar a tomada usando aparelhos inadequados.

Tomada inversora (se equipado)

O veículo está equipado com uma tomada inversora de 115 volts ou 220 volts e 150 watts (se equipado) **A** , localizada na parte traseira do console central para converter a corrente DC em corrente AC. Esta tomada pode alimentar telefones celulares, eletrônicos e outros dispositivos de baixa potência que requerem potência de até 150 Watts.



Para ligar a tomada do inversor de energia, basta conectar o dispositivo. A tomada desliga automaticamente quando o dispositivo é desconectado.

O inversor de energia é projetado com proteção contra sobrecarga embutida. Se a classificação de energia de 150 Watts for excedida, o inversor de energia será desligado automaticamente. Assim que o dispositivo elétrico for removido da tomada, o inversor deve reiniciar automaticamente. Para evitar sobrecarregar o circuito, verifique as classificações de energia em dispositivos elétricos antes de usar o inversor.

ADVERTÊNCIA


Não insira nenhum objeto nos receptáculos e não toque com as mãos molhadas. Feche a tampa quando não estiver em uso.

Se esta tomada for manuseada incorretamente, pode causar choque elétrico e ferimentos graves.

APOIO DE BRAÇO DIANTEIRO

Está localizado entre os bancos dianteiros.


O apoio de braços é regulável no sentido longitudinal para proporcionar o máximo de conforto.

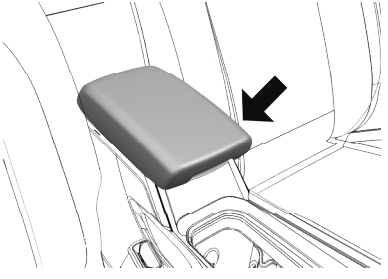

No interior do apoio de braço está presente um vão porta-objetos. Para ter acesso, atuar no dispositivo de travamento e levantar o apoio de braço.

CARREGADOR WIRELESS PARA APARELHOS CELULARES (se equipado)

Para algumas versões, está disponível um carregador sem fio **A** para aparelhos celulares, localizado no console central do veículo.

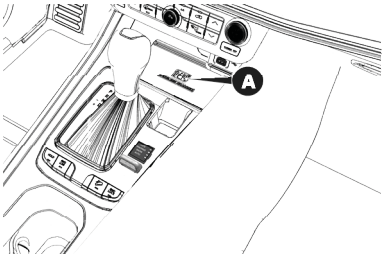

Seu telefone celular deve ser projetado para carregamento sem fio. Se o telefone não estiver equipado com a funcionalidade de carregamento sem fio, uma capa de reposição ou uma placa traseira especializada pode ser adquirida em sua operadora de celular. Consulte o manual do proprietário do seu telefone para obter mais informações.

A base de carregamento sem fio é equipada com um tapete antiderrapante e uma base ajustável para segurar o seu telefone celular.

Nota

Em caso de superaquecimento do dispositivo, o mesmo irá interromper o carregamento.

Nota

A base de carregamento sem fio não funcionará se alguma das quatro portas estiver aberta, mesmo se o motor estiver funcionando. Abrir a tampa do compartimento de bagagens não interfere na operação da base de carregamento.

O uso de uma capa de telefone pode interferir no carregamento sem fio.

Nota

O tempo de carga dependerá do tipo de aparelho utilizado e das funções ativas durante o tempo de carga.

ADVERTÊNCIA

Para as versões equipadas com carregador sem fio, a chave eletrônica NÃO deve ser posicionada sobre o mesmo, ou a uma distância inferior a 15 cm do carregador sem fio.

O posicionamento da chave eletrônica em uma distância inferior a 15 cm do carregador sem fio ou sobre o mesmo pode danificar o controle remoto da mesma e impede que o sistema de partida do veículo reconheça a chave, não sendo possível dar a partida no veículo.

ADVERTÊNCIA

O carregador wireless usa a tecnologia de indução para fazer o carregamento de dispositivos compatíveis com essa tecnologia.

É absolutamente proibido alocar quaisquer materiais metálicos sobre a área de carregamento.

Nota

O sistema de carregamento por indução implantado no veículo só permite o carregamento de celulares que atendam o protocolo Qi e tenham sido certificados pela agência internacional reguladora de carregamento sem fio. Para ter certeza de que o dispositivo suporta o padrão Qi, consulte o manual do seu celular e certifique-se que o mesmo é compatível com a tecnologia.

Nota

Para maior eficiência de carregamento é recomendado manter o dispositivo no centro da área de carregamento. Caso, durante a direção, o dispositivo saia da área de carregamento, o carregador pode interromper o processo de carga.

Nota

Durante o carregamento, mantenha o ar-condicionado LIGADO para evitar superaquecimento do aparelho celular ou o aumento no tempo de carregamento ou até mesmo a interrupção do processo de carregamento.

Nota

É recomendado que seja verificado o grau de proteção à umidade do celular pois, em algumas condições, a saída de ar-condicionado para o dispositivo pode expelir ar úmido.

PORTAS USB


As tomadas USB estão localizadas no console central. Este recurso permite que um dispositivo externo seja conectado nas portas USB ou AUX.

Conectar um dispositivo smartphone a uma porta USB ativará os recursos Android Auto™ ou Apple CarPlay®, se equipado. Para obter mais informações, consulte "Android Auto ™" ou "Apple CarPlay®" no manual da central multimídia.

Nota

Dois dispositivos podem ser conectados ao mesmo tempo e ambas as portas fornecerão recursos de carregamento. Apenas uma porta pode transferir dados para o sistema por vez.

Por exemplo, se um dispositivo estiver conectado à porta USB Tipo A e outro dispositivo estiver conectado à porta USB Tipo C, uma mensagem aparecerá e permitirá que você selecione o dispositivo a ser usado.

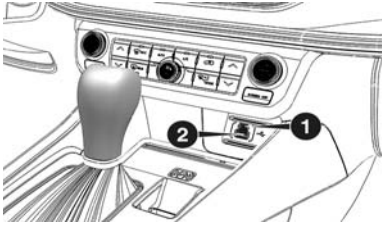

1. Porta USB tipo C
2. Porta USB tipo A

Para algumas versões, estão disponíveis portas USB (tipo A e tipo C) (se

equipado) também para os passageiros do banco traseiro.

RACK DE TETO

O veículo possui barras longitudinais que podem ser utilizadas, com o acréscimo de acessórios específicos, para o transporte de até 68 kg de carga.

Para mais informações, dirigir-se à **Rede de Assistência Jeep.**

PROTEÇÃO DO AMBIENTE

SISTEMAS UTILIZADOS

Versões Flex

Os sistemas utilizados para reduzir as emissões dos motores Flex são: conversor catalítico, sonda lambda e sistema antievaporação.

Nota

Trafegar com o sistema de escapamento modificado ou danificado, além de aumentar consideravelmente o nível de ruído do veículo (poluição sonora), constitui uma infração ao Código Nacional de Trânsito.

C

CONHECENDO O SEU PAINEL DE INSTRUMENTOS

INTRODUÇÃO D-1
PAINEL DE INSTRUMENTOS D-2
DISPLAY D-10
COMPUTADOR DE BORDO D-17
LUZES DE ADVERTÊNCIAS E MENSAGENS D-19
SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE BORDO D-38

D


INTRODUÇÃO

Esta seção do manual fornece-lhe todas as informações úteis para conhecer, interpretar e utilizar corretamente o painel de instrumentos.

PAINEL DE INSTRUMENTOS


COMPONENTES

A disponibilidade e a posição dos instrumentos e dos sinalizadores podem variar em função dos itens opcionais adquiridos/disponíveis.

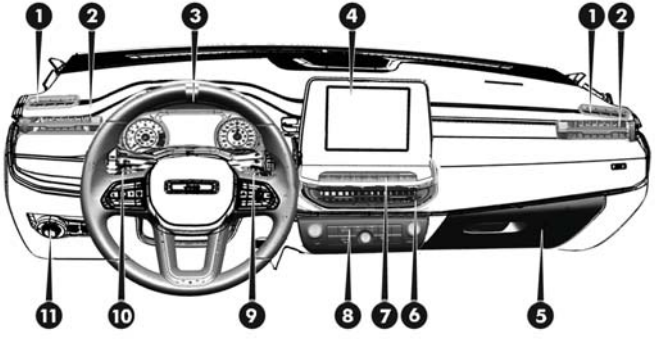


1- Difusores fixos de ar laterais 2- Difusores laterais orientáveis 3- Volante 4- Central Uconnect™ 5- Porta-luvas 6- Difusores centrais orientáveis 7- Conjunto de comandos do painel 8- Comandos do ar-condicionado 9- Alavanca direita (comando de limpeza/lavagem dos vidros) 10- Alavanca esquerda de comando de farol alto/baixo e luzes de direção) 11- Botões de comando.


Quadro multifuncional reconfigurável

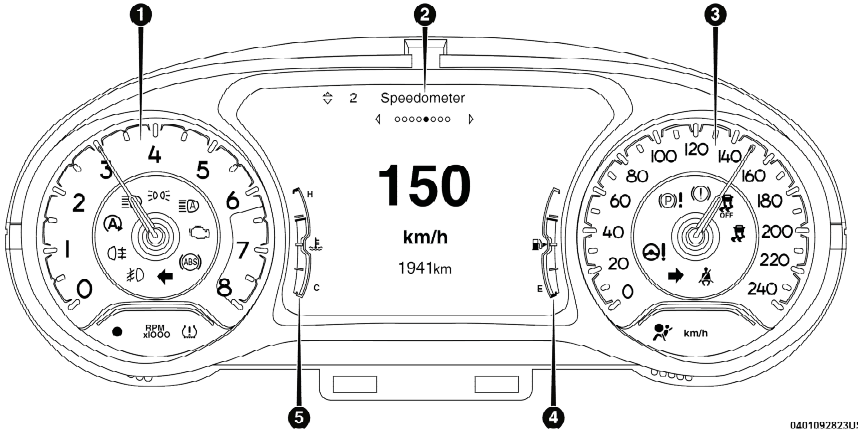

1. Conta-giros; 2. Display; 3. Velocímetro; 4. Indicador do nível de combustível; 5. Indicador da temperatura do líquido de arrefecimento do motor.

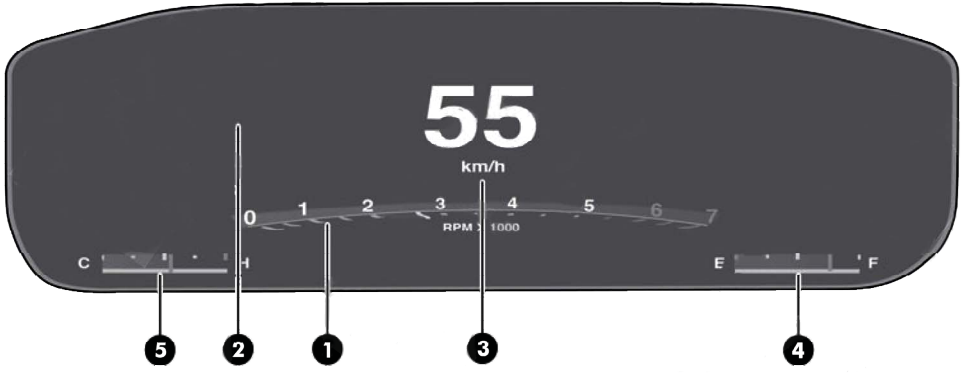

1. Conta-giros; 2. Display; 3. Velocímetro; 4. Indicador do nível de combustível; 5. Indicador da temperatura do líquido de arrefecimento do motor.

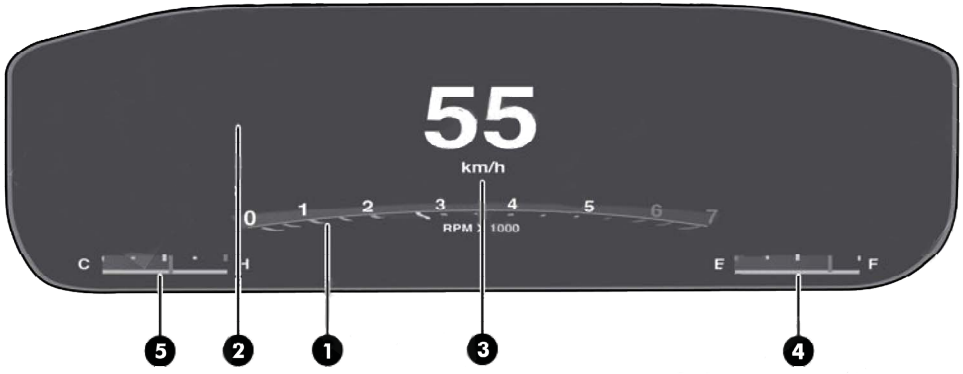

1. Conta-giros; 2. Display; 3. Velocímetro; 4. Indicador do nível de combustível; 5. Indicador da temperatura do líquido de arrefecimento do motor.

1. Conta-giros

Indica, em rotações por minuto (rpm x 1000), a velocidade angular do motor. O ponteiro sobre a marca amarela (6,5 a 8 rpm no mostrador) para o quadro digital, indicação sobre números 6 e 7, indica um regime de rotações muito elevado, que pode causar danos ao motor e, portanto, deve ser evitado.



ADVERTÊNCIA

O sistema de controle da injeção eletrônica interrompe o fluxo de combustível quando o motor estiver com excesso de rotações.

Esta interrupção acarreta em consequente perda de potência do próprio motor.

Nota

rpm — rotações por minuto.

2. Display

Exibe mensagens de acordo com as condições apropriadas e as escolhas do condutor.

3. Velocímetro

Localizado no quadro de instrumentos, tem a função de indicar a velocidade de deslocamento do veículo.

4. Indicador do nível de combustível

O indicador digital no display indica a quantidade de combustível presente no tanque.

O triângulo presente no lado direito do símbolo ⛽▸ indica o lado do veículo no qual está presente o bocal para o abastecimento de combustível.

A luz-espia ⛽ acende-se, juntamente com a visualização de uma mensagem no display e uma sinalização acústica, quando o volume de combustível chega à reserva.

Nota

Em caso de acendimento da luz-espia e indicação nas duas barras inferiores da escala do indicador, efetuar o abastecimento de combustível o mais rapidamente possível.



ADVERTÊNCIA

Não viajar com o tanque quase vazio.

As eventuais faltas de alimentação podem danificar o catalisador.

Nota

Eventual variação momentânea na informação apresentada pelo indicador de combustível, não caracteriza uma anomalia em seu funcionamento, uma vez que tal variação pode estar relacionada a fatores externos, tais como: posição do veículo em aclives ou declives; variações de terreno, etc. Esta percepção pode ser mais evidente logo após o reabastecimento do veículo, entretanto, é importante ressaltar que o sistema possui monitoramento dessas variações e atua gradativamente, proporcionando a correção das informações

apresentadas no painel de instrumentos.

5. Indicador de temperatura do líquido de arrefecimento do motor

A luz-espia ou, em função das versões, o indicador digital no display, indica a temperatura do líquido de arrefecimento do motor.

Na utilização normal do veículo, a escala digital pode posicionar-se nas diversas posições dentro no espaço de indicação em relação às condições de uso do veículo.

Nota


Nas versões com display multifuncional, a luz-espia acende-se, juntamente com a visualização de uma mensagem no display e uma sinalização acústica, para assinalar o aumento excessivo da temperatura do líquido de arrefecimento do motor.

Nas versões com display multifuncional reconfigurável, o símbolo no display fica vermelho para assinalar o aumento excessivo da temperatura do líquido de arrefecimento do motor.

Nos casos acima descritos, parar o motor e dirigir-se à **Rede de Assistência Jeep** .

BOTÕES DE COMANDOS

Botões de comandos no painel

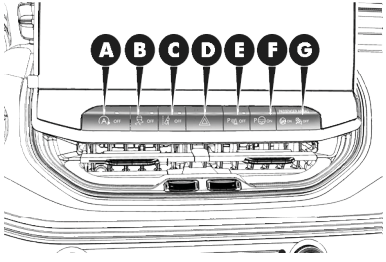

Funcionam somente com o comutador de ignição na posição **RUN**

Para algumas funções, quando uma função é ligada, acende-se a luz-espia correspondente situada no quadro de instrumentos. Para desligar, basta pressionar o botão novamente.

Os botões estão localizados no painel central, abaixo da central multimídia.

Alguns botões possuem um LED que indica a ativação/desativação da função:

- Função desabilitada: LED aceso.
- Função habilitada: LED apagado.

Nota

Os botões podem apresentar funções e posições diferentes, dependendo da versão e da configuração dos opcionais adquiridos.

A- Start&Stop

Botão para ativar/desativar o sistema Start&Stop manualmente. A desativação do sistema Start&Stop é indicada por uma mensagem exibida no display e/ou no quadro de instrumentos (dependendo da versão). Quando o sistema é desativado, o LED localizado sob o botão é ligado.

B- Sistema ESC (Electronic Stability Control)

Botão para ativar/desativar o sistema ESC.

O sistema ESC melhora o controle direcional e estabilidade do veículo sob diversas condições de condução.Corrige o sobreesterço e o subesterço do veículo, repartindo a frenagem nas rodas apropriadas.

C- Sistema de aviso de afastamento de faixa de rodagem (Lane Departure Warning System - LDWS)

Botão para ativar/desativar o sistema.

O sistema emite um alerta caso o veículo seja direcionado para os limites da faixa de maneira não intencional.

Nota

A função é sempre ativada. A luz indicadora no botão ficará acesa quando a função estiver desativada.

D- Luzes de emergência

Botão para ativar/desativar as luzes de emergência do veículo.

Com as luzes de emergência ligadas, obtém-se a intermitência das luzes-espia 

E- Sistema Parksense - sensor de estacionamento

Botão para ativar/desativar o sistema Parksense.

A indicação de ativação/desativação é sempre acompanhada da visualização de uma mensagem específica visualizada no display do quadro de instrumentos.

Nota

A função é sempre ativada. A luz indicadora no botão ficará acesa quando a função estiver desativada.

F- Sistema Parsense active park assist


Botão para ativar/desativar o sistema Parksense active park assist.

Para ativar o sistema, pressione a tecla correspondente.o display do quadro de instrumentos exibirá as instruções necessárias para a realização da manobra.

G- Airbag do lado do passageiro

Para a desativação dos airbags, atuar no Menu do display (consultar o parágrafo “Display” no capítulo “Conhecendo o seu painel de instrumentos”).

Botões de comandos no console central - se equipado

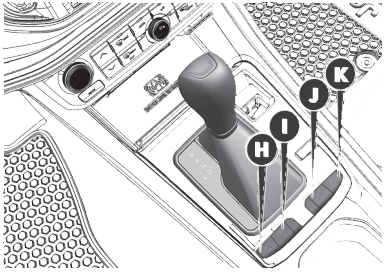

Funcionam somente com o comutador de ignição na posição **RUN**

Para algumas funções, quando uma função é ligada, acende-se a luz-espia correspondente situada no quadro de instrumentos. Para desligar, basta pressionar o botão novamente.

Os botões estão localizados no console central, na parte posterior da moldura do câmbio.

Alguns botões possuem um LED que indica a ativação/desativação da função:

- Função desabilitada: LED aceso.
- Função habilitada: LED apagado.

Nota

Os botões podem apresentar funções e posições diferentes, dependendo da versão e da configuração dos opcionais adquiridos.

H- Auto Hold

Botão para ativar/desativar a função Auto hold.

Pressionar o botão para ligar a função Auto Hold. A luz-espia se acende no display. Quando a função Auto Hold está ativa antes da ignição ser desligada, ela continuará ativa após ligar a ignição novamente.

I- Sport

Botão para ativar/desativar a função Sport.

Pressionando o botão SPORT, a função é ativada e obtém-se um programa de condução esportiva, caracterizada por uma resposta mais rápida de aceleração e um maior esforço no volante, para dar uma sensação de condução adequada.

I- 4WD Low

Botão para ativar/desativar a função 4WD Low.

4WD LOW enfatiza os desempenhos "off-road" do veículo em todas as modalidades de condução.

J- Hill descent control

Botão para ativar/desativar a função Hill descent control.

O sistema mantém o veículo a uma velocidade constante durante uma descida, atuando de forma autônoma e diferenciada nos freios.

K- 4WD Lock

Botão para ativar/desativar a função 4WD Lock.

Desativa a função de desativação do eixo de transmissão, garantindo a imediata disponibilidade do torque

ao acoplamento traseiro. Esta função é selecionável na modalidade **AUTO** e automática nas outras modalidades de condução.

DISPLAY


Descrição

O veículo pode estar equipado com display multifuncional ou multifuncional reconfigurável, capaz de oferecer informações úteis ao condutor durante a condução do veículo.

Com a chave ignição na posição **STOP**, com a abertura/fechamento de uma porta, o display ativa-se mostrando durante alguns segundos a hora e os quilômetros totais percorridos.


No quadro de instrumentos digital, com a chave de ignição na posição Stop, com a abertura e fechamento das portas é visualizada somente a quilometragem total percorrida.

DISPLAY MULTIFUNCIONAL

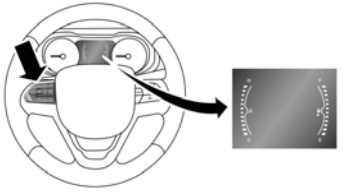


0410096375US

Localização do display de 3,5″ e seus botões de comando.

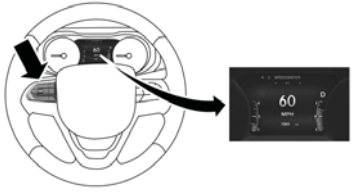

0410096382US

Localização do display de 7″ e seus botões de comando.

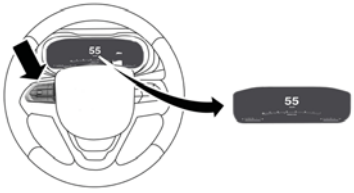

Localização do display de 10" e seus botões de comando.

No display podem ser visualizadas, entre outras, as seguintes informações:

Hora, Gear Shift Indicator (indicações da mudança de velocidade) (se equipado), engate da mudança, temperatura exterior, indicações da bússola (onde presente), data, velocidade do veículo, mensagens de advertência, quilometragem total percorrida e ícones de eventuais sinalizações de avaria.

BOTÕES DE COMANDO

Estão localizados no lado esquerdo do volante.



Permitem selecionar e interagir com as opções do "Menu principal" do display (consultar o parágrafo "Menu principal").

- △ / ▽ : pressionar e soltar os botões para ter acesso ao Menu principal e para percorrer para cima ou para baixo as várias opções do Menu e dos submenus.
- ◁ / ▷ : pressionar e soltar os botões para ter acesso às telas de informações ou aos submenus de uma opção do Menu principal.
- **OK:** pressionar o botão para ter acesso/selecionar as telas de informações ou os submenus de uma opção do Menu principal. Manter o botão pressionado durante 1 segundo para redefinir as funções visualizadas/selecionadas.
- : pressionar o botão de reconhecimento de voz para iniciar rádio, mídia, navegação, iniciar ou atender uma chamada telefônica e enviar ou receber um texto.

  Os comandos de voz básicos podem ser dados a qualquer momento durante o uso do sistema Uconnect™. Aperte o botão e, após o bipe, diga um comando.

  Os principais comandos são:

  - "Cancelar" para interromper uma sessão de voz atual.
  - "Ajuda" para ouvir uma lista de comandos de voz sugeridos.
  - "Repetir" para ouvir os prompts do sistema novamente.
- : pressionar o botão para finalizar uma chamada de telefone.
- : pressionar o botão para acessar as páginas do menu.

Acesso aos submenus: depois de ter selecionado a opção de Menu desejada, pressionar o botão ▷ para ter acesso aos vários submenus.

Saída do Menu principal: pressionar o botão ◁.

MENU PRINCIPAL

O Menu principal é composto por uma série de opções cuja seleção, realizável através dos botões de comando, permite o acesso a diversas opções de escolha e definição indicadas a seguir.

Nota

A modalidade de visualização das opções do Menu (indicações maiúsculas ou minúsculas) varia em função do tipo de display.

Nota

Para algumas entradas está previsto um submenu.

Nota

Na presença de sistema Uconnect™, algumas opções do Menu são visualizadas e geridas no display deste último e não no display do quadro de instrumentos (consulte as indicações no suplemento específico).

OPÇÕES DO MENU

O Menu é constituído pelas seguintes opções:

- VELOCÍMETRO
- INFO VEÍCULO
- TRIP
- ÁUDIO
- OFF ROAD
- AVISOS
- CONF. DISPLAY
- CONFIG. VEÍCULO

Velocímetro

Esta opção de Menu permite visualizar no display a velocidade do veículo.

Uma vez visualizada a velocidade no display, pressionando o botão **OK** é possível definir a unidade de medida ("km/h" ou "MPH") para visualizar a velocidade.

Info veículo (Informações sobre o estado do veículo)

Esta opção de Menu permite visualizar no display as informações relativas ao "estado" do veículo (consultar indicações abaixo).

- Pressão dos pneus

  Visualização das informações relativas ao sistema TPMS (se equipado) (para mais informações, consultar o capítulo "Segurança").
- Temperatura do líquido de arrefecimento do motor

  Visualização da temperatura do líquido de arrefecimento do motor.
- Temperatura do câmbio (se equipado)

  Visualização da temperatura do câmbio automático (se equipado).
- Temperatura do óleo do motor

  Visualização da temperatura do óleo do motor.
- Tensão da bateria

  Visualização do valor de tensão (estado de carga) da bateria.
- Econom. Comb.

  Visualização dos dados de economia de combustível.
- Serviço (manutenção programada)

  Esta opção está disponível somente para os veículos com quadro de instrumentos multifuncional e multifuncional reconfigurável. Para os veículos equipados com quadro de instrumentos digital, está informação será exibida

através de mensagem específica no próprio quadro.

Visualização em km (ou mi) e dias restantes para inspeção de manutenção.

Nota

O "Plano de Manutenção Programada" prevê a manutenção do veículo em intervalos preestabelecidos (consultar o capítulo "Manutenção e cuidados com o seu veículo").

A mensagem no display de “Revisão” é complementar àquelas contidas nesse manual no capítulo “MANUTENÇÃO E CUIDADOS COM SEU VEÍCULO” e no “MANUAL DE GARANTIA E MANUTENÇAO”. É ESSENCIAL a verificação deste capítulo e do Manual de Garantia e Manutenção para a correta manutenção e garantia do veículo.

Quando a manutenção programada ("revisão") está perto do prazo previsto, deslocando o comutador de ignição para a posição **RUN** , no display aparece a indicação "Revisão" seguida do número de quilômetros/milhas e dias que faltam para a manutenção do veículo. Contatar a **Rede de Assistência Jeep** que realizará, além das operações de manutenção previstas no "Plano de manutenção programada" o zeramento da referida visualização (reset).

Driver Assist (Assistência ao condutor) (se equipado)

Este menu informa as configurações vigentes do Cruise Control Adaptativo. As informações apresentadas dependem do estado do sistema.

Trip (Trip A/Trip B)

Esta opção de Menu permite visualizar as informações relativas ao "Trip computer" (para mais informações, consultar as indicações no parágrafo "Trip computer" neste capítulo).

As informações visualizadas no display, para o Trip A e para o Trip B, são:

- Distância (km ou milhas).
- Consumo médio (mpg, ou l/100km ou km/l).
- Tempo de viagem (horas/minutos/ segundos).

Áudio (Visualização de informações áudio)

Esta opção de Menu permite visualizar, no display do quadro de instrumentos, as informações presentes no display do sistema Uconnect™.

As informações visualizadas são:

- "Rádio (AM ou FM)": visualização do nome da estação de rádio (se disponível), frequência e ícone gráfico
- "MP3": visualização do título ou do número da faixa em reprodução.
- "USB": visualização do título ou do número da faixa em reprodução.
- "iPod": visualização do título da faixa (se disponível).

Ver telefone:

No display do quadro de instrumentos podem ainda visualizar-se as informações relativas à modalidade Telefone (apenas se tiver sido ativada a função "Ver telefone", ver opção de Menu "Def. Veículo").

As informações visualizadas no display dizem respeito ao estado de conexão do celular (telefone ligado ou desligado), as chamadas telefônicas ativas/recebidas/em espera e a gestão das duplas chamadas (primeira recebida segunda em espera, etc.).

Off Road (se equipado)

Este menu informa as configurações para a condução Off Road.

Avisos (Mensagens memorizadas)

Esta opção de Menu permite visualizar no display as mensagens de informação/avaria memorizadas pelo veículo.

- Versões equipadas com display multifunções reconfigurável

Nestas versões, a cor de fundo do display varia em função da prioridade de avaria visualizada:

- Mensagens de avaria com prioridade baixa: display de cor amarela.
- Mensagens de avaria com prioridade alta: display de cor vermelha.

Def. Veículo (Modificação das definições do veículo)

Esta opção de Menu permite modificar as definições relativas a:

- "Display"
- "Unidade"
- "Hora & Data"
- "Segurança"
- "Segur./Assist."
- "Luzes"
- "Portas e travas"

Nota

Para todas as outras possíveis regulagens, consultar as indicações no suplemento Uconnect™ (consultar instruções no suplemento específico).

- Versões com display multifunções reconfigurável

Nestas versões estão presentes unicamente as opções de menu "Display" (é possível selecionar apenas as opções "Ver telefone" e "Ver navegação"), "Segurança" e "Segur./ Assist." (é possível selecionar apenas a opção "Volume dos avisos").

Todas as outras opções são visualizadas e geridas no display do sistema Uconnect™.

- Display

Selecionando a opção “Display” é possível ter aceso às seguintes definições:

- "Idioma": permite selecionar o idioma em que visualizará as informações/advertências.

- "Ver telefone" permite visualizar, no display do quadro de instrumentos, as informações relativas à modalidade Telefone visualizadas no display do sistema Uconnect™.
- "Ver navegação": permite visualizar, no display do quadro de instrumentos, as informações relativas à modalidade Navegação.

- "Unidade"

Selecionando a opção "Unidade" é possível selecionar a unidade de medida a utilizar para a visualização das várias grandezas.

As opções possíveis são:

- "Distância"
- "Pressão"
- "Temperatura"
- "Consumo instantâneo"

- "Hora & Data"

Selecionando o menu "Hora & Data" é possível efetuar a regulagem do relógio.

As opções possíveis são:

- "Acertar hora": regulagem das horas e minutos.
- "Formato": regulagem do formato da hora "12h" (12 horas) ou "24h" (24 horas).
- "Regula data": regulagem do dia, mês e ano.

- "Segurança"

Selecionando a opção "Segurança" é possível efetuar as seguintes regulagens:

- "Passenger AIRBAG": ativação e desativação do airbag do lado do passageiro. **Proteção do passageiro ativada:** acendimento, com luz fixa, do LED **ON** localizado no painel de instrumentos. **Proteção do passageiro desativada:** acendimento, com luz fixa, do LED **OFF** localizado no painel de instrumentos (se equipado).
- "Beep velocidade": definição do limite de velocidade do veículo (km/h ou mph), ultrapassado o qual o condutor é avisado através de um sinal sonoro e visual (visualização de uma mensagem e um símbolo no display).
- "Hill Start Assist": ativação e desativação do sistema Hill Start Assist (consultar o parágrafo “Sistema HSA” no capítulo “Segurança”).

- "Segur.& Assist. de direção"

Selecionando a opção "Segur.& Assist. de direção" é possível efetuar as seguintes regulagens:

- "ParkSense": seleção do tipo de sinalização fornecida pelo sistema ParkSense.
- "Vol. ParkS. tras.": seleção do volume das sinalizações acústicas fornecidas pelo sistema ParkSense.

- "Vol. ParkSense": seleção do volume das sinalizações acústicas fornecidas pelo sistema ParkSense.
- "Vol. ParkS. diant.": seleção do volume das sinalizações acústicas fornecidas pelo sistema ParkSense.
- "Side Dist Warn" (se equipado): seleção do tipo de sinalização fornecida pelo sistema de aviso de distância lateral.
- "Sensor chuva": habilitação e desabilitação do acionamento automático do limpador do para-brisa em caso de chuva.
- LaneSense force (se equipado): seleção da força a ser aplicada ao volante para colocar o carro na via através do sistema de direção elétrica, em caso de funcionamento do sistema LaneSense
- "Volume avisos".
- "Manut. freios" (se equipado): ativação do procedimento para efetuar a manutenção do sistema de frenagem.
- "Auto Park Brake" (se equipado): ativação e desativação do freio de estacionamento automático.

- "Luzes"

Selecionando a opção "Luzes" é possível efetuar as seguintes regulagens:

- "Luz ambiente interna": seleção da intensidade da iluminação da luz ambiente interna.
- "Acendimento temporário dos faróis": definição do atraso de apagamento dos faróis após a desativação do motor.
- "Faróis ao Abrir": ativação da intermitência dos indicadores de direção em fase de abertura das portas.
- "Sensor crepuscular": regulagem da sensibilidade de acendimento dos faróis.
- "Escurecer automaticamente faróis altos": ativação/desativação dos faróis altos automáticos (se equipado).
- "Luzes diurnas": ativação/desativação das luzes diurnas.
- "Luzes de curva": ativação e desativação das luzes de curva (se equipado).

- "Portas e travas"

Selecionando a opção "Portas e travas" é possível efetuar as seguintes regulagens:

- "Fechamento das portas autom.": ativação e desativação do fechamento automático das portas com o veículo em movimento.
- "Destravar portas autom. ao sair": permite destravar automaticamente as portas ao sair do veículo.
- "Piscar luzes ao trancar": ativação da intermitência dos indicadores de direção em fase de fechamento das portas.
- "Buzinar ao trancar": permite escolher se a buzina deverá tocar uma vez, duas vezes ou desabili-

tar o toque da buzina ao travar as portas.

- "Buzinar com partida remota": ativação e desativação do toque da buzina na partida remota do veículo.
- "1 toque da chave eletrônica destrava" (para versões/mercados, onde previsto): permite escolher se pretende abrir as portas ou apenas a do lado do condutor quando pressionar o respectivo botão na chave com telecomando.

COMPUTADOR DE BORDO

Descrição

O computador de bordo, ou "trip computer", permite visualizar, com o comutador de ignição na posição **RUN** , as medidas relativas ao estado de funcionamento do veículo.

Esta função caracteriza-se por duas memórias separadas, denominadas "Trip A" e "Trip B", nas quais são registrados os dados das "missões completas" do veículo (viagens), de modo independente uns dos outros.

Ambas as memórias podem ser reiniciadas: reset - início de uma nova missão.

O "Trip A" e o "Trip B" permitem a visualização das seguintes medidas:

- Distância percorrida
- Consumo médio
- Tempo de viagem (duração da condução)

Para efetuar a reinicialização das medidas, pressionar e manter pressionado o botão **OK** nos comandos no volante.

Nota

Os valores "Autonomia" e "Consumo instantâneo" não podem ser zerados.

Grandezas visualizadas

- **Distância percorrida:** indica a distância percorrida desde o início da nova missão.
- **Consumo médio:** representa a média dos consumos desde o início da nova viagem.
- **Tempo de viagem:** tempo decorrido desde o início da nova missão.

Botão "OK"

- Pressão breve do botão: visualização das várias medidas.
- Pressão longa do botão: zeramento (reset) das medidas e início de uma nova missão.

Nova missão

Inicia a partir do momento em que foi efetuada um zeramento (reset):

- "Manual" através da pressão do botão **OK** .
- "Automático" quando a "distância percorrida" atinge o valor de 99999,9 km (cerca de 62140 milhas) ou quando o "tempo de viagem" atinge o valor de 999.59 (999 horas e 59 minutos).

- Depois de cada desligamento e consequente nova ligação da bateria.

LUZES DE ADVERTÊNCIAS E MENSAGENS

O acendimento das luzes de advertência (luzes-espia) está associado a mensagens e/ou avisos acústicos, conforme configurações específicas. Esses sinais são sintéticos e de aviso e não devem ser considerados completos ou como alternativas às informações deste Manual de Uso e Manutenção, que deve ser lido sempre com muita atenção.

Em caso de sinalização de avaria, sempre consulte o conteúdo indicado no presente capítulo.

Nota

As sinalizações de avaria que aparecem no display são subdivididas em duas categorias: anomalias graves e anomalias menos graves. As anomalias graves geram um ciclo de mensagens repetido por um tempo prolongado, enquanto o tempo do ciclo de mensagens para as menos graves é mais curto. As luzes-espia permanecem acesas enquanto não forem eliminadas as causas das avarias correspondentes.

Nota

As luzes-espia são visualizadas no display e/ou no quadro de instrumentos, dependendo da versão adquirida. Algumas luzes-espia podem não estar presentes para algumas versões.

Luzes-espia de cor vermelha

Luz-espia	O que significa	O que fazer
	**FLUIDO DE FREIO INSUFICIENTE / FREIO DE ESTACIONAMENTO ELÉTRICO ACIONADO** Posicionando o comutador de ignição para a posição **RUN**, a luz-espia acende-se, mas deve apagar-se após alguns segundos.	
	Fluido de freio insuficiente A luz-espia acende-se quando o nível do fluido dos freios no reservatório desce abaixo do nível mínimo, devido a uma possível perda de líquido pelo circuito.	Restabeleça o nível do fluido dos freios e, em seguida, verifique se a luz-espia se apaga. Se a luz-espia permanecer acesa, dirigir-se à **Rede de Assistência Jeep**.

Luz-espia	O que significa	O que fazer
	**Freio de estacionamento elétrico acionado** A luz-espia acende-se com o freio elétrico de estacionamento acionado.	Desengatar o freio de estacionamento elétrico e verificar se a luz-espia se apaga. Se a luz-espia permanecer acesa, dirigir-se à **Rede de Assistência Jeep**.
	**AVARIA NA DIREÇÃO ASSISTIDA** Girando o comutador de ignição para a posição **RUN**, a luz-espia acende-se, mas deve apagar-se após alguns segundos. Se a luz-espia permanecer acesa, pode não se verificar o efeito da direção assistida e o esforço no volante poderá aumentar sensivelmente, embora se mantenha a possibilidade de virar o veículo. Em algumas versões, também é visualizada uma mensagem específica no display do quadro de instrumentos.	Dirigir-se, logo que possível, à **Rede de Assistência Jeep**.
	**AVARIA AIRBAG** Girando o comutador de ignição para a posição **RUN** , a luz-espia acende-se, mas deve apagar-se após alguns segundos. O acendimento da luz-espia com luz fixa indica uma avaria no sistema de airbag. O display mostra a mensagem específica.	**Nota** Se a luz-espia não se acender ao deslocar o comutador de ignição para a posição **RUN** ou permanecer aceso durante a marcha (juntamente com a mensagem visualizada pelo display), é possível que exista uma anomalia nos sistemas de airbags; nesse caso, os airbags ou os pré-tensionadores podem não se ativar em caso de acidente ou, num número de casos mais limitado, ativar-se de modo errado. Antes de prosseguir, dirigir-se à **Rede de Assistência Jeep** para o imediato controle do sistema. A avaria da luz-espia é assinalada pelo acendimento do ícone no display do quadro de instrumentos. Nesse caso, a luz-espia pode não assinalar eventuais anomalias no sistema de airbag. Antes de prosseguir, dirigir-se à **Rede de Assistência Jeep** para o imediato controle do sistema.

Luz-espia	O que significa	O que fazer
	**CINTOS DE SEGURANÇA NÃO AFIVELADOS** A luz-espia acende-se de modo fixo com o veículo parado e o cinto de segurança do condutor afivelado. A luz-espia acende-se de forma intermitente, juntamente com uma sinalização acústica quando, com o veículo em movimento, o cinto do condutor não está corretamente afivelado.	Para a desativação permanente do sinal sonoro do sistema S.B.R. (Seat Belt Reminder), dirija-se à **Rede de Assistência Jeep**. É possível reativar o sistema através do Menu de Configuração.
	**EXCESSIVA TEMPERATURA DO LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO DO MOTOR** Deslocando o comutador ignição para a posição **RUN**, a luz-espia acende-se, mas deve apagar-se após alguns segundos. A luz-espia (ou, em algumas versões, o ícone no display) acende-se quando o motor estiver com temperatura excessiva. O display mostra a mensagem específica.	**Em caso de marcha normal:** parar o veículo, desligar o motor e certificar-se de que o nível do líquido de arrefecimento no interior do depósito não esteja abaixo do nível de referência MIN. Se for esse o caso, aguardar o arrefecimento do motor; em seguida, abrir lentamente e com cuidado o tampão, repor o líquido de arrefecimento, certificando-se de que este esteja compreendido entre as referências MIN e MAX existentes no próprio depósito. Além disso, verificar visualmente a presença de eventuais perdas de líquido. Se, no arranque seguinte, a luz-espia (ou o ícone no display) se acender novamente, contatar a **Rede de Assistência Jeep**. **Em caso de utilização severa do veículo:** reduzir a marcha e, caso a luz-espia permaneça acesa, parar o veículo. Ficar parado durante 2 ou 3 minutos, mantendo o motor funcionando e ligeiramente acelerado, para favorecer uma circulação mais ativa do líquido de arrefecimento; em seguida, desligar o motor. Verificar o nível correto do líquido, como descrito anteriormente. **Nota** Em caso de percursos muito difíceis, é aconselhável manter o motor ligado e ligeiramente acelerado por alguns minutos antes de o desligar.

Luz-espia	O que significa	O que fazer
	**INTERVENÇÃO DO SISTEMA DRIVER ATTENTION ASSIST (DAA)** A luz-espia é visualizada em caso de intervenção do sistema DAA (Drive Attention Assist).	O sistema, após identificar o nível de sonolência do condutor, através de eventos específicos, recomenda que efetue uma pausa na condução, parando o veículo com total segurança.

Luzes-espia de cor amarelo âmbar no quadro de instrumentos

Luz-espia	O que significa	O que fazer
	**AVARIA DO FREIO DE ESTACIONAMENTO ELÉTRICO** Deslocando o comutador de ignição para a posição **RUN** , a luz-espia acende-se, mas deve apagar-se após alguns segundos. A luz-espia acende-se quando é detectada uma avaria no freio de estacionamento elétrico. O display mostra a mensagem específica.	Dirigir-se, logo que possível, à **Rede de Assistência Jeep**. **Nota** Na presença de avaria, o freio de estacionamento elétrico não estará disponível.
	**AVARIA DO SISTEMA ABS** Deslocando o comutador de ignição para a posição **RUN** , a luz-espia acende-se, mas deve apagar-se após alguns segundos. A luz-espia acende-se quando o sistema ABS se encontra ineficiente. Nesse caso, o sistema de freios ainda funcionará com o acionamento do pedal, porém sem o controle eletrônico do sistema ABS que previne o travamento das rodas. O display mostra a mensagem específica.	Proceder com prudência e dirigir-se imediatamente à **Rede de Assistência Jeep**.
	**AVARIA DO SISTEMA TPMS** A luz-espia acende-se quando é detectada uma avaria no sistema TPMS. Caso ocorra um mau funcionamento do sensor, a luz-espia piscará por um tempo e logo após permanecerá acesa.	Não prosseguir o andamento com um ou mais pneus vazios, dado que a condução do veículo pode estar comprometida. Parar o veículo evitando frenagens e mudanças de direção bruscas. Dirigir-se imediatamente à **Rede de Assistência Jeep**.

Luz-espia	O que significa	O que fazer
	**Pressão dos pneus insuficiente** A luz-espia acende-se, juntamente com a mensagem visualizada no display, para assinalar que a pressão do pneu é inferior ao valor recomendado e/ou que se está verificando uma lenta perda de pressão. Nesses casos, podem não estar garantidas a melhor duração do pneu e um consumo de combustível ideal. Caso dois ou mais pneus estejam numa das condições supracitadas, o display mostrará, em sucessão, as indicações relativas a cada pneu.	Em qualquer condição na qual no display seja visualizada a mensagem "Ver manual", consultar OBRIGATORIAMENTE o parágrafo "Rodas" do capítulo "Dados técnicos", respeitando rigorosamente as indicações nele contidas.
	**SISTEMA ESC** Deslocando o comutador de ignição para a posição **RUN** , a luz-espia acende-se, mas deve apagar-se assim que o motor se ligar. **Intervenção do sistema ESC** A intervenção do sistema é assinalada pela intermitência da luz-espia: a sinalização da intervenção indica que o veículo está em condições críticas de estabilidade e aderência.	
	Avaria do sistema ESC Se a luz-espia não se apagar, ou se permanecer acesa com o motor ligado, significa que foi detectada uma avaria no sistema ESC.	Nestes casos, dirigir-se imediatamente **à Rede de Assistência Jeep**.
	Avaria do sistema Hill Start Assist O acendimento da luz-espia em simultâneo com a visualização no display de uma mensagem dedicada, indica a avaria no sistema Hill Start Assist.	

D

Luz-espia	O que significa	O que fazer
	**DESATIVAÇÃO PARCIAL / TOTAL DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA ATIVOS** Deslocando o comutador de ignição para a posição **RUN** , a luz-espia acende-se, mas deve apagar-se assim que o motor se ligar. O acendimento da luz-espia assinala que alguns sistemas de segurança ativos foram parcial ou totalmente desativados. Para mais informações sobre os sistemas de segurança, consultar o parágrafo "Características de segurança ativa" no capítulo "Segurança". Reativando os sistemas de segurança ativa, a luz-espia apaga-se.	
	**AVARIA NO SISTEMA OBD/INJEÇÃO** Em condições normais, deslocando o comutador de ignição para a posição **RUN** , a luz-espia acende-se, mas deve desligar-se assim que o motor funcionar. O funcionamento da luz-espia pode ser verificado através de dispositivos adequados pelos agentes de controle do tráfego. Respeite as normas vigentes no país onde circula.	**Nota** Se, deslocando o comutador de ignição para a posição **RUN** , a luz-espia não se acender ou se, durante a marcha, se acender com luz fixa ou intermitente (em algumas versões, juntamente com a mensagem no display), dirigir-se imediatamente à **Rede de Assistência Jeep**.
	Avaria do sistema de injeção Se a luz-espia permanecer acesa ou se se acender durante a marcha, significa que o sistema de injeção não funciona corretamente. A luz-espia acesa com luz fixa assinala um mau funcionamento no sistema de alimentação/ignição que pode provocar elevadas emissões no escapamento, perda de desempenho, má dirigibilidade e consumos elevados. Em algumas versões, o display visualiza a mensagem específica. A luz-espia apaga-se se a anomalia desaparecer, mas o sistema memoriza a sinalização.	Nestas condições, é possível continuar a conduzir, evitando, no entanto, esforços severos do motor ou velocidades elevadas. A utilização prolongada do veículo com a luz-espia acesa de forma fixa pode provocar danos. Dirigir-se imediatamente a um concessionário da **Rede de Assistência Jeep**.

Luz-espia	O que significa	O que fazer
	**AVARIA NO SISTEMA OBD/INJEÇÃO** **Danos no catalisador** Se a luz-espia se acender de forma intermitente, significa que o catalisador pode estar danificado.	Soltar o pedal do acelerador, colocando o motor a baixos regimes de rotações, até a luz-espia parar de piscar. Prosseguir a marcha com uma velocidade moderada, procurando evitar condições de condução que possam provocar mais intermitências e dirigir-se imediatamente à **Rede de Assistência Jeep**.
	**RESERVA DE COMBUSTÍVEL/AUTONOMIA LIMITADA** A luz-espia (ou o ícone no display) acende-se quando no tanque restam cerca de 7 a 9 litros de combustível. Ao mesmo tempo que a autonomia inferior a cerca de 50 km, em algumas versões, no display é visualizada uma mensagem específica.	Se a luz-espia (ou o ícone no display) começar a piscar durante a marcha, dirigir-se à **Rede de Assistência Jeep**.
	**PREAQUECIMENTO DE COMBUSTÍVEL** A luz-espia acende-se quando é feita uma tentativa de partida com a temperatura do combustível abaixo de cerca de 16 °C, indicando que o sistema não concluiu o aquecimento e apagando-se quando o combustível tiver atingido a temperatura ideal. É possível dar partida no motor imediatamente assim que a luz-espia se apagar. **Nota** Em condições de temperatura ambiente moderada ou elevada, o acendimento da luz-espia pode acender-se rapidamente, com duração quase imperceptível.	
	AVARIA DE PREAQUECIMENTO DO COMBUSTÍVEL A intermitência da luz-espia (em algumas versões juntamente com a visualização de uma mensagem no display), indica uma anomalia no sistema de preaquecimento do combustível.	Neste caso, dirija-se o mais depressa possível à **Rede de Assistência Jeep**.

D

Luz-espia	O que significa	O que fazer
	**AVARIA NO SISTEMA LDW (Lane Departure Warning - Aviso de Afastamento de Faixa)** A luz-espia acende-se no caso de avaria no sistema LDW (Lane Departure Warning - Aviso de Afastamento de Faixa de rodagem)	Neste caso, dirija-se à **Rede de Assistência Jeep**.
	**DESATIVAÇÃO DO SISTEMA FCW (Forward Collision Warning - Alerta de Colisão Frontal)** A luz-espia acende-se no caso de desativação do sistema FCW, desativação do sistema PEB (frenagem de emergência contra pedestres), ou com o sistema estiver funcionando com atuação limitada.	Ativar o sistema FCW e PEB.
	**AVARIA DO SISTEMA FCW (Forward Collision Warning - Alerta de Colisão Frontal)** A luz-espia acende-se no caso de avaria do sistema de frenagem autônoma de emergência.	Neste caso, dirija-se à **Rede de Assistência Jeep**.
	**AVARIA DO SISTEMA CRUISE CONTROL ELETRÔNICO** A luz-espia acende-se no caso de avaria do sistema Cruise Control Eletrônico.	Neste caso, dirija-se à **Rede de Assistência Jeep**.
	**AVARIA DO SISTEMA ACC (Adaptative Cruise Control - Controle Adaptativo de velocidade)** A luz-espia acende-se no caso de avaria do sistema de controle adaptativo de velocidade.	Neste caso, dirija-se à **Rede de Assistência Jeep**.
	**AVARIA DO ADA (Active Driving Assist Systems - Sistemas ativos de assistência à condução) (se equipado)** A luz-espia é visualizada em caso de avaria no ADA (Sistemas ativos de assistência à condução).	Se a anomalia persistir, dirija-se à **Rede de Assistência Jeep**.

Luzes-espia de cor verde no quadro de instrumentos

Luz-espia	O que significa	O que fazer
	**LUZ DE POSIÇÃO E FARÓIS BAIXOS** A luz-espia acende-se ativando as luzes de posição ou os faróis baixos. **Temporização do desligamento dos faróis** Esta função permite manter as luzes acesas durante um período de 30, 60 ou 90 segundos após ter colocado o comutador de ignição na posição **STOP** .	
	**FARÓIS ALTOS AUTOMÁTICOS** (se equipado) A luz-espia acende-se ativando os faróis altos automáticos.	
	**FARÓIS DE NEBLINA** A luz-espia acende-se quando se ligam os faróis de neblina.	
	**INDICADOR DE DIREÇÃO ESQUERDO** A luz-espia acende-se quando a alavanca de comando dos indicadores de direção (setas) é deslocada para baixo ou, juntamente com o indicador de direção direito, quando se aciona o botão das luzes de emergência.	
	**INDICADOR DE DIREÇÃO DIREITO** A luz-espia acende-se quando a alavanca de comando dos indicadores de direção (setas) é deslocada para cima ou, juntamente com o indicador de direção esquerdo, quando se aciona o botão das luzes de emergência.	

Luz-espia	O que significa	O que fazer
	**CRUISE CONTROL ELETRÔNICO** A luz-espia se acende na cor verde quando a função estiver habilitada e ativa. **Nota** Para maiores detalhes, consultar o capítulo "Partida e operação"/"Controle de velocidade"	
	**ACC (Adaptative Cruise Control)** A luz-espia se acende na cor verde quando a função estiver habilitada e ativa. **Nota** Para maiores detalhes, consultar o capítulo "Partida e operação"/"Controle de velocidade"	
	**LDW (Lane Departure Warning - Aviso de Afastamento de Faixa)** As faixas laterais da luz-espia acendem na cor verde quando a função estiver habilitada e as faixas sendo detectadas, e na cor cinza quando a função estiver habilitada e as condições de funcionamento não estiverem sendo respeitadas. **Nota** Para maiores detalhes, consultar o capítulo "Partida e operação"/"Sistema de aviso de afastamento de faixa de rodagem"	

Luz-espia de cor azul no quadro de instrumentos

Luz-espia	O que significa	O que fazer
	**FARÓIS ALTOS** A luz-espia acende-se ativando os faróis altos.	

Símbolos de cor vermelha visualizados no display

Símbolo	O que significa	O que fazer
	**PRESSÃO DO ÓLEO DO MOTOR INSUFICIENTE** O símbolo acende-se com luz fixa, juntamente com a mensagem visualizada no display, quando o sistema detectar uma pressão insuficiente do óleo do motor. **Nota** Não utilizar o veículo até que a avaria tenha sido eliminada. O acendimento do símbolo não indica a quantidade de óleo presente no motor: o controle do nível deve ser sempre efetuado manualmente.	**Nota** Se o símbolo se acender durante a marcha, desligar imediatamente o motor e dirigir-se à **Rede de Assistência Jeep**.
	**AVARIA AIRBAG** O acendimento do símbolo indica uma avaria no sistema de airbag. O display mostra a mensagem específica.	Dirigir-se, logo que possível, à **Rede de Assistência Jeep**.
	**AVARIA NO ALTERNADOR** O acendimento do símbolo com o motor ligado indica uma avaria no alternador.	Dirigir-se, logo que possível, à **Rede de Assistência Jeep**.

D

Símbolo	O que significa	O que fazer
	**FECHAMENTO DAS PORTAS INCOMPLETO** O símbolo acende-se quando uma ou mais portas não se encontram corretamente fechadas. Com as portas abertas e o veículo em movimento, é emitido um sinal acústico.	Fechar corretamente todas as portas.
	**FECHAMENTO INCOMPLETO DO CAPÔ DO MOTOR** O símbolo acende-se quando o capô do motor não está corretamente fechado. Com o capô do motor aberto e o veículo em movimento, é emitida uma sinalização acústica.	Fechar corretamente o capô do motor.
	**FECHAMENTO INCOMPLETO DA TAMPA DO PORTA-MALAS (se equipado)** O símbolo acende-se quando a tampa do porta-malas não está corretamente fechada. Com a tampa aberta e o veículo em movimento, é emitida uma sinalização acústica.	Fechar corretamente a tampa do porta-malas
	**AVARIA DO CÂMBIO AUTOMÁTICO** O símbolo acende-se, juntamente com a mensagem visualizada pelo display e uma sinalização acústica, quando é detectada uma avaria no câmbio automático	Dirigir-se imediatamente à **Rede de Assistência Jeep**. **Nota** A condução com o símbolo aceso pode provocar graves danos no câmbio automático, provocando a sua ruptura. Além disso, provocar o sobreaquecimento do óleo: o seu eventual contato com o motor quente ou com os componentes do escape a alta temperatura pode provocar incêndios.
	**TEMPERATURA EXCESSIVA DO ÓLEO DO MOTOR** O símbolo acende-se em caso de sobreaquecimento do óleo do motor.	**Nota** Se o símbolo se acender durante a marcha, parar imediatamente o veículo e desligar o motor.

Símbolos de cor amarelo âmbar visualizados no display

Símbolo	O que significa	O que fazer
	**AVARIA DO SISTEMA SENTRY KEY / TENTATIVA DE ARROMBAMENTO** **Avaria do sistema Sentry Key** . O símbolo acende-se para assinalar a avaria do sistema O símbolo acende-se para assinalar a avaria do sistema Sentry Key.	Dirigir-se, logo que possível, à **Rede de Assistência Jeep**.
	Tentativa de arrombamento O símbolo acende-se ao colocar o comutador de ignição na posição **RUN** , juntamente com a visualização de uma mensagem específica, para assinalar que ocorreu uma possível tentativa de arrombamento na presença de alarme.	
	**INTERVENÇÃO DO SISTEMA DE CORTE DO COMBUSTÍVEL** O símbolo acende-se (juntamente com a visualização de uma mensagem específica) em caso de intervenção do sistema de corte do combustível.	Para o procedimento de reativação do sistema de corte de combustível, consultar a seção “Sistema de corte de combustível” no capítulo "Em caso de emergência". Se não for possível restabelecer a alimentação de combustível, dirigir-se à **Rede de Assistência Jeep**.
	**POSSÍVEL PRESENÇA DE GELO NA ESTRADA** O símbolo acende-se (juntamente com a visualização de uma mensagem específica) quando a temperatura exterior é igual ou inferior a 3ºC (37°F). **Nota** Em caso de avaria no sensor de temperatura externa, os números que indicam o seu valor são substituídos por traços.	

Símbolo	O que significa	O que fazer
	**ÓLEO DO MOTOR DEGRADADO (se equipado)** **Nota** Após a primeira sinalização, a cada partida do motor, o símbolo continuará a acender-se no modo indicado anteriormente até o óleo ser substituído. Em algumas versões o display visualiza uma mensagem específica. O acendimento do símbolo não deve ser considerado um defeito do veículo, mas assinala que a utilização normal do veículo levou à necessidade de substituir o óleo. A degradação do óleo do motor é acelerada por uma utilização do veículo em percursos breves, impedindo que o motor atinja a temperatura de regime.	Dirigir-se, logo que possível, à **Rede de Assistência Jeep**. **Nota** A partir do momento em que se acende o símbolo, o óleo degradado do motor deve ser substituído logo que possível e nunca além de 500 km após o primeiro acendimento do símbolo. Não respeitar as informações acima indicadas pode causar danos graves no motor e a anulação da garantia. O acendimento deste símbolo não está relacionado com a quantidade de óleo presente no motor; portanto, em caso de acendimento intermitente da mesma, não é absolutamente necessário acrescentar mais óleo ao motor. **Nota** Se o símbolo piscar durante a marcha, dirigir-se à **Rede de Assistência Jeep**.
	**AVARIA DO SENSOR DE PRESSÃO DO ÓLEO MOTOR** O símbolo acende-se com luz fixa, juntamente com a mensagem visualizada pelo display, em caso de avaria no sensor de pressão do óleo do motor.	
	**AVARIA NO SENSOR DE CHUVA** O símbolo acende-se (juntamente com a visualização de uma mensagem específica) em caso de avaria do sensor de chuva.	Dirigir-se, logo que possível, à **Rede de Assistência Jeep**.
	**AVARIA DO SENSOR CREPUSCULAR** O símbolo acende-se (juntamente com a visualização de uma mensagem específica) em caso de avaria do sensor crepuscular.	Dirigir-se, logo que possível, à **Rede de Assistência Jeep**.

Símbolo	O que significa	O que fazer
	**AVARIA DAS LUZES EXTERNAS** O símbolo acende-se para assinalar uma avaria nas seguintes luzes: • Luzes diurnas (DRL) • Luzes de estacionamento • Indicadores de direção do reboque (se presente) • Luzes do reboque (se presente) • Luzes de posição • Indicadores de direção • Luz de neblina • Luz de marcha a ré • Luzes de freio • Luzes de placa	A avaria pode dever-se a uma lâmpada queimada ou ao respectivo fusível de proteção queimado ou à interrupção da ligação elétrica. Proceder à substituição da lâmpada ou do respectivo fusível. Contatar a **Rede de Assistência Jeep**.
	**AVARIA NO SISTEMA KEYLESS ENTER-N- GO** (se equipado) O símbolo acende-se, juntamente com a visualização de uma mensagem, em caso de avaria no sistema Keyless Enter-N-Go.	Dirigir-se, logo que possível, à **Rede de Assistência Jeep**.
	**AVARIA NO SISTEMA DE CORTE DO COMBUSTÍVEL** O símbolo acende-se, juntamente com a visualização de uma mensagem, em caso de avaria no sistema de corte do combustível.	Dirigir-se, logo que possível, à **Rede de Assistência Jeep**.
	**AVARIA NO SPEED LIMITER** O símbolo acende-se em caso de avaria do dispositivo Speed Limiter.	Dirigir-se imediatamente à **Rede de Assistência Jeep** para eliminar a avaria.

Símbolo	O que significa	O que fazer
	**AVARIA DOS FARÓIS ALTOS AUTOMÁTICOS (se equipado)** O símbolo acende-se para assinalar a avaria dos faróis altos automáticos.	Dirigir-se imediatamente à **Rede de Assistência Jeep** para eliminar a avaria.
	**TEMPERATURA EXCESSIVA DO ÓLEO DO CÂMBIO AUTOMÁTICO** O símbolo acende-se em caso de sobreaquecimento do câmbio, após uma utilização particularmente exigente. Nesse caso, é efetuada uma limitação do desempenho do motor.	Aguardar, com o motor desligado ou no mínimo, a desativação do símbolo.
	**AVARIA DO GANCHO DE REBOQUE (se equipado)** O símbolo acende-se para assinalar a avaria do gancho de reboque.	Dirigir-se imediatamente à **Rede de Assistência Jeep** para eliminar a avaria.
	**AVARIA NO SISTEMA DE ÁUDIO**	Dirigir-se imediatamente à **Rede de Assistência Jeep** para eliminar a avaria.
	**AQUECIMENTO DO SISTEMA DE ACIONAMENTO DA DIREÇÃO ASSISTIDA** A luz-espia acende-se e permanece acesa, para assinalar um aquecimento do sistema de acionamento da direção assistida. Durante o período em que a luz-espia permanecer acesa, a assistência elétrica à direção é reduzida para proteger o sistema, o que pode ser percebido pela necessidade de um aumento de esforço para manusear o volante. Em algumas versões, é visualizada também uma mensagem específica no display do quadro de instrumentos.	Conduzir o veículo em linha reta até que a luz-espia se apague, indicando que a temperatura do sistema de acionamento da direção assistida retornou à temperatura normal de trabalho. Caso a luz-espia não se apague após alguns segundos, dirigir-se, assim que possível, à **Rede de Assistência JEEP**.

Símbolos de cor branca visualizados no display

Símbolo	O que significa	O que fazer
	**VELOCIDADE LIMITE ULTRAPASSADA** O símbolo acende-se quando é ultrapassado o limite de velocidade definido (por ex. 120 km/h) através do Menu do display. Em algumas versões, é visualizada uma mensagem específica e é emitida uma sinalização acústica. **Nota** Para algumas versões/mercados, acende-se também um outro símbolo de cor vermelha.	
	**HILL DESCENT CONTROL (se equipado)** **Símbolo aceso com luz fixa:** ativação do sistema Hill Descent Control. **Símbolo aceso com luz intermitente:** desativação do sistema Hill Descent Control.	
	**SPEED LIMITER** O símbolo acende-se em caso de ativação do Speed Limiter.	
	**CRUISE CONTROL ELETRÔNICO** A luz-espia se acende na cor branco quando a função estiver habilitada. **Nota** Para maiores detalhes, consultar o capítulo "Partida e operação"/"Controle de velocidade"/"Modo de velocidade fixa"	Consultar condições de funcionamento do Cruise Control.

Símbolo	O que significa	O que fazer
	**ACC (Adaptative Cruise Control)** A luz-espia se acende na cor branco quando a função estiver habilitada. **Nota** Para maiores detalhes, consultar o capítulo "Partida e operação"/"Controle de velocidade"	Consultar condições de funcionamento do ACC.

Mensagens visualizadas no display

Mensagem no display	O que significa	O que fazer
SERV 4WD	**AVARIA NA TRAÇÃO INTEGRAL** (se equipado) A mensagem acende-se para assinalar a avaria do sistema de tração integral.	Dirigir-se imediatamente à **Rede de Assistência Jeep** para eliminar a avaria.
BLIND-SPOT MONITORING	**SISTEMA BLIND-SPOT MONITORING** (se equipado) **Bloqueio do sensor** No display é visualizada uma mensagem específica em caso de bloqueio do sensor do sistema Blind-spot Monitoring. Nesse caso, os LEDs localizados nos espelhos retrovisores externos estão acesos com luz fixa. É também emitido um sinal acústico.	Liberar o para-choque de eventuais obstáculos, limpando-o de impurezas.
	Sistema não disponível A causa de mau funcionamento pode dever-se à tensão insuficiente da bateria ou a eventuais avarias no sistema elétrico. Contatar, logo que possível, a **Rede de Assistência Jeep** para a verificação do sistema elétrico. No display é visualizada uma mensagem específica em caso de bloqueio do sensor do sistema Blind-spot Monitoring. Nesse caso, os LEDs localizados nos espelhos retrovisores externos estão acesos com luz fixa.	A causa de mau funcionamento pode dever-se à tensão insuficiente da bateria ou a eventuais avarias no sistema elétrico. Contatar, logo que possível, a **Rede de Assistência Jeep** para a verificação do sistema elétrico.

Mensagem no display	O que significa	O que fazer
PARKSENSE	**SISTEMA PARKSENSE** **Bloqueio dos sensores** A mensagem é visualizada no display em caso de bloqueio dos sensores do sistema ParkSense. É também emitido um sinal acústico.	Liberar o para-choque de eventuais obstáculos, limpando-o de impurezas.
	Sistema não disponível No display é visualizada uma mensagem específica em caso de não disponibilidade do sistema ParkSense.	A causa de mau funcionamento pode dever-se à tensão insuficiente da bateria ou a eventuais avarias no sistema elétrico. Contatar, logo que possível, a **Rede de Assistência Jeep** para a verificação do sistema elétrico.
MENSAGENS "Revisão" (MANUTENÇÃO PROGRAMADA)	**MANUTENÇÃO PROGRAMADA (REVISÃO)** Quando a manutenção programada ("revisão") está perto do prazo previsto, posicionando o comutador de ignição para a posição **RUN** , no display aparece a indicação "Revisão" seguida do número de quilômetros ou dias (onde previsto) que faltam para a manutenção do veículo.	Contatar a **Rede de Assistência Jeep** que procederá, para além das operações de manutenção previstas no "Plano de manutenção programada" o zeramento da referida visualização (reset).

SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE BORDO

SISTEMA OBD

O Sistema de Diagnóstico de Bordo (*OBD - On Board Diagnosis*) efetua um diagnóstico contínuo dos componentes relacionados com as emissões gasosas produzidas pelo veículo. Além disso, indica por meio do acendimento da luz-espia no quadro de instrumentos, acompanhada de mensagem no display (algumas versões), a condição de falha de componentes do sistema de controle do motor.

O sistema OBD tem como objetivos:

- manter sob controle a eficiência do sistema,
- sinalizar um aumento de emissões devido a um funcionamento irregular do veículo, e
- sinalizar a necessidade de substituir os componentes deteriorados.

O sistema dispõe também de um conector que permite a leitura dos códigos de erros memorizados na central eletrônica, em conjunto com uma série de parâmetros específicos de diagnóstico e funcionamento do motor. Tal verificação é possível para os agentes encarregados de fiscalização de trânsito, mediante a interface do sistema com instrumentos adequados.

LUZ-ESPIA DE AVARIA DO SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE BORDO/CONTROLE DO MOTOR

Em condições normais, posicionando o comutador de ignição para a posição **RUN** , a luz-espia (amarelo âmbar) se acende, mas quando o motor funcionar deve apagar-se. Se a luz-espia permanece acesa, ou se acender durante a marcha, é indicação de funcionamento imperfeito do sistema de controle do motor.

O acendimento fixo da luz-espia indica mau funcionamento no sistema de alimentação/ignição, que poderá provocar aumento de emissões do escape, possível perda de desempenho, má dirigibilidade e consumos elevados. Em algumas versões o display exibe mensagem específica.

Nessas condições, é possível continuar a dirigir, sempre evitando esforços do motor e altas velocidades. O uso prolongado do veículo com a luz-espia acesa pode provocar danos. Nesse caso, procure a **Rede de Assistência Jeep**.

Quando o mau funcionamento desaparece, apaga-se a luz-espia, mas o sistema memoriza a sinalização. Se a luz-espia se acende de modo intermitente é indicação de possível dano no catalisador. No caso de acendimento intermitente, soltar o pedal do acelerador, reduzindo a velocidade, até que a luz-espia se apague. Prossiga a marcha em velocidade reduzida e procure a **Rede de Assistência Jeep**.

ADVERTÊNCIA

Se, ao se colocar o comutador de ignição na posição **RUN**, a luz-espia não se acender, ou se acender de modo fixo/intermitente durante a marcha, contatar o quanto antes a **Rede de Assistência Jeep**

A funcionalidade da luz-espia pode ser verificada pelos agentes de fiscalização do trânsito ou em eventuais programas oficiais de inspeção de veículos. Respeite as normas vigentes.

D

SEGURANÇA

INTRODUÇÃO E-1
CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA ATIVA E-1
CINTOS DE SEGURANÇA E-26
ALERTA DE NÃO AFIVELAMENTO DOS CINTOS DE SEGURANÇA E-29
PRÉ-TENSIONADORES E-32
SEGURANÇA PARA CRIANÇAS E-33
SISTEMAS DE SEGURANÇA SUPLEMENTARES E-43

E

INTRODUÇÃO

O capítulo a seguir é muito importante: aqui são descritos os sistemas de segurança fornecidos com o veículo e fornecidas as indicações necessárias sobre como utilizá-los corretamente.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA ATIVA

DISPOSITIVOS

Dependendo das configurações disponíveis, no veículo estão presentes os seguintes dispositivos de segurança ativa:

- TC (Traction Control)
- PBA (Panic Brake Assist)
- HSA (Hill Start Assist)
- DST (Dynamic Steering Torque)
- ERM (Electronic Roll Mitigation)
- TSC (Trailer Sway Control)
- HDC (Hill Descent Control)
- ABS (Anti-lock Braking System)
- ESC (Electronic Stability Control)
- HAS (Highway Assist System)
- FCW (Forward Collision Warning)
- TSR (Traffic Sign Recognition)
- TPMS (Tire Pressure Monitoring System)

Para o funcionamento dos sistemas, consultar as páginas seguintes.

SISTEMA TC (Traction Control)

O sistema de controle de tração intervém automaticamente em caso de patinação, de perda de aderência em piso molhado (aquaplanagem), aceleração em pisos escorregadios, com neve ou gelo, etc. de uma ou mais rodas motrizes.

Em função das condições de patinação, são ativadas duas lógicas de controle diferentes:

- Se a patinação envolve mais de uma roda motriz, o sistema ASR intervém reduzindo a potência transmitida pelo motor.
- Se a patinação envolve apenas uma das rodas motrizes, ativa-se a função BLD (Brake Limited Differential) travando automaticamente a roda que patina (é simulado o comportamento de um diferencial autoblocante). Isto provocará um aumento de transferência de torque motor na roda que não está patinando. Essa função permanece ativa mesmo forem selecionadas modalidades "Sistemas parcialmente desativados" e "Sistemas desativados" (consultar as páginas seguintes).

Intervenção do sistema

A intervenção do sistema é assinalada pela intermitência da luz-espia no quadro de instrumentos, para informar o condutor que o veículo está em condições críticas de estabilidade e aderência.

ADVERTÊNCIA

Para maior eficiência do sistema de controle de tração é indispensável que os pneus estejam em bom estado de conservação.

Faça a inspeção periódica do pneu para verificar o desgaste e o prazo de validade para garantir a segurança e a eficiência do sistema.

ADVERTÊNCIA

Para o correto funcionamento do sistema TC, é indispensável que os pneus sejam da mesma marca e do mesmo tipo em todas as rodas.

Além disso, devem ter principalmente o tipo e dimensões prescritas e estar em perfeitas condições de conservação e com a pressão dos pneus de acordo com o previsto no manual.

ADVERTÊNCIA

A presença do sistema TC não deve induzir o condutor a correr riscos.

O tipo de condução deve ser sempre adequado às condições do piso da estrada, à visibilidade e ao trânsito. A responsabilidade pela segurança na estrada é sempre do condutor.

ADVERTÊNCIA

O sistema TC não é capaz de contrariar as leis naturais da Física e não é capaz de aumentar a aderência dependente das condições da estrada.

Dirija sempre com prudência e atenção.

ADVERTÊNCIA

O sistema TC não é capaz de evitar acidentes, incluindo os devidos a excessiva velocidade em curva, condução em superfícies de baixa aderência ou aquaplanagem.

Dirija com responsabilidade e prudência.

ADVERTÊNCIA

A capacidade do sistema TC nunca deve ser testada de forma irresponsável e perigosa.

Evite comprometer a própria segurança e a de terceiros.

SISTEMA PBA (Panic Brake Assist)

O sistema PBA foi concebido para otimizar a capacidade de frenagem do veículo durante uma frenagem de emergência.

O sistema reconhece a frenagem de emergência monitorando a velocidade e a força com que é pressionado o pedal do freio e, consequentemente, aplica a pressão ideal aos freios. Isso pode ajudar a reduzir os espaços de frenagem : o sistema PBA completa, portanto, o sistema ABS.

A assistência máxima do sistema PBA é obtida ao pressionar muito rapidamente o pedal do freio. Além disso, para obter a máxima funcionalidade do sistema, é necessário

pressionar continuamente o pedal do freio durante a frenagem, evitando pisar intermitentemente.

Não reduzir a pressão no pedal do freio até a frenagem deixar de ser necessária.

O sistema PBA desativa-se quando se solta o pedal do freio.

ADVERTÊNCIA

A presença do sistema PBA não deve induzir o condutor a correr riscos. O tipo de condução deve ser sempre adequado às condições do piso da estrada, à visibilidade e ao trânsito. A responsabilidade pela segurança na estrada é sempre do condutor.

Cumpra sempre as regras de trânsito, respeitando as velocidades máximas permitidas em cada via, reduzindo a velocidade quando as condições climáticas foram desfavoráveis como chuva e luminosidade reduzida e mantenha distância de segurança dos outros veículos.

ADVERTÊNCIA

O sistema PBA não pode contrariar as leis naturais da Física e não pode aumentar a aderência dependente das condições da estrada.

Mantenha-se atento e seja prudente ao dirigir.

ADVERTÊNCIA

O sistema PBA não pode evitar acidentes, incluindo os devidos a excessiva velocidade em curva, condução em superfícies de baixa aderência ou aquaplaning.

Dirija com atenção e prudência.

ADVERTÊNCIA

A capacidade do sistema PBA nunca deve ser testada de forma irresponsável e perigosa.

Não comprometa sua própria segurança, dos outros ocupantes presentes a bordo do veículo e de todos os outros utilizadores da estrada.

SISTEMA HSA (Hill Start Assist)

É parte integrante do sistema ESC e facilita o arranque nas subidas, ativando-se automaticamente nos casos seguintes:

- Nas subidas: veículo estacionado em estrada com inclinação superior a 5%, motor ligado, freio pressionado e câmbio em ponto morto ou uma marcha diferente da marcha a ré engatada.
- Nas descidas: veículo estacionado em estrada com inclinação superior a 5%, motor ligado, freio pressionado e marcha a ré engatada.

Na fase de partida, a central do sistema ESC mantém a pressão de frenagem nas rodas até ao alcance do torque do motor necessário à partida ou, em todo o caso, por um tempo máximo de 2 segundos, permitindo deslocar facilmente o pé direito do pedal do freio para o acelerador.

Passados os 2 segundos, mesmo que não tenha sido efetuado a partida, o sistema desativa-se automati-

camente, libertando gradualmente a pressão de frenagem.

Durante esta fase de largada é possível ouvir um ruído típico de desengate mecânico dos freios, que indica o movimento iminente do veículo.

Desativação do sistema

O sistema Hill Start Assist pode ser desativado atuando no Menu do display (consultar o parágrafo “Display” no capítulo “Conhecendo o seu painel de instrumentos”).

ADVERTÊNCIA

O sistema HSA não é um freio de estacionamento.

Não abandonar o veículo sem ter acionado o freio de estacionamento, desligado o motor e posicionado o câmbio na posição **P** - PARK (estacionamento), estacionando o veículo em condições de segurança (para mais informações, consultar o parágrafo "Freio de estacionamento" no capítulo "Partida e operação").

ADVERTÊNCIA

Podem existir situações em pequenas inclinações (inferiores a 8%), em condições de veículo carregado, em que o sistema Hill Start Assist pode não se ativar, provocando um ligeiro recuo, e aumentando o risco de uma colisão com um outro veículo ou objeto.

Não coloque em perigo sua segurança e a de outras pessoas.

SISTEMA DST (Dynamic Steering Torque)

A função DST aproveita a integração do sistema ESC com a direção assistida elétrica para aumentar o nível de segurança de todo o veículo.

Em situações críticas (frenagem em pisos com aderência diferenciada), o sistema ESC, através da função DST, comanda à direção a atuação de um aumento adicional de torque no volante destinado a sugerir ao condutor a manobra mais correta.

A ação coordenada dos freios e da direção aumenta a sensação de segurança e de controle do veículo.

ADVERTÊNCIA

O DST constitui auxílio à condução e não substitui o condutor na responsabilidade da condução do veículo.

A responsabilidade pela segurança na estrada pertence sempre ao condutor.

SISTEMA ERM (Electronic Roll Mitigation)

O sistema monitora a tendência para a elevação das rodas do solo caso o condutor efetue manobras extremas, tais como evitar subitamente um obstáculo, sobretudo em condições de estrada não ideais.

Se forem verificadas essas condições, o sistema, ao intervir nos freios e na potência do motor, limita a possibilidade de as rodas se levantarem do solo. No entanto, não é possí-

vel evitar a tendência para o capotamento do veículo se o fenômeno se dever a causas como a condução em elevadas inclinações laterais, o choque contra objetos ou outros veículos.

ADVERTÊNCIA

O desempenho de um veículo equipado com ERM nunca deve ser posto à prova de modo irresponsável e perigoso.

Não coloque em perigo sua segurança e de outras pessoas.

SISTEMA TSC (Trailer Sway Control)

O sistema utiliza uma série de sensores localizados no veículo para identificar uma excessiva guinada do reboque e tomar as precauções necessárias para pará-lo.

Para contrabalançar o efeito da guinada do reboque, o sistema pode reduzir a potência do motor e intervir nas rodas em questão. O sistema TSC ativa-se automaticamente uma vez detectada a guinada excessiva do reboque.

Intervenção do sistema

Quando o sistema está ativo, no quadro de instrumentos começa a piscar a luz-espia , a potência do motor é reduzida e pode sentir uma frenagem em cada roda, a seguir à tentativa de parar a derrapada do reboque. O sistema só está ativo com o ESC ligado.

Desativando o sistema ESC (pressionando o botão situado no console central), é também desativado o sistema TSC.

ADVERTÊNCIA

Em caso de reboques, recomenda-se sempre o máximo cuidado durante a condução.

Nunca ultrapassar as cargas máximas permitidas (consultar o parágrafo "Pesos" no capítulo "Dados técnicos").

ADVERTÊNCIA

O sistema TSC não é capaz de deter uma guinada de qualquer reboque.

Se o sistema se ativar durante a condução, reduzir a velocidade, parar o veículo num local seguro e colocar corretamente a carga para impedir a guinada do reboque.

SISTEMA HDC (Hill Descent Control) (Se equipado)

É parte integrante do sistema ESC e tem como objetivo manter o veículo a uma velocidade constante durante uma descida, atuando de forma autônoma e diferenciada nos freios.


Desse modo, é garantida a estabilidade do veículo e a quilometragem em plena segurança sobretudo em condições de baixa aderência e inclinações elevadas.

O sistema pode encontrar-se em três modalidades diferentes:

- **Desligado** : o sistema está desativado.
- **Ligado:** o sistema está ativado e pronto para intervir quando as condições de ativação estiverem satisfeitas.
- **Ativo:** o sistema controla ativamente a velocidade do veículo.

Habilitação do sistema

Para habilitar o sistema, pressionar o botão **C** no console central do veículo.

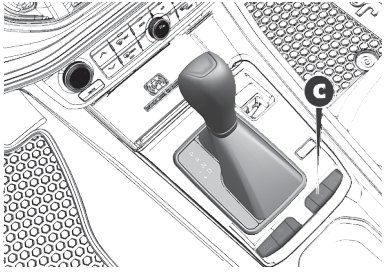

O sistema habilita-se se forem satisfeitas as seguintes condições:

- Se o botão na modalidade 4WD LOW estiver acionado.
- A velocidade do veículo for inferior a 25 km/h.
- O freio de estacionamento elétrico (EPB) estiver desengatado.
- A porta do lado do condutor estiver fechada.

Ativação do sistema

Uma vez habilitado, o sistema HDC ativa-se automaticamente se o veículo for conduzido numa descida com inclinação suficientemente alta, superior a 8%.

A ativação do sistema é assinalada pelo acendimento, com luz fixa, do ícone no display.

A velocidade definida para o sistema HDC pode ser regulada através do pedal do freio e do acelerador (no intervalo de 1 km/h a 25 km/h). Uma vez atingida a velocidade desejada, soltando ambos os pedais, o sistema HDC manterá a velocidade definida. Desse modo, o condutor pode regular a velocidade e, se necessário, retomar o controle do veículo.

Com a alavanca do câmbio em ponto morto, a regulagem da velocidade através do pedal do acelerador não está disponível.

O condutor pode anular a qualquer momento a intervenção do sistema HDC pressionando a fundo o pedal do acelerador ou do freio.

Desativação do sistema

O sistema HDC é desativado, mas permanece disponível, se for verificada uma das seguintes condições:

- A velocidade do veículo ultrapassar os 25 km/h mas permanecer inferior a 40 km/h.
- O veículo estiver numa descida com inclinação não suficiente, inferior a 8%, ou estiver em um terreno plano ou numa estrada em subida

- A alavanca do câmbio automático estiver na posição P (Estacionamento).

Desabilitação do sistema

- Pressão do botão (figura anterior).
- Ativação de uma modalidade diferente de 4WD LOW.
- Abertura da porta do lado do condutor.
- Superação da velocidade de 40 km/h (saída imediata da função HDC).

A desativação do sistema é assinalada pelo acendimento, com luz intermitente, do ícone no display.

ADVERTÊNCIA

Uma utilização prolongada do sistema pode levar ao superaquecimento do sistema de frenagem.

Em caso de superaquecimento dos freios, o sistema HDC, se ativo, será gradualmente desativado após oportuna sinalização ao condutor (apagase o LED no botão); só será possível reativá-lo quando a temperatura dos freios tiver descido o suficiente. A distância percorrível depende da temperatura dos freios e, assim, da inclinação, da carga e da velocidade do veículo.

ADVERTÊNCIA

O desempenho de um veículo equipado com HDC nunca deve ser colocado à prova de modo incauto e perigoso.

Não coloque em perigo sua segurança e de outras pessoas.

SISTEMA ABS (Anti-lock Braking System)

Trata-se de um sistema, parte integrante do sistema de frenagem, que evita, com quaisquer condições do piso da estrada e de intensidade da ação de frenagem, o bloqueio e a consequente patinação de uma ou mais rodas, garantindo, deste modo, o controle do veículo mesmo nas frenagens de emergência e otimizando os espaços de frenagem.

O sistema intervém na frenagem, quando as rodas estão próximas do bloqueio, tipicamente em condições de frenagens de emergência ou em condições de baixa aderência, onde os bloqueios podem ser mais frequentes.

O sistema aumenta também a controlabilidade e estabilidade do veículo se a frenagem se verificar numa superfície com aderência diferenciada entre as rodas do lado direito e do lado esquerdo ou nas curvas.

Completa o sistema, o sistema EBD (Electronic Braking force Distribution), que permite repartir a ação de frenagem entre as rodas dianteiras e traseiras.

Intervenção do sistema

A intervenção do ABS é detectável através de uma ligeira pulsação do pedal do freio, acompanhada de ruído: este é um comportamento per-

feitamente normal do sistema em fase de intervenção.

ADVERTÊNCIA

Quando o ABS intervier, e se sentir as pulsações do pedal do freio, não aliviar a pressão, mas manter o pedal totalmente pressionado sem receio.

Dessa forma, obtém-se um espaço de frenagem ideal e compatível com as condições do piso da estrada.

ADVERTÊNCIA

Para ter a máxima eficiência do sistema de frenagem é necessário um período de assentamento de aproximadamente 500 km.

Durante esse período é aconselhável não efetuar frenagens muito bruscas, repetidas e prolongadas.

ADVERTÊNCIA

Se o ABS intervier, é sinal que se está atingindo o limite de aderência entre os pneus e o piso da estrada.

É necessário reduzir a velocidade para adaptar a marcha à aderência disponível.

ADVERTÊNCIA

O sistema ABS não pode contrariar as leis naturais da Física e não pode aumentar a aderência dependente das condições da estrada.

Dirija sempre com prudência e atenção.

ADVERTÊNCIA

O sistema ABS não pode evitar acidentes, incluindo os devidos a velocidade excessiva em curva, condução em superfícies de baixa aderência ou aquaplanagem.

A responsabilidade pela segurança na estrada pertence sempre ao condutor.

ADVERTÊNCIA

As capacidades do sistema ABS nunca devem ser testadas de forma irresponsável e perigosa.

Não coloque em perigo sua segurança e de outras pessoas.

ADVERTÊNCIA

Para o correto funcionamento do sistema ABS, é indispensável que os pneus sejam da mesma marca e do mesmo tipo em todas as rodas.

Além disso, os pneus devem ter principalmente o tipo, as dimensões, estar calibrados conforme recomendado neste manual e em perfeitas condições de conservação.

DESABILITAÇÃO DO SISTEMA ESC

Em função das versões, existem até 3 modos de configuração do sistema ESC presentes no veículo:

- Sistema habilitado
- Sistema parcialmente desabilitado
- Sistema desabilitado

Sistema habilitado

Este é o modo de funcionamento normal durante a condução do veículo.


O sistema estará na modalidade "Sistema habilitado" a cada partida do motor. Este modo deve ser utilizado na maior parte das situações de condução.

Nota

É aconselhável selecionar as modalidades "Sistema parcialmente desabilitados" ou "Sistemas desabilitados" apenas por motivos de condução específicos.

Sistema parcialmente desabilitado

Pressionando o botão **B** no painel central durante menos de 5 segundos, durante a marcha do veículo, é possível limitar a intervenção dos sistemas TC e ESC, o que permite que as rodem girem mais do que o que é permitido normalmente. Este modo pode ser útil quando o veículo estiver atolado.

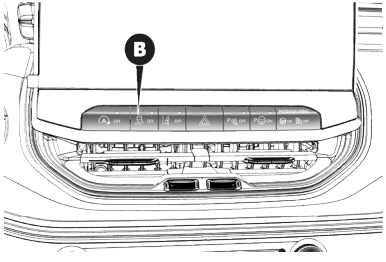

A desativação do modo é assinalada pelo acendimento da luz-espia OFF no quadro de instrumentos (em algumas versões, juntamente com a visualização de uma mensagem no display).

Para restabelecer o modo "Sistema habilitado" de funcionamento, pressionar novamente o botão.

O modo "Sistema habilitado" será reativado automaticamente a cada partida do motor.

Sistema desabilitado

Pressionando o botão durante mais de 5 segundos, será completamente desligado o sistema ESC, além dos sistemas TC, TSC e ERM; o sistema TC será limitado apenas à ação de frenagem em cada roda motriz.

A desativação do modo é assinalado pelo acendimento da luz-espia OFF no quadro de instrumentos (em algumas versões, juntamente com a visualização de uma mensagem no display).

Nota

Ao ultrapassar a velocidade de cerca de 65 km/h, os sistemas se comportam como descrito para o modo "Sistema parcialmente desabilitado".

Para restabelecer o modo"Sistema habilitado", pressionar novamente o botão .

O modo "Sistema habilitado" será reativado automaticamente a cada partida do motor.

Versões equipadas com dispositivo Selec-Terrain™

Nas versões equipadas com dispositivo Selec-Terrain™, a ativação de algumas modalidades de condução prevê a desativação parcial ou total de alguns sistemas de segurança ativos, a fim de otimizar o desempenho na modalidade específica.

Com desativação parcial ou total dos sistemas de segurança ativos no quadro de instrumentos, acende-se a luz-espia .

Nas modalidades "SAND" e "MUD", os sistemas de segurança ativos são parcialmente desabilitados e preparados para garantir o máximo do desempenho nas modalidades de funcionamento específicas. Em todo o caso, é possível reativá-los completamente a qualquer momento pressionando o botão no console central caso se pretenda privilegiar a segurança relativamente aos desempenhos "off-road".

Nota

Nas modalidades 4WD LOW, os sistemas de segurança ativos são parcialmente desabilitados, a fim de garantir o máximo desempenho em off-road e não será possível reativá-los.

ADVERTÊNCIA

Quando a modalidade "Sistemas parcialmente desabilitados" é selecionada, a intervenção da função TC limita-se apenas à ação de frenagem em cada roda motriz e a luz-espia acende-se no quadro de instrumentos.

Na modalidade "Sistemas parcialmente desabilitados", o valor de torque do motor que pode exigir o sistema ESC não será garantido e, assim, a estabilidade do veículo será reduzida.

ADVERTÊNCIA

Com a modalidade "Sistemas parcialmente desabilitados" selecionada, o sistema TSC (Trailer Sway Control) é desabilitado.

Dirija com atenção e prudência.

ADVERTÊNCIA

O estilo de condução deve ser sempre adequado às condições do piso da estrada, à visibilidade e ao trânsito.

A responsabilidade pela segurança na estrada pertence sempre ao condutor.


ADVERTÊNCIA

Quando a modalidade "Sistemas desabilitados" é selecionada, em caso de manobras de emergência, o sistema ESC não estará disponível.

A modalidade "Sistemas desabilitados" só deve ser considerada para uma utilização fora de estrada.

SISTEMA BSM (Blind Spot Monitoring) (se equipado)

O veículo pode estar equipado com sistema de monitoramento de pontos cegos (BSM), que, através de sensores instalados, detecta veículos (carros, caminhões, motocicletas, etc) que entram nas zonas de pontos cegos atrás, à frente ou pelas laterais do condutor.

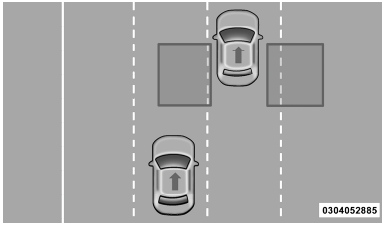

Após a partida do motor, as luzes de advertência do sistema BSM devem se acender por alguns instantes nos dois retrovisores, confirmando que o sistema está disponível e operante.

O sistema BSM opera quando o veículo está em qualquer marcha, incluindo a ré, e entra em modo *stand-by* quando a alavanca de câmbio é posicionada em **P** .

As zonas cobertas pelo sistema cobrem aproximadamente a largura de uma faixa de tráfego de cada lado do veículo (3,8 m). A cobertura longitudinal começa no retrovisor externo e se estende por aproximadamente 3 metros além do para-choques traseiro. O sistema monitora as zonas descritas com o veículo em velocidades a partir de 10 km/h e alerta o condutor sobre outros veículos nessas áreas.

Nota

O sistema BSM não alerta o condutor sobre veículos se aproximando em altas velocidades ou fora das zonas de detecção.

Nota

As áreas cobertas pelo sistema BSM não se alteram se o seu veículo estiver rebocando qualquer tipo de atrelado. Portanto, sempre verifique visualmente as faixas adjacentes antes de dar início a qualquer manobra com o veículo nessas condições.

Caso a extensão lateral do veículo seja superada pelo atrelado, a luz de advertência do sistema BSM se manterá acesa durante todo o tempo de direção.

Não é possível desativar o monitoramento de ponto cego (BSM), enquanto o Sistema de aviso de afastamento de faixa de rodagem (Lane Departure Warning System - LDWS) estiver habilitado.

O sistema BSM pode ficar bloqueado se neve, gelo,lama ou outros tipos de sujeiras se acumularem no para-choque traseiro onde os sensores de radar estão localizados. O sistema também pode detectar o bloqueio se o veículo operar em áreas com pequena reflexão de ondas de

radares, como um deserto ou paralelo a uma grande queda de elevação. Se o bloqueio for detectado, o aviso“Ponto cego temporariamente indisponível, sensor bloqueado” será exibido no painel e ambas as luzes do espelho acenderão, e BSM e RCP alertas não ocorrerão. Esta é uma operação normal. O sistema irá se recuperar e retomar automaticamente a funcionar quando a condição for eliminada ou quando um ciclo de ignição ocorrer. Para minimizar o sistema de bloqueio, não bloqueie a área do para-choque onde os sensores de radar estão localizados com objetos estranhos (adesivos para carros, racks de bicicletas ou afins)e mantenha-o livre de sujeiras.

Localização do sensor




Alertas do sistema


O sistema BSM exibe um alerta visual no retrovisor correspondente ao lado pelo qual se aproxima o veículo detectado e um alerta sonoro que também emudece o áudio do sistema de som, caso esteja ligado.

O sistema monitora a zona de detecção de três diferentes pontos de entrada (lateral, traseira e frente) enquanto o veículo é conduzido para avaliar a necessidade de alertas, que serão emitidos durante esses tipos de entrada em cada zona.


Como parte do sistema Active Lane Management, se o veículo começar a se movimentar para uma pista adjacente que tem uma indicação de LED ativa, o LED piscará se o torque de direção for fornecido, para guiar o veículo de volta ao centro da pista.

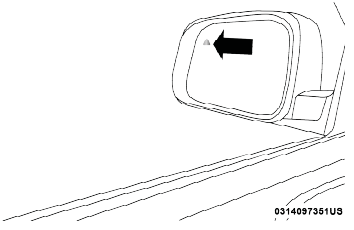

Veículos se aproximando pelas laterais

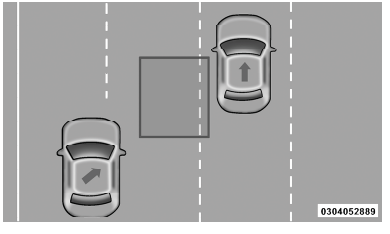


Veículos se aproximando por trás

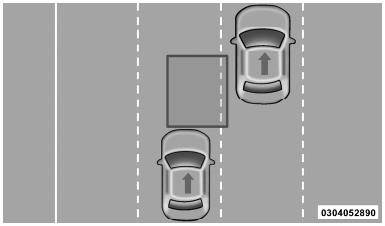


O sistema detecta veículos que se aproximam da parte traseira do veículo de ambos os lados e entram na área de detecção traseira com uma diferença de velocidade relativa ao próprio veículo inferior a 50 km/h.


Ultrapassagens

Se você passar por outro veículo lentamente com uma velocidade relativa inferior a 20 km/h, a luz de aviso será iluminada. Se a diferença na velocidade entre os dois veículos é maior do que 20km/h, a luz de aviso pode não acender.

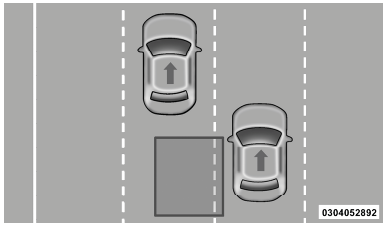

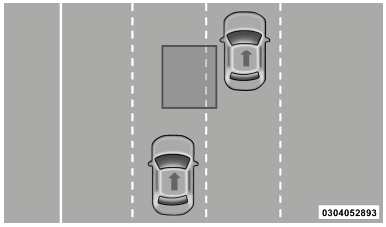


Objetos fixos

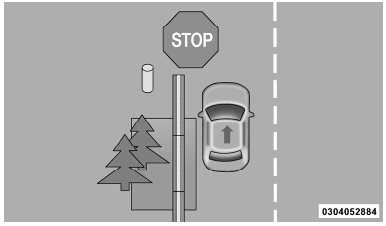

O sistema não assinala a presença de objetos fixos (por ex. placas, postes, muros, barrancos no acostamento, etc.). No entanto, em algumas ocasiões, o sistema pode ativar-se na presença desses objetos. Esse comportamento é normal e não indica uma avaria do sistema.

Tráfego no sentido oposto

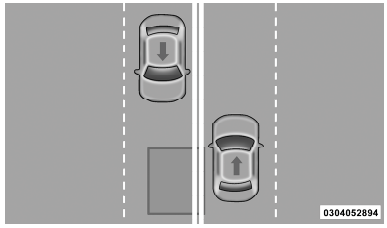

O sistema não avisa o motorista da presença de veículos que viajam no sentido contrário ao do próprio veículo, nas faixas de rodagem adjacentes.

ADVERTÊNCIA


O sistema de monitoramento de pontos cegos é apenas um suporte para auxiliar a detecção de objetos nas zonas de pontos cegos. O sis-

tema não foi desenvolvido para detectar pedestres, ciclistas ou animais. Mesmo o seu veículo sendo equipado com o sistema, mantenha-se sempre atento aos retrovisores, olhe para os lados e use os indicadores de direção antes de trocas de faixas.

Deixar de seguir essas ações pode levar a ferimentos graves e até a morte dos ocupantes do veículo e/ou de terceiros.

Sistema RCP (Rear Cross Path detection)

Este sistema ajuda o motorista nas manobras em marcha a ré em caso de visibilidade reduzida.

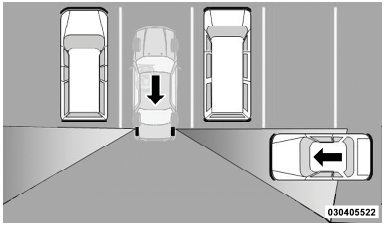

O sistema RCP controla as áreas de detecção traseiras em ambos os lados do veículo, para detectar os objetos que se deslocam para os lados do veículo a uma velocidade mínima de aproximadamente 5 km/h e os objetos que se deslocam a uma velocidade máxima de cerca de 30 km/h, como ocorre geralmente nos estacionamentos.

A ativação do sistema é assinalada ao condutor através de um indicação visual e acústica, com redução do volume do rádio quando ligado.

Nota

Se os sensores estiverem cobertos por obstáculos ou por veículos, o sistema não avisará o condutor.


ADVERTÊNCIA

O RCP não é um sistema de ajuda à marcha a ré. Sua destinação é ser usado para auxiliar o condutor a detectar um veículo vindo em sua direção e não foi desenvolvido para detectar pedestres, ciclistas ou animais. Sempre verifique a traseira do veículo por completo, olhe atrás de você e certifique-se de que não haja pedestres, animais, outros veículos, obstruções e objetos nos pontos cegos antes de dar ré.

Deixar de seguir essas ações pode levar a ferimentos graves e até a morte dos ocupantes do veículo e/ou de terceiros.

Modalidades de funcionamento

Nas configurações do sistema, é possível selecionar os modos de alerta entre as opções de apenas luzes de alerta visual, luzes e avisos sonoros combinados e todos os alertas desligados.

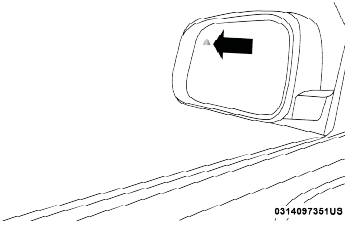

Apenas alertas visuais

Quando esta modalidade está ativa, o sistema BSM envia uma sinalização visual para o espelho retrovisor lateral afetado pela presença do objeto detectado.

No entanto, durante o funcionamento na modalidade RCP, o sistema produz alarmes visuais e acústicos quando é detectada a presença de um objeto nas proximidades.

Quando é emitida a sinalização acústica, o volume do Uconnect™ é reduzido.

Alertas visuais e acústicos

Quando esta modalidade está ativa, o sistema BSM envia uma sinalização visual para o espelho retrovisor lateral afetado pela presença do objeto detectado.

Quando ocorre a ativação do indicador de direção no lado correspondente àquele onde foi detectado um obstáculo, é também emitida uma sinalização acústica.

Durante a emissão da sinalização acústica, o volume do Uconnect™ é posteriormente reduzido.

Alertas desativados

Quando o sistema é desativado (modalidade "Aviso de ângulo cego" em "OFF"), os sistemas BSM ou RCP não emitirão nem sinalizações acústicas nem visuais.

O sistema BSM memorizará a modalidade de funcionamento em utilização no momento da desativação do motor. A cada partida do motor, a modalidade anteriormente memorizada será selecionada e utilizada.

Sensor bloqueado

Se o sistema detectar degradação de desempenho devido a sujeiras ou por objetos estranhos, uma mensagem irá avisar que o sensor está bloqueado e os indicadores de aviso nos espelhos retrovisores laterais serão iluminados.Os indicadores de aviso permanecerão iluminados até condições de liberação de bloqueio sejam atendidas. Primeiro, limpe a área do painel para-choque em torno dos sensores bloqueado. Depois de remover o bloqueio, reinicie o sistema alternando a ignição de LIGADO para DESLIGADO e em seguida, LIGUE novamente.

SISTEMA FCW (Forward Collision Warning) (se equipado)

O sistema de Alerta de Colisão Frontal (FCW) calcula a probabilidade de uma colisão através do monitoramento da posição e velocidade do veículo à frente. Caso o sistema detecte uma possível colisão frontal, o sistema irá fornecer ao motorista avisos sonoros, avisos visuais e, em última instância, uma leve e curta frenagem (aviso táctil) para avisar o motorista. O objetivo dos avisos é fornecer ao condutor tempo suficiente para reagir, evitar ou mitigar a potencial colisão.

Caso o sistema não detecte reação do condutor em relação aos alertas progressivos, os freios serão ativados para ajudar a reduzir a velocidade do

veículo e mitigar uma potencial colisão frontal. Caso o condutor reaja aos alertas iniciando uma frenagem, se o sistema determinar que existe a intenção de evitar a colisão mas a força aplicada nos freios não é suficiente, uma força adicional será providenciada, providenciando uma frenagem adicional. Durante a complementação da frenagem, o pedal irá se movimentar.

Se uma situação de alerta de colisão frontal começar a uma velocidade abaixo de cerca de 62 km/h, o sistema pode executar a máxima frenagem possível para mitigar a colisão em potencial. Caso o veículo venha a ser parado completamente, o sistema manterá o veículo parado por dois segundos e então liberará os freios.



Quando o sistema determina que não existe mais a possibilidade uma colisão com o veículo à frente, a mensagem no display será desativada.

Nota

A velocidade mínima para ativação do sistema FCW é de 2 km/h.

Nota

O sistema FCW pode detectar de forma equivocada e prover aviso sonoro, bem como frenagem diante de objetos estacionários, como grades, muretas e placas, e não apenas veículos. Esses são objetos que o sistema não garantira funcionamento. Tais condições são previstas e fazem parte do funcionamento normal do sistema.

Nota

Não testar o sistema FCW. Para evitar o uso desregrado, após quatro eventos de frenagem ativa a funcionalidade será desativada até o próximo ciclo de chave.

Nota

O sistema FCW é destinado ao uso urbano. Para o uso do veículo em percursos off-road, o sistema deve ser desativado para prevenir alertas desnecessários.

Nota

Quando o FCW (Forward Collision Warning) é desativado, o PEB (Pedestrian Emergency Braking) é desativado juntamente e somente poderá ser ativado novamente, se o FCW for ativado primeiro.


Frenagem de emergência contra pedestres (PEB - Pedestrian Emergency Braking)

O sistema de frenagem automática de emergência para mitigar colisões com usuários do sistema de trânsito é uma tecnologia de segurança que fornece frenagem automática para o veículo, quando os pedestres estão em sua trajetória e o condutor não tomou medidas suficientes para evitar uma colisão iminente.


O sistema utiliza informações de sensores de radar e câmeras na parte dianteira do veículo para aplicar automaticamente ou complementar os freios em situações em que é detectado um usuário do sistema de trânsito (pedestres, ciclistas, etc.) em perigo iminente de ser atropelado pelo veículo.

Os cenários comuns de atuação do sistema, ocorrem quando os usuários do sistema de trânsito e o veículo estão nas seguintes condições:

- O veículo está seguindo em frente e um pedestre atravessa a via.

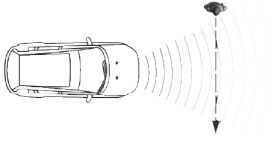

- O veículo está em linha reta e um pedestre está caminhando ao longo da via ou contra o tráfego.

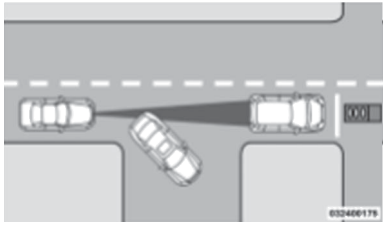


Nota

A tecnologia do sistema de detecção de pedestres trabalha somente dentro dos limites do sistema. O maior conforto oferecido pelo detector de pedestres não deve nunca colocar a segurança em risco, sendo a responsabilidade por frear em tempo hábil é sempre do condutor. O detector de pedestres não pode evitar sozinho acidentes e ferimentos graves.

Nota

O FCW pode reagir a veículos em situações de movimento lento ou parado. Por exemplo, o FCW pode atuar em situações em que o veículo seguido sair da sua faixa para mudanças de direção ou entradas em estacionamento e que ainda se encontre no campo de visor do sensor. Esteja sempre atento e pronto para tomar o controle do veículo, se necessário.

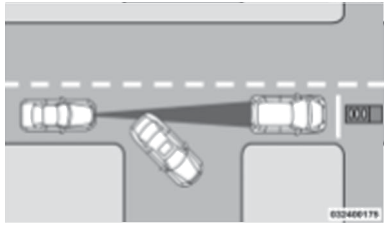

Nota

O estado predefinido do sistema PEB é sempre ON após cada ciclo da chave de ignição.

Alertas de frenagem e atuação nos freios

O sistema FCW exibe um alerta visual no display e um alerta sonoro que também emudece o áudio do sistema de som, caso esteja ligado.



Nas configurações do sistema FCW, no menu do sistema Uconnect™, é possível selecionar os modos de atuação entre as opções:

- "Áudio + Freio" — permitidos alertas e frenagem de maneira autônoma ou como suporte adicional caso a atuação do condutor nos freios não se mostre suficiente em eventos de potencial colisão frontal.
- Apenas alertas — mantém os alertas, mas impede que o sistema atue na frenagem do veículo
- Desligado — sem alertas ou qualquer atuação na frenagem do veículo.

ADVERTÊNCIA

O sistema FCW não se destina a evitar uma colisão sozinho, tampouco é capaz de detectar todos os tipos de potenciais colisões. O condutor é inteiramente responsável por evitar uma colisão mantendo o controle do veículo via freios e direção.

Não atentar para isso pode levar a ferimentos graves e até a morte dos ocupantes do veículo.

Também é possível definir a sensibilidade dos alertas em relação à distância do veículo para os obstáculos detectados, conforme detalhado a seguir.

Alterando a sensibilidade e o estado de operação do sistema

As configurações de operação e a sensibilidade do sistema FCW podem ser alteradas através do menu do sistema Uconnect™ (para mais informações, consultar o suplemento específico).

A configuração de sensibilidade do FCW altera os avisos sonoros e visuais, porém não altera o momento de ativação da frenagem autônoma. Por padrão, o veículo sai da fabrica com a configuração de sensibilidade do FCW como “Média”.

Alterando-se a configuração de sensibilidade para "Longe" permite que o sistema alerte o condutor sobre uma possível colisão com o veículo à frente através de alertas sonoros e visuais quando este está a uma distância maior do que na configuração "Média". Isso proporciona o máximo de tempo de reação para evitar uma possível colisão.

Alterando-se a configuração de sensibilidade para "Perto" permite que o sistema alerte o condutor sobre uma possível colisão com o veículo à frente através de alertas sonoros e visuais quando este está a uma distância muito mais próxima. Isso proporciona menos tempo de reação do que as configurações "Média" e

"Longe", o que permite uma experiência de direção mais dinâmica.

Por padrão, o veículo sai da fabrica com a configuração de atuação “Áudio + Freio”. Isso permite que o sistema alerte o condutor sobre uma possível colisão com o veículo à frente através de alertas sonoros e visuais e aplique frenagem autônoma.

Nota

O estado predefinido do sistema é sempre ON após cada ciclo da chave de ignição.

O sistema não retém a última configuração selecionada pelo condutor após o veículo ser desligado. O sistema sempre voltará à configuração padrão (distância "Média", "PEB On" e alertas "Áudio + Freio") quando o veículo for novamente ligado.

Nota

O sistema FCW pode reagir de forma errônea a objetos irrelevantes, como objetos suspensos em altura elevada, refletores na via, objetos fora do caminho do veículo, objetos estáticos distantes, tráfego no lado oposto da via ou veículos à frente que estejam à mesma velocidade ou mais rápidos.

Nota

O sistema FCW, junto com o ACC, pode ser desabilitado mostrando algumas das seguintes telas:

Alertas de atuação limitada

Caso o display do quadro de instrumentos passe a exibir uma mensagem indicando funcionalidade limitada, o veículo ainda pode ser conduzido normalmente. Apesar disso, a frenagem ativa pode não estar completamente disponível. Uma vez que a condição responsável por limitar a atuação do sistema não estiver mais presente, seu estado de pleno desempenho será retomado. Procurar a **Rede de Assistência Jeep** se a mensagem persistir.

Alertas de avarias

Caso o sistema se desligue e display do quadro de instrumentos passe a exibir uma mensagem de indisponibilidade do sistema FCW, isso indica que há uma falha interna no sistema. Embora o veículo ainda possa ser conduzido normalmente, é recomendável consultar a **Rede de Assistência Jeep** para checar o sistema.

SISTEMA TSA (Traffic Sign Assist) - Assistência para reconhecimento de Placas de Trânsito (se equipado)

O Sistema de reconhecimento de placas de trânsito - TSA (Traffic Sign Assist) usa uma câmera montada no para-brisa, bem como dados do mapa quando o veículo está equipado com navegação (somente veículos equipados com Uconnect™ R1 10.1 High), para detectar sinais de trânsito reconhecíveis, como:

- Limites de velocidade

Nota

O sistema TSA exibirá automaticamente o sinal de estrada detectado na unidade de medida (mph ou km/h) selecionada nas configurações do Uconnect™ ou no display do quadro de instrumentos.

Se nenhum sinal de limite de velocidade for detectado, o sistema reverterá para os sinais de limite de velocidade que estão armazenados no sistema de navegação.

O sistema verifica sempre os sinais de trânsito que indicam os sinais de limite de velocidade atuais. O sistema é capaz de reconhecer e exibir até dois sinais de trânsito diferentes no display do quadro de instrumentos.

Quando o sistema TSA está ativo e o veículo não consegue identificar o limite de velocidade atual, é exibida uma placa com dois traços no meio no display. Esta indicação permanecerá até que o sistema identifique novamente o limite de velocidade.

Ativação e desativação

O sistema TSA pode ser ativado ou desativado dentro do sistema Uconnect™ através do menu "Segurança/Assistência ao Motorista". O sistema ATIVADO é sinalizado por sinais de trânsito mostrados no display do quadro de instrumentos.

Nota

Mesmo se o sistema estiver DESATIVADO, o sinal de limite de velocidade será exibido quando o motorista o selecionar na tela "HOME".

Modos de assistência para sinais de trânsito

O TSA tem três modos de operação selecionáveis que estão disponíveis através do sistema Uconnect™.

- **Visual**

  Quando a opção "Visual" for selecionado, o sistema alertará o motorista quando a velocidade atual do veículo exceder o limite de velocidade detectado da estrada, mostrando um gráfico no visor do painel de instrumentos.

- **Visual + sonora**

  Quando a opção "Visual + sonora" for selecionado, o sistema alertará o motorista que ele está excedendo o limite de velocidade com uma indicação visual no display do quadro de instrumentos e soando um alerta sonoro. O alerta sonoro durará 10 segundos e o alerta visual permanecerá ativo enquanto o veículo estiver excedendo o limite de velocidade.

Nota

Sempre que um alerta sonoro é solicitado pelo sistema TSA, o rádio também é silenciado.

- **TSA desligado**

  Quando o sistema TSA é desligado, o sistema não mostrará nenhum sinal de trânsito (a menos que selecionado na tela "HOME",

que mostrará os sinais de limite de velocidade detectados), e nenhum alerta será emitido para o motorista.

Indicações no display

Os sinais de trânsito detectados (somente placas de velocidades) são mostrados no display do quadro de instrumentos, dependendo das informações disponíveis.

Quando um limite de velocidade detectado recentemente é maior do que o limite de velocidade atual, a tela será atualizada junto com uma seta "para cima".

Quando um limite de velocidade detectado recentemente é inferior ao limite de velocidade atual, a tela será atualizada junto com uma seta "para baixo".

Nota

As setas para cima ou para baixo serão exibidas por até cinco segundos.

Limite de velocidade excedido

Quando a velocidade do veículo excede o limite em 5 km/h, o sinal de limite de velocidade no display do quadro de instrumentos será visualizado um contorno vermelho para alertar o motorista.

Nota

ATENÇÃO

A funcionalidade pode ser limitada ou o sistema pode não funcionar se o sensor estiver obstruído.

O sistema pode ter sua operação limitada ou não funcionar em condições climáticas como chuva forte, granizo e nevoeiro espesso. Fortes contrastes de luz podem influenciar a capacidade de reconhecimento do sensor.

A área ao redor do sensor não deve ser coberta com adesivos ou qualquer outro objeto.

Não adultere ou execute quaisquer operações na área para-brisa ao redor do sensor.

Limpe corpos estranhos, como excrementos de pássaros, insetos, neve ou gelo no para-brisa. Use detergentes específicos e panos limpos para evitar arranhar o para-brisa.

TPMS (Tire Pressure Monitoring System)



ADVERTÊNCIA

A presença do sistema TPMS não isenta o condutor de regularmente verificar a pressão dos pneus, inclusive o sobressalente e realizar a correta manutenção dos mesmos.

O sistema não acusa uma eventual avaria de um pneu.



ADVERTÊNCIA

A pressão dos pneus deve ser verificada com pneus frios; se, por qualquer motivo, se verificar a pressão com os pneus quentes, não reduzir a pressão mesmo que seja superior ao valor previsto.

E

Repetir o controle com os pneus frios.

ADVERTÊNCIA

Caso sejam montadas uma ou mais rodas sem sensor (por ex. em caso de instalação da roda sobressalente), o sistema deixará de estar disponível.

Em algumas versões será exibida uma mensagem de aviso até serem montadas novamente as rodas com sensores.

ADVERTÊNCIA

O sistema TPMS não é capaz de assinalar perdas imprevistas da pressão dos pneus (por ex. em caso de furos em um pneu).

Nesse caso, parar o veículo freando com cautela e sem efetuar manobras bruscas.

ADVERTÊNCIA

A pressão dos pneus pode variar em função da temperatura externa.

O sistema pode indicar temporariamente uma pressão insuficiente. Nesse caso, controlar a pressão dos pneus a frio e, se necessário, restabelecê-la conforme recomendado neste manual.

ADVERTÊNCIA


As operações de montagem/desmontagem dos pneus e/ou rodas requerem precauções particulares. Para evitar danificar ou montar incorretamente os sensores, a substituição dos pneus e/ou rodas só deve ser efetuada por pessoal especializado. Contatar a **Rede de Assistência Jeep.**


Calibrar os pneus conforme recomendado neste manual.

O veículo pode estar equipado com sistema de monitoração da pressão dos pneus TPMS (Tire Pressure Monitoring System), capaz de assinalar ao condutor uma eventual pressão insuficiente dos pneus com base na pressão a frio indicada no capítulo "Dados técnicos".

O sistema é constituído por um sensor transmissor de radiofrequência montado em cada roda (na roda no interior do pneu), capaz de enviar à central de controle as informações relativas à pressão de cada pneu

A visualização no display (versões com display multifuncional e versões com display multifuncional reconfigurável) ocorre da seguinte maneira:

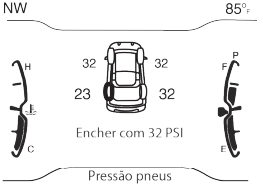

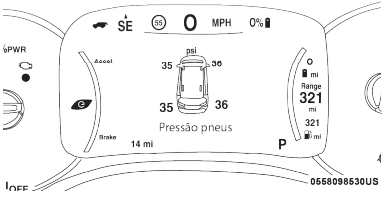

A pressão de enchimento varia com base na temperatura de

cerca de 0,07 bar (1 psi) a cada 6,5°C (12°F). Isto significa que à diminuição da temperatura externa corresponde a uma diminuição da pressão dos pneus. Regular sempre a pressão de enchimento dos pneus a frio. Esta última é definida como a pressão dos pneus após pelo menos 3 horas de inatividade do veículo ou uma quilometragem inferior a 1,6 km após um intervalo de 3 horas.

A pressão de enchimento a frio não deve ser superior à máxima indicada na parte posterior do pneu: para mais informações, consultar o parágrafo "Rodas" no capítulo "Dados técnicos".

A pressão dos pneus aumenta durante a condução do veículo. É uma condição normal e não requer qualquer regulagem da pressão.

O sistema TPMS assinala ao condutor a eventual presença de uma condição de pressão de enchimento insuficiente se esta descer abaixo do limite de advertência por qualquer motivo, incluindo os efeitos da baixa temperatura e a normal perda de pressão do pneu.

O sistema TPMS parará de assinalar a condição de pressão insuficiente quando esta for novamente igual ou superior à de enchimento a frio prescrita. Se for assinalada uma pressão insuficiente dos pneus (luz-espia (!) acesa no quadro de instrumentos), aumentar, assim, a pressão de enchimento até atingir o valor a frio prescrito.

O sistema atualiza-se automaticamente e a luz-espia (!) apaga-se assim que o sistema recebe as pressões de enchimento atualizadas. Pode ser necessário conduzir o veículo por aproximadamente 20 minutos a uma velocidade constante superior a cerca de 25 km/h até que o sistema TPMS possa receber estas informações.

Exemplo operacional

Imaginando que a pressão de enchimento a frio (assim, com o veículo parado há pelo menos 3 horas) prescrita seja igual a 2,3 bar (33 psi), se a temperatura ambiente for de 20°C (68°F) e a pressão dos pneus detectada for de 1,95 bar (28 psi), uma descida da temperatura para -7°C (20°F) provoca uma diminuição da pressão dos pneus, em cerca de 1,65 bar (24 psi). Esta pressão é suficientemente baixa, ativando a luz-espia (!) .

O aquecimento dos pneus devido à condução do veículo pode provocar um aumento da pressão dos pneus até cerca de 1,95 bar (28 psi), mas a luz-espia (!) permanecerá, de qualquer forma, acesa. Nessa situação, a luz-espia só se apagará depois dos pneus estarem cheios ao valor de pressão a frio prescrito para o veículo.

Nota

O sistema TPMS foi concebido para as rodas e os pneus originais.

As pressões prescritas e os consequentes limites de alarme definidos com o sistema TPMS foram estabelecidos com base na dimensão dos pneus montados no veículo. A utilização de pneus sobressalentes de dimensão, tipo e/ou desenho diferentes dos originais pode ser causa de funcionamento anômalo do sistema ou de danos nos sensores. As rodas montadas em pós-venda podem provocar danos nos sensores. A utilização de vedantes para pneus em pós-venda pode provocar danos no sensor do sistema de controlo da pressão dos pneus (TPMS). A seguir à utilização de vedante para pneus em pós-venda, é aconselhável dirigir-se à **Rede de Assistência Jeep** para mandar efetuar o controle dos sensores. Após o controle ou a regulagem da pressão de enchimento, remontar sempre o tampão da válvula para evitar a infiltração de humidade e sujeira que poderiam danificar o sensor de controle da pressão dos pneus.

Sinalização de pressão insuficiente dos pneus

Se for detectado um valor de pressão insuficiente em um ou vários pneus, acende-se a luz-espia (!) no quadro de instrumentos e no display são visualizadas as mensagens específicas. O sistema evidencia ainda de forma gráfica a posição do pneu ou dos pneus caracterizados por uma pressão insuficiente. É também emitido um sinal acústico.

Nesse caso, parar o veículo, verificar a pressão de enchimento de cada pneu e enchê-los ao valor correto de pressão a frio indicado pela mensagem visualizada no display ou no menu dedicado ao sistema TPMS.

Mensagem de verificação TPMS

Na presença de avaria no sistema, além de emitir um sinal acústico, a luz-espia (!) pisca durante 75 segundos e depois permanece acesa com luz fixa. .

Em algumas versões, é visualizada a mensagem "Manutenção Sistema" dentro do menu "Info Veículo" no display e traços (– –) são exibidos no lugar do valor da pressão, assinalando dessa forma a impossibilidade de detectar o sensor. No menu "Mensagens Armazenadas" a mensagem "Manutenção Sist.Press.pneus" é exibida.

Colocando o comutador de ignição em **STOP** e novamente em **RUN** , a sequência de sinalização repete-se onde a avaria ainda estiver presente.

A luz-espia (!) apaga-se e a mensagem no display é desativada quando a condição de avaria desaparece e, em algumas versões, em vez de traços, é novamente visualizado o valor de pressão.

Poderia verificar-se uma anomalia do sistema nos seguintes casos:

- Distúrbios a radiofrequência particularmente intensos podem inibir o correto funcionamento do sistema TPMS. Esta condição será sinalizada por uma mensagem específica no display. A sinalização desaparecerá automatica-

mente assim que as interferências da radiofrequência deixarem de interferir com o sistema.

- Aplicação, em aftermarket, de películas coloridas em vidros que interferem com as ondas de rádio emitidas pelo sistema TPMS.
- Utilização de conjuntos roda/pneu sem sensores para sistema TPMS.
- A roda sobressalente não dispõe de sensor de controle da pressão do pneu. Portanto, a pressão do pneu não é controlada pelo sistema.

Nota

O veículo pode estar equipado com roda sobressalente com ou sem sensor TPMS original para medir a pressão dos pneus.

A roda sobressalente pode não estar equipada com um sensor TPMS. Uma vez montada, durante a marcha, acende-se a luz-espia (!) (intermitente durante cerca de 75 segundos e depois acesa com luz fixa), a mensagem "Manutenção Sistema" é mostrada no display e traços (– –) são exibidos no lugar do valor da pressão em todas as rodas. No menu "Mensagens Armazenadas" a mensagem "Manutenção Sist.Press.pneus" é exibida. Essa condição continua até que seja montada no veículo uma roda equipada com sensor TPMS original.

Roda sobressalente de dimensões normais (sem sensor TPMS): uma vez montada, durante a marcha, acende-se a luz-espia (!) (intermitente durante cerca de 75 segundos e depois acesa com luz fixa), a mensagem Manutenção Sistema" é mostrada no display e traços (– –) são exibidos no lugar do valor da pressão em todas as rodas. No menu "Mensagens Armazenadas" a mensagem "Manutenção Sist.Press.pneus" é exibida. Essa condição continua até que seja montada no veículo uma roda equipada com sensor TPMS original. Assim, o sistema é restabelecido, com a luz-espia (!) se apagando, a mensagem de pressão não disponível deixando se ser mostrada e o valor da pressão da roda voltando a ser exibido

Roda sobressalente de dimensões normais (com sensor TPMS): uma vez montada, pode ser necessário conduzir o veículo por aproximadamente 20 minutos a uma velocidade constante superior a cerca de 25 km/h, para que assim a luz-espia (!) apague-se, a mensagem de pressão não disponível deixe de ser mostrada e o valor da pressão da roda volte a ser exibido.

Nota

Em todos os casos acima indicados, é aconselhável verificar a pressão de enchimento do pneu sobressalente antes de começar a conduzir o veículo.

Nota

Em caso de substituição dos pneus, ao conduzir o veículo durante breves períodos, pode ser necessário um pouco de tempo antes que o sistema seja restabelecido.

Desativação do sistema TPMS

O sistema TPMS pode ser desativado substituindo as rodas equipadas com sensores TPMS por outras que não as possuam. Em seguida, conduzir por aproximadamente 20 minutos a uma velocidade constante superior a cerca de 25 km/h.

O sistema TPMS emitirá um sinal sonoro, a luz-espia (!) ficará intermitente durante cerca de 75 segundos e, em seguida, permanecerá acesa com luz fixa e no display do quadro de instrumentos será visualizada a mensagem "Verificação do sistema TPMS" e traços (– –) no lugar dos valores de pressão.

A partir do ciclo de partida seguinte, o sistema TPMS não emitirá qualquer sinalização acústica e no display não será mais visualizada a mensagem "Verificação do sistema TPMS", mas os traços (– –) permanecerão visualizados no lugar do valor da pressão.

CINTOS DE SEGURANÇA

Todos os lugares nos bancos do veículo estão equipados com cintos de segurança com três pontos de fixação, com respectivo enrolador.

O mecanismo do enrolador intervém bloqueando o cinto em caso de frenagem brusca ou de forte desaceleração devido a um choque. Esta característica permite, em condições normais, o livre deslizamento da correia no cinto, de modo a adaptar-se perfeitamente ao corpo do ocupante.

O condutor deve respeitar (e fazer respeitar a todos os passageiros) as disposições legislativas locais relativas à obrigação e formas de utilização dos cintos de segurança.

Apertar sempre os cintos de segurança antes de iniciar a viagem.

Nota

Prestar a máxima atenção às informações fornecidas nas páginas seguintes. De fato, é de fundamental importância que os sistemas de proteção sejam utilizados do modo correto para garantir a máxima segurança possível ao condutor e aos passageiros.


Nota

Para acesso a descrição sobre a regulagem dos apoios de cabeça, consultar “Apoia-cabeças” no capítulo “Conhecendo o seu veículo”.

UTILIZAÇÃO DOS CINTOS DE SEGURANÇA

Colocar o cinto de segurança mantendo o tronco ereto e apoiado contra o encosto.

Para apertar os cintos, segurar na lingueta de engate e introduzi-la na sede da fivela até ouvir um estalido de bloqueio.

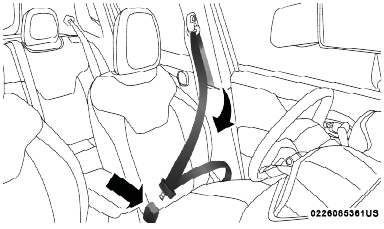

Se, durante a extração do cinto, este se bloquear, é necessário deixá-lo enrolar um pouco e puxá-lo novamente evitando manobras bruscas.

Para desapertar o cinto, pressionar o botão e acompanhar o cinto durante seu recolhimento de modo a evitar que fique torcido.

ADVERTÊNCIA

Não desafivelar o cinto de segurança durante a marcha.

Em caso de acidente, a não utilização do cinto de segurança pode causar ferimentos graves e até a morte dos ocupantes do veículo.

ADVERTÊNCIA


Se ocorrer colisão, os passageiros dos bancos traseiros que não estiverem usando os cintos, além de estarem infringindo as leis de trânsito serão expostos a um grande risco.


A não utilização dos cintos traseiros constitui em um perigo também para os ocupantes dos bancos dianteiros do veículo.

Com o veículo estacionado em estradas com forte inclinação, o enrolador pode bloquear, o que é normal. Além disso, o mecanismo do enrolador bloqueia o cinto a cada extração rápida ou em caso de frenagens bruscas, choques ou curvas a velocidade elevada.

Nota

Ao voltar a colocar o banco posterior da posição rebatida na de utilização normal, prestar atenção à reposição correta do cinto de segurança, de modo a garantir uma imediata disponibilidade.

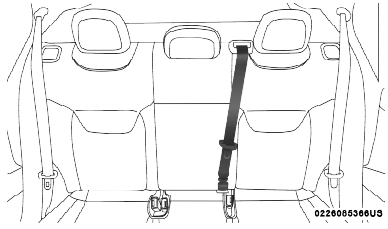

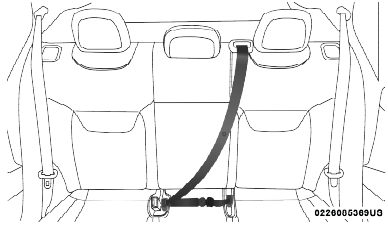

REGULAGEM EM ALTURA DOS CINTOS DE SEGURANÇA DIANTEIROS


ADVERTÊNCIA

A regulagem em altura dos cintos de segurança deve ser feita com o veículo parado.

Dirija sempre com segurança.

Para efetuar a regulagem em altura, de cima para baixo, é necessário pressionar o botão de destravamento e fazer deslizar o próprio punho para baixo.

Para deslocar o punho para cima, basta empurrá-lo até a posição desejada, sem pressionar o botão.

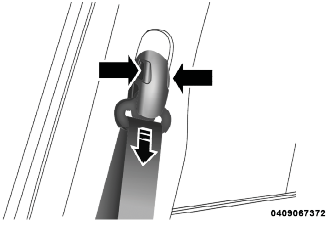

Regular sempre a altura dos cintos de segurança, adaptando-os aos os passageiros, reduz consideravelmente o risco de lesões em caso de choque.

A regulagem correta obtém-se quando o cinto passa próximo à metade da distância entre a extremidade do ombro e o pescoço.

AVISOS PARA A UTILIZAÇÃO DOS CINTOS DE SEGURANÇA

ADVERTÊNCIA

Para garantir a máxima proteção aos ocupantes do veículo, recomenda-se manter o encosto na posição mais ereta possível e o cinto bem aderente ao tórax e à bacia.

Para garantir o correto funcionamento do cinto, não utilizar o banco excessivamente reclinado durante os percursos de utilização do veículo. Certificar-se que todos os ocupantes do veículo estejam utilizando o cinto de segurança. Viajar sem utilizar os cintos aumenta o risco de lesões graves, ou de morte, em caso de colisão.

ADVERTÊNCIA

Se o cinto tiver sido submetido a uma forte solicitação como, por exemplo, após um acidente, o mesmo deve ser substituído completamente junto com as fixações, os parafusos e o próprio sistema pré-tensionador.


Fazer a substituição mesmo se o cinto não tiver apresentando danos visíveis, pois estes equipamentos podem ter perdido suas propriedades de resistência.

Respeitar (e fazer observar aos ocupantes do veículo) todas as disposições legislativas locais referentes à obrigação e às modalidades de utilização dos cintos. Apertar sempre os cintos de segurança antes de iniciar a viagem.

O uso dos cintos é necessário também para as mulheres grávidas: para elas e para o bebê o risco de lesões, em caso de colisão, é menor se tiverem os cintos colocados.

As grávidas devem posicionar a parte inferior do cinto muito em baixo, de modo que passe sobre a bacia e sob a barriga. À medida que a gravidez prossegue, a condutora deve regular o banco e o volante de modo a ter o pleno controle do veículo (os pedais e o volante

devem ser de fácil acessibilidade). Todavia, é necessário manter a máxima distância possível entre o ventre e o volante.

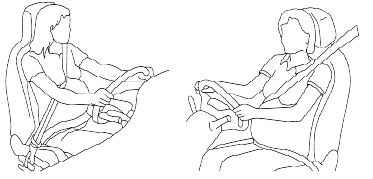

A correia do cinto de segurança não deve estar torcida. A parte superior deve passar no ombro e atravessar diagonalmente o tórax. A parte inferior deve aderir à bacia e não ao abdômen do ocupante. Não utilizar dispositivos (molas, fechos, etc.) que impeçam o contato dos cintos de segurança com o corpo dos ocupantes.

Cada cinto de segurança deve ser utilizado só por uma pessoa: não transportar crianças ao colo dos passageiros utilizando os cintos de segurança para a proteção de ambos. De modo geral, não apertar nenhum objeto à pessoa.

MANUTENÇÃO DOS CINTOS DE SEGURANÇA

Para a correta manutenção dos cintos de segurança, observar atentamente os seguintes avisos:

- Utilizar sempre os cintos bem esticados, não torcidos; certifique-se que estes deslizem livremente sem impedimentos.
- Verificar o funcionamento do cinto de segurança do seguinte modo: engatar o cinto e puxá-lo com força.
- Após um acidente de uma certa gravidade, substituir o cinto de segurança usado, mesmo que aparentemente não esteja danificado. Substituir também o cinto de segurança em caso de ativação dos pré-tensionadores.
- Para limpar os cintos de segurança não utilizar detergentes agressivos, branqueadores ou corantes e qualquer outra substância química que possa enfraquecer as fibras do cinto. Lavá-los à mão com água e sabão neutro, enxaguá-los e deixá-los secar à sombra.
- Evite que os enroladores sejam molhados: o seu correto funcionamento é garantido só se não sofrerem infiltrações de água.
- Substituir o cinto de segurança quando estiverem presentes sinais de desgaste ou cortes.

ALERTA DE NÃO AFIVELAMENTO DOS CINTOS DE SEGURANÇA

SISTEMA SBR (Seat Belt Reminder)

O sistema SBR alerta os passageiros dos lugares dianteiros do não afivelamento dos cintos de segurança através de sinalizações visuais (acendimento de luz-espia no quadro de instrumentos e de ícones no display) e acústicas (consultar os parágrafos seguintes).

COMPORTAMENTO DA LUZ-ESPIA DOS CINTOS DE SEGURANÇA DOS LUGARES DIANTEIROS

Quando o comutador de ignição é posicionado para posição **RUN**, a luz-espia acende-se durante alguns segundos, qualquer que seja o estado dos cintos de segurança dianteiros.

Com o veículo parado, se o cinto de segurança do lado do condutor for desafivelado ou o cinto de segurança do lado do passageiro estiver desafivelado (com o passageiro sentado), a luz permanece acesa com luz fixa.

Assim que se ultrapassa o limite dos 8 km/h durante alguns segundos (variáveis em função das condições do veículo), com os cintos de segurança do lado do condutor ou do lado do passageiro (com o passageiro sentado) desafivelado, ativa-se uma sinalização acústica em simultâneo com a intermitência da luz-espia durante cerca de 102 segundos.

Uma vez ativado, este ciclo de sinalizações permanece ativo por toda a sua duração (independentemente da velocidade do veículo) ou até que os cintos de segurança sejam apertados.

Quando é acoplada a marcha a ré, durante o ciclo de avisos, o sinal sonoro é desativado e a luz-espia acende-se com luz fixa. O ciclo de sinalizações será reativado assim que a velocidade ultrapassa novamente os 8 km/h.

Nota

Nas versões equipadas com display multifuncional, em caso de cinto de segurança desafivelado, acende-se o ícone .

COMPORTAMENTO DOS ÍCONES DOS CINTOS DE SEGURANÇA DOS LUGARES TRASEIROS (se equipado)


Os ícones são visualizados no display (figuras seguintes - versões com display multifuncional ou versões com display multifuncional reconfigurável) passados alguns segundos depois do comutador de ignição ser colocado na posição **RUN** e, após cerca de 30 segundos, apagam-se.

A seguir ao fechamento de uma porta, ou a seguir a uma mudança de estado de colocação dos cintos, os ícones acendem-se novamente durante cerca de 30 segundos para depois se apagarem.

Nota

Nas situações acima, juntamente com o acendimento do respectivo ícone no display do quadro de instrumentos, será ativado também um sinal sonoro.

Os ícones visualizados no display indicam:

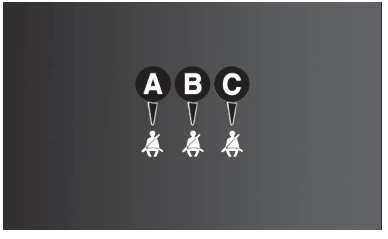

A: cinto de segurança do lugar traseiro esquerdo.

B: cinto de segurança do lugar traseiro central.

C: cinto de segurança do lugar traseiro direito.

Nota

Nas versões equipadas com display multifuncional, nos casos em que o cinto de segurança estiver desafivelado, acende-se o ícone .

Os ícones são visualizados em função dos respectivos cintos de segurança dos lugares traseiros e permanecem acesos durante cerca de 30 segundos desde a última mudança de estado do cinto:

- Se o cinto de segurança estiver afivelado, o ícone correspondente será de cor verde
- Se o cinto de segurança estiver desafivelado, o ícone correspondente será de cor vermelha.

Se um cinto de segurança traseiro for desafivelado, juntamente com o acendimento do respectivo ícone no display, será ativado também um sinal sonoro.

Nota

O sinal sonoro é ativado quando a velocidade do veículo ultrapassa 20 km/h. Caso alguma porta traseira seja aberta, o sinal sonoro será desativado.

Nota

O sinal sonoro é ativado quando a velocidade supera os 20 km/h. Caso alguma porta traseira seja aberta o sinal sonoro será desativado.

Além disso, os ícones voltam a acender-se durante cerca de 30 segundos sempre que uma das portas traseiras é fechada.

Caso sejam desafivelados vários cintos de segurança, a sinalização visual (de cor vermelho intermitente) tem início e termina de modo independente para cada luz-espia.

O ícone ficará verde quando for afivelado o respectivo cinto de segurança.

Decorridos cerca de 30 segundos desde a última sinalização, os ícones relativos aos lugares traseiros se apagam, independentemente do estado do cinto (ícone vermelho ou verde).

Nota

No que diz respeito aos bancos traseiros, os ícones, exibidos no display do quadro de instrumentos, indicam apenas se os cintos de segurança estão desafivelados (ícone vermelho) ou afivelados (ícone verde), mas não indica a presença de um eventual passageiro.

Nota

As luzes-espia/ícones permanecem apagados se, colocando o comutador de ignição na posição **RUN**, todos os cintos (dianteiros e traseiros) estiverem afivelados.

Nota

Para os lugares traseiros, os ícones ativam-se alguns segundos após a colocação do comutador de ignição na posição **RUN**, independentemente do estado dos cintos de segu-

rança (mesmo que os cintos de segurança estejam todos afivelados).

Nota

Todas as luzes-espia/ícones se acendem quando pelo menos um cinto passa de afivelado para desafivelado ou vice-versa.

PRÉ-TENSIONADORES

DESCRIÇÃO

O veículo é dotado de pré-tensionadores para os cintos de segurança dianteiros que, em caso de choque frontal violento, recolhem alguns centímetros a correia dos cintos, garantindo assim a perfeita aderência dos cintos ao corpo dos ocupantes, antes de iniciar a ação de retenção.

A ativação efetiva dos pré-tensionadores é reconhecida pelo recuo da correia do cinto em direção ao enrolador.

Além disso, o veículo possui um segundo dispositivo de pré-tensionamento (instalado na área do friso) e a sua ativação é reconhecível pelo encurtamento do cabo metálico.

Durante a intervenção do pré-tensionador pode-se verificar uma ligeira emissão de fumaça que não é nociva e não indica um princípio de incêndio.

O pré-tensionador não necessita de qualquer manutenção ou lubrificação: qualquer intervenção de modificação das suas condições originais invalida a sua eficiência.

Se, devido a eventos naturais excepcionais (por ex.: inundações, marés cheias, etc.), o dispositivo tiver sido atingido por água e/ou lama, é necessário dirigir-se à **Rede de Assistência Jeep** para proceder à sua substituição.

Nota

Para ter a máxima proteção pela ação do pré-tensionador, utilizar o cinto de segurança mantendo-o bem aderente ao tronco e à bacia.



ADVERTÊNCIA

O pré-tensionador é utilizável somente uma vez.

Após a sua utilização, dirija- se à **Rede de Assistência Jeep** para a substituição completa dos dispositivos, incluindo os cintos de segurança.



ADVERTÊNCIA

Em hipótese alguma deve-se desmontar ou intervir nos componentes do dispositivo pré-tensionador.

Qualquer reparação deve ser feita por pessoal qualificado e autorizado. Procure sempre a **Rede de Assistência Jeep**



ADVERTÊNCIA

Intervenções que implicam impactos, vibrações ou aquecimentos localizados (superiores a 100°C) por uma duração máxima de 6 horas na área próxima ao pré-tensionador podem provocar danos ou ativações.

Dirigir-se à **Rede de Assistência Jeep** sempre que se tiver de intervir nesses componentes.

LIMITADORES DE CARGA

Para aumentar a proteção em caso de acidente, os enroladores dos cintos de segurança dianteiros estão equipados, no seu interior, com um dispositivo que permite dosar adequadamente a força que atua no tórax e nos ombros durante a ação de retenção dos cintos em caso de colisão frontal.

SEGURANÇA PARA CRIANÇAS

TRANSPORTE DE CRIANÇAS EM SEGURANÇA

De acordo com a regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), vigente à época de fabricação do veículo, para transitar em veículos automotores, as crianças com idade inferior a dez anos que não tenham atingido 1,45 m de altura devem ser transportadas nos bancos traseiros usando individualmente cinto de segurança ou dispositivo de retenção equivalente.

Verifique sempre a legislação em vigor no país e suas determinações.



ADVERTÊNCIA

GRAVE PERIGO: nunca utilizar dispositivos de retenção infantil voltados contra o sentido de marcha no banco dianteiro com o airbag do lado do passageiro habilitado.

A ativação do airbag em caso de colisão pode ocasionar lesões graves ou mortais à criança transportada.

Nota

Somente o banco traseiro deverá ser usado para o transporte de crianças, por se tratar da posição mais protegida.

Nota

O transporte de crianças no banco dianteiro só é permitido em casos previstos conforme legislação em vigor. Nesses casos, deverão ser observadas as recomendações de utilização e montagem para cada grupo de dispositivo de retenção infantil, conforme detalhado na tabela de montagem no capítulo seguinte: "Adequação do dispositivo de retenção infantil".

No Brasil as exceções são:

- Veículo dotado exclusivamente de bancos dianteiros.
- Quantidade de crianças a serem transportadas exceder o número de assentos dos bancos traseiros.

Nesse caso, a criança de maior estatura deverá ser transportada no banco dianteiro com o sistema de retenção apropriado para seu peso e altura.

Nota

Verifique sempre a legislação em vigor no país e suas determinações.

Para a melhor proteção em caso de colisão, todos os ocupantes devem viajar sentados e protegidos pelos sistemas de retenção adequados (cintos de segurança, dispositivos de retenção infantil, etc.).

Nota

Cada sistema de retenção é projetado exclusivamente para a segurança de uma criança; nunca transportar duas ou mais crianças no mesmo dispositivo de retenção infantil ao mesmo tempo.

Nota

Não permitir que os cintos de segurança se apoiem no pescoço da criança.

Nota

Nunca transportar crianças no colo e nunca utilizar o mesmo cinto para proteção de mais de um ocupante ao mesmo tempo.

Nota

Não permitir que a criança utilize o cinto de segurança diagonal debaixo dos braços ou por trás das costas.

Nota

Durante todos os percursos de utilização do veículo, garantir que a criança permaneça com os cintos adequadamente afivelados.

Nota

Confira se o dispositivo de retenção infantil é compatível com seu veículo e verifique na tabela de montagem as posições possíveis para instalação. Siga corretamente as informações de instalação contidas no manual de montagem disponibilizado pelo fornecedor do dispositivo de retenção infantil.

Nota

Aconselha-se verificar na **Rede de Assistência Jeep** a disponibilidade de dispositivos de retenção infantil da Linha Jeep Acessórios, especificamente desenvolvidos para uso nos veículos Jeep.

Nota

Não afixe ou sobreponha nenhum material nos dispositivos de retenção infantil. Tal prática pode comprometer o funcionamento adequado dos mesmos e oferecer riscos à criança.

Nota

Mesmo quando estão desocupados, os dispositivos de retenção infantil devem estar corretamente afixados para evitar seu deslocamento no interior do veículo. Se preferir, remova-os do interior do veículo quando não estiverem em uso.

Nota

Não movimente os bancos do veículo com a criança alojada em seu dispositivo de retenção infantil. Rea-

lize todos os ajustes antes de colocar a criança no dispositivo de retenção infantil.

Nota

Em caso de acidente, substituir o dispositivo de retenção infantil por um novo.

Nota

Não utilize dispositivos de retenção infantil que não possam ser corretamente instalados em seu veículo. Estes devem estar devidamente fixados pelos cintos ou pelo sistema ISOFIX/Top Tether e não devem possuir interferência com demais partes internas do veículo. Verifique sempre o manual do equipamento para efetuar a montagem corretamente.



Tabela de utilização

TIPO DE DISPOSITIVO / GRUPOS DE PESO	ADEQUAÇÃO PARA A CRIANÇA
Grupo 1: bebê conforto ou conversível	Até 1 ano de idade ou com peso até 13 Kg (*)
Grupo 2: cadeirinha	Superior a 1 ano e inferior ou igual a 4 anos de idade, ou com peso entre 9 e 18 Kg (*)
Grupo 3: assento de elevação	Superior a 4 anos e inferior ou igual a 7 anos e seis meses; ou crianças com até 1,45 m de altura e peso entre 15 a 36 Kg (*)
Grupo 4: cinto de segurança do veículo	Superior a 7 anos e seis meses e inferior ou igual a 10 anos; ou crianças com altura superior a 1,45 m.

(*) Conforme limite máximo definido pelo fabricante do dispositivo.

Tabela de montagem

Categoria	Banco dianteiro (passageiro)	Banco traseiro (assento central)	Banco traseiro (assentos laterais)
Grupo 1	U*	U[1]	U[1]
Grupo 2	U**	U[1]	U[1]
Grupo 3	U**	U[1]	U[1]

U = Instalação compatível com sistemas universais (utilizando o cinto de segurança).

X = Proibida a montagem nesse assento.

1 = O banco do passageiro localizado a frente do dispositivo de retenção infantil deverá ser ajustado na posição mais a frente possível para evitar o contato da criança e ou do dispositivo de retenção infantil com o banco.

* = Mover o assento do passageiro frontal na posição mais recuada possível. Instalação permitida somente com airbag desativado. Caso seja necessário, ajuste a inclinação/altura do banco do passageiro dianteiro.

** = Mover o assento do passageiro frontal para a posição imediatamente a frente da coluna onde o cinto é fixado, garantindo que o cinto esteja tensionado após a instalação do dispositivo de retenção infantil.

Nota

Consulte sempre a legislação vigente no país relativa ao uso de dispositivos de retenção infantil.

Nota

Para correta instalação, posicione o apoia-cabeça na posição mais alta ou remova-o para evitar interferência entre ele e o dispositivo de retenção infantil. Para acesso a descrição sobre a regulagem dos apoia-cabeças, consultar “Apoia-cabeças” no capítulo “Conhecendo o seu veículo”.

Nota

Em caso de remoção do apoia-cabeças, este deve ser recolocado sempre que o assento não estiver com a cadeirinha instalada. Confira sempre as instruções de montagem do manual do dispositivo de retenção infantil.

Nota

Após instalado um dispositivo de retenção infantil na segunda fileira, toda movimentação e regulagem dos assentos devem ser evitadas e, se necessário, realizadas verificando se o dispositivo permanece em montagem correta, sem folgas ou interferências com outras partes do veículo.



ADVERTÊNCIA

GRAVE PERIGO:

Nunca utilizar dispositivos de retenção infantil voltados contra o sentido de marcha no banco dianteiro com airbag do lado do passageiro.


A INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE RETENÇÃO DE CRIANÇA ATRAVÉS DE ISOFIX E TOP TETHER

Os bancos traseiros laterais do veículo estão equipados com fixações ISOFIX.


Estas fixações permitem que você monte sistemas de retenção infantil ISOFIX, sem usar os cintos de segurança do veículo, mas, ajustando o assento de criança diretamente às três âncoras disponíveis no veículo.

É possível efetuar a montagem de dispositivos de retenção infantil com tecnologias ISOFIX e os convencionais (utilizando cintos de segurança) em diferentes assentos do mesmo veículo, desde que respeitadas as indicações das tabelas de montagem. Siga sempre as instruções contidas no manual de instalação do dispositivo de retenção infantil.

Para instalar um dispositivo de retenção infantil ISOFIX, é necessário fixá-lo às duas âncoras metálicas **A** localizadas à frente do banco traseiro, no ponto de encontro do assento com o encosto.

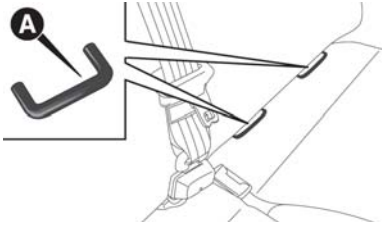

Em seguida, prender a correia superior *Top Tether* (disponível em conjunto com a cadeirinha) em uma das âncoras **B** localizadas na parte inferior traseira do assento, para uma adequada ancoragem.

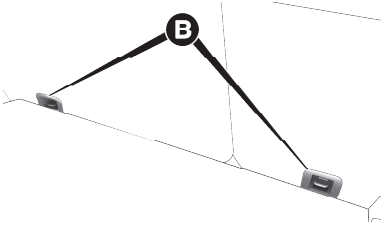

A título de demonstração, a figura seguinte é um exemplo de cadeirinha de criança ISOFIX grupo universal 1.



Não utilize o mesmo gancho de ancoragem ISOFIX para instalar mais de um dispositivo de retenção infantil ao mesmo tempo.

Nota

A figura anterior é apenas indicativa para a montagem. A montagem deve ser realizada de acordo com as instruções contidas no dispositivo de retenção infantil e seu manual de instalação. O encaixe correto do dispositivo ISOFIX é evidenciado por um clique.

Os outros grupos são cobertos por assentos ISOFIX específicos, e somente podem ser usados se especificamente testados para este veículo (certifique-se no manual do disposi-

tivo de retenção infantil se o mesmo é indicado para este veículo).

ADEQUAÇÃO DOS ASSENTOS DE PASSAGEIROS PERMITIDOS PARA INSTALAÇÃO DE CADEIRINHA ISOFIX

Categoria de peso	Categoria dimensional	Dispositivo	Banco dianteiro (passageiro)	Banco traseiro (assento central)	Banco traseiro (assentos laterais)
Grupo 0 (< 10 kg)	E	ISO/R1	X	X	IL
Grupo 0 + (< 13 kg)	E	ISO/R1	X	X	IL
	D	ISO/R2	X	X	IL
	C	ISO/R3	X	X	IL (*)
Grupo 1 (9 a 18 kg)	D	ISO/R2	X	X	IL
	C	ISO/R3	X	X	IL (*)
	B	ISO/F2	X	X	IUF
	B1	ISO/F2X	X	X	IUF
	A	ISO/F3	X	X	IUF

X = Proibida a montagem de dispositivo com ISOFIX nesse assento.

IL = Instalação compatível com dispositivos ISOFIX de categoria semiuniversal, homologados especificamente para este veículo. Necessário consultar a lista de veículos aprovados no manual do dispositivo de retenção infantil para certificar-se da possibilidade de uso neste veículo.

IL(*) = Montagem possível mediante regulagem do banco anterior.

IUF = Instalação compatível com dispositivos ISOFIX categoria universal com montagem orientada para a frente do veículo homologados para este grupo de peso.

Nota

Todo ponto de instalação ISOFIX também possui um ponto de ancoragem TOP TETHER.

Consulte sempre a legislação vigente no país relativa ao uso de dispositivos de retenção infantil.

TABELA PARA INSTALAÇÃO DE BOOSTER

Banco	Dispositivo
Banco dianteiro do passageiro	ISO/B3
Banco traseiro (assentos laterais)	ISO/B3

Nota

Na posição do passageiro dianteiro, a montagem é possível após remoção do ISOFIX do gabarito.

A posição que é compatível com o B3 também é compatível com o B2 (pode ser necessário remoção do ISOFIX do gabarito).

Consultar sempre a legislação vigente no país sobre o uso de dispositivos de retenção infantil.

TABELA PARA COLOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE RETENÇÃO INFANTIL i-SIZE

Tipo de dispositivo de retenção infantil	Banco dianteiro (com airbag desativado, somente dispositivo de retenção infantil orientado para a parte traseira do veículo)	Banco dianteiro (com airbag ativado, somente dispositivo de retenção infantil orientado para a parte dianteira do veículo)	Banco traseiro (assentos laterais)	Banco traseiro (assento central)
Dispositivo de retenção infantil i-Size	X	X	i - U[1]	X

X = Não adequada para dispositivo de retenção infantil com homologação universal.

i - U = Ideal para dispositivo de retenção infantil "universal" i-Size com montagem orientado para a dianteira ou traseira do veículo.

1 = É recomendado que as crianças utilizem um dispositivo de retenção infantil orientado o mais atrás possível, pelo menos até os 3 ou 4 anos.

Nota


A posição que é compatível com i-Size permite a montagem dos dispositivos R1, R2 e F2X, F2, B2.

Consultar sempre a legislação vigente no país sobre el uso de dispositivos de retenção infantil.

SISTEMAS DE SEGURANÇA SUPLEMENTARES

AIRBAGS

O veículo está equipado, conforme a versão, com:

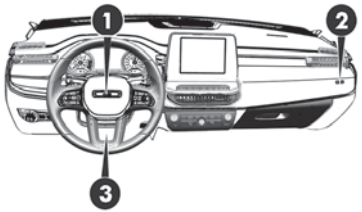

1. Airbags frontais para o motorista.
2. Airbags frontais para o passageiro.
3. Airbag de joelhos para o motorista.

Além de estarem disponíveis, conforme a versão:

- Airbags laterais dianteiros para a proteção da bacia, tórax e costas (Side bag) do motorista e do passageiro.
- Airbags laterais para a proteção da cabeça dos ocupantes dos lugares dianteiros e dos ocupantes dos lugares traseiros laterais (Window bags).

A posição dos airbags está assinalada, no veículo, com a indicação "AIRBAG" situada no centro do volante, no painel de instrumentos, no revestimento lateral ou numa etiqueta próximo do ponto de abertura do airbag.

ADVERTÊNCIA

Para não alterar a sensibilidade do sistema airbag, evite a instalação no veículo, de anteparos, proteções frontais e/ou laterais, acessórios não genuínos ou não homologados ou mesmo componentes não preconizados pela fábrica.

Observe sempre as recomendações desse manual.

AIRBAGS FRONTAIS

Os airbags frontais (motorista e passageiro) e o airbag para os joelhos do condutor (se equipado) protegem os ocupantes dos lugares dianteiros nas colisões frontais de gravidade média-alta, através da interposição da bolsa que se infla entre o ocupante e o volante ou o painel de instrumentos.

A não ativação dos airbags nos outros tipos de choque (lateral, posterior, capotamento, etc.) não é portanto sinônimo de funcionamento irregular do sistema.

Os airbags frontais (motorista e passageiro) não são substituíveis, mas complementares ao uso dos cintos de segurança, que é obrigatório, como prescrito pela legislação vigente.

Em caso de colisão, uma pessoa que não utilize os cintos de segurança é projetada para a frente e pode bater na bolsa ainda em fase de abertura. Nessa situação, a proteção oferecida pela bolsa fica prejudicada.

Os airbags frontais podem não ativar-se nos seguintes casos:

- Choques frontais contra objetos muito deformáveis, que não afetam a superfície frontal do veículo (por ex., impacto do paralamas contra muretas ou barras de segurança da via)
- Encaixe do veículo sob outros veículos ou barreiras de proteção (por exemplo sob caminhões ou barras laterais da via).

A não ativação nas condições acima descritas deve-se ao fato de os airbags poderem não oferecer qualquer proteção adicional relativamente aos cintos de segurança e, por isso, a respectiva ativação seria inoportuna.

A não ativação, nestes casos, não indica uma avaria do sistema.

Airbag frontal lado motorista

É constituído por uma bolsa de enchimento instantâneo contida num vão específico localizado no centro do volante.

Airbag frontal lado passageiro

É constituído por uma bolsa com enchimento instantâneo contida num adequado compartimento situado no painel de instrumentos, com um maior volume em relação à do lado do condutor.

Airbag para joelhos (knee bag) do lado do motorista (se equipado)

O airbag para joelhos é constituído por uma bolsa de enchimento instantâneo contida em um vão específico situado sob a cobertura da coluna inferior à altura dos joelhos do motorista. O Knee bag fornece uma proteção adicional ao motorista em caso de impacto frontal violento.

Airbag frontal do lado do passageiro e cadeirinhas para crianças

O transporte de crianças no banco dianteiro é proibido, salvo exceções indicadas anteriormente neste capítulo. Em tais casos excepcionais, as cadeirinhas que se montam no sentido contrário ao de marcha não devem **NUNCA** ser montadas no banco dianteiro com airbag do lado do passageiro ativo, uma vez que a ativação do airbag, em caso de choque, poderia produzir lesões mortais na criança transportada.

ADVERTÊNCIA

Algumas versões têm airbag frontal do lado do passageiro SEMPRE ATIVO.

Nesses casos, é proibido o transporte da criança no banco dianteiro.

Seguir **SEMPRE** as recomendações presentes na etiqueta situada no parasol do lado do passageiro.

Desativação dos airbags lado do passageiro: airbag frontal e airbag lateral para a proteção da bacia, do tórax e das costas (se equipado)

O transporte de crianças no banco dianteiro é proibido, salvo exceções indicadas anteriormente neste capítulo. Em tais casos excepcionais, caso seja necessário transportar uma criança numa cadeirinha virada no sentido oposto ao sentido de marcha no banco dianteiro, é necessário desativar o airbag frontal do lado do passageiro e o airbag lateral dianteiro (Side bag).

Para a desativação dos airbags, atuar no Menu do display (consultar o parágrafo “Display” no capítulo “Conhecendo o seu painel de instrumentos”).

Na moldura, situada no painel de instrumentos, estão presentes os LEDs **OFF** e **ON** .

Colocando o comutador de ignição na posição **RUN** , os dois LEDs acendem-se durante alguns segundos. Caso isso não aconteça, dirigir-se à **Rede de Assistência Jeep** . Durante os primeiros segundos, o acendimento dos LEDs não indica o real estado da proteção do passageiro, mas tem apenas o objetivo de verificar o seu correto funcionamento. A seguir ao teste, com a duração de alguns segundos, os LEDs indicarão o estado da proteção do airbag do passageiro.

Proteção do passageiro ativada: o LED **ON** acende-se com luz fixa.

Proteção do passageiro desativada: o LED **OFF** acende-se com luz fixa.

Os LEDs podem acender-se com intensidades diferentes, conforme as condições do veículo. A intensidade pode variar durante o mesmo ciclo de chave.

AIRBAGS LATERAIS

Para aumentar a proteção dos ocupantes, em caso de choque lateral, o veículo está equipado com airbags laterais dianteiros (Side bag) e airbags de cortina (Window bag).

Side bags

São constituídos por dois tipos de bolsas nos encostos dos bancos dianteiros que protegem a área da bacia, do tórax e das costas dos ocupantes em caso de colisão lateral de gravidade média-alta.

São assinalados pela etiqueta "AIRBAG" costurada no lado exterior dos bancos dianteiros.

Window bag

É constituído por uma bolsa “de cortina” alojada por trás dos revestimentos laterais do teto e coberta por acabamentos adequados.

Têm o objetivo de proteger a cabeça dos ocupantes dianteiros e traseiros em caso de colisão lateral, gra-

ças à sua ampla superfície de desenvolvimento.

Em caso de choques laterais de baixa gravidade, a ativação dos airbags laterais não é necessária.

A melhor proteção por parte do sistema em caso de colisão lateral obtém-se mantendo uma correta posição no banco permitindo, desse modo, um correto desdobramento do Window bag.

ADVERTÊNCIA

Não aplicar adesivos ou outros objetos no volante, no painel na área do airbag do lado do passageiro, no revestimento lateral do lado do teto e nos bancos.

Não colocar objetos no painel no lado do passageiro (por exemplo, celulares) uma vez que poderiam interferir com a correta abertura do airbag do passageiro e, por outro lado, causar lesões graves aos ocupantes do veículo.

ADVERTÊNCIA

Conduzir mantendo sempre as mãos no volante, de modo que, em caso de ativação do airbag, este possa encher-se sem encontrar obstáculos.

Não conduzir com o corpo debruçado para a frente mas manter o encosto numa posição ereta, apoiando bem as costas.

ADVERTÊNCIA

O transporte de crianças no banco dianteiro é proibido, salvo exceções indicadas anteriormente neste capítulo. Em tais casos excepcionais, na presença de airbag do lado do passageiro ativado, NÃO instalar cadeirinha infantil virada no sentido oposto ao sentido de marcha no banco dianteiro. Em caso de colisão, a ativação do airbag pode produzir lesões mortais na criança transportada, independentemente da gravidade da colisão.

Portanto, desativar sempre o airbag do lado do passageiro quando no banco dianteiro do passageiro se instala uma cadeirinha para crianças montada no sentido oposto ao sentido de marcha. Além disso, o banco dianteiro do passageiro deve ser regulado para a posição mais recuada, para evitar possíveis contatos da cadeirinha para crianças com o painel. Reativar imediatamente o airbag do passageiro assim que se tiver desinstalado a própria cadeirinha.

ADVERTÊNCIA

Para a desativação dos airbags, utilize o Menu do quadro de instrumentos (se equipado).

Consultar o capítulo “Conhecendo o seu painel de instrumentos” no parágrafo “Opções do menu”.

ADVERTÊNCIA

Não prender objetos rígidos aos cabides e às alças de sustentação.

Esses objetos podem interferir com a correta abertura dos Curtain airbags e, por outro lado, causar lesões graves aos ocupantes do veículo.

ADVERTÊNCIA

Não apoiar a cabeça, os braços ou os cotovelos na porta, nas janelas e na área do Curtain airbags.

Essas precauções têm o objetivo evitar possíveis lesões durante a fase de enchimento.

ADVERTÊNCIA

Não colocar nunca a cabeça, os braços e os cotovelos fora das janelas.

Evite acidentes.

ADVERTÊNCIA

Se a luz-espia não se acender posicionando o comutador de ignição para a posição **RUN**, ou ficar acesa durante a marcha, é possível que esteja presente uma anomalia nos sistemas de retenção.

Nesse caso, os pré-tensionadores ou os airbags podem não se ativar em caso de acidente ou, em um número de casos mais limitado, ativar-se de modo errado. Antes de prosseguir, contatar a **Rede de Assistência Jeep** para o imediato controle do sistema.

ADVERTÊNCIA

Em algumas versões, em caso de avaria do LED **OFF** (situado na moldura presente no painel de instrumentos), acende-se a luz-espia no quadro de instrumentos.

Atenção às sinalizações.

ADVERTÊNCIA

Na presença de Side airbags, não cobrir o encosto dos bancos dianteiros com revestimentos, coberturas ou capa para bancos.

Estes podem prejudicar o funcionamento do sistema.

ADVERTÊNCIA

Não viajar com objetos ao colo, em frente ao tórax nem com cachimbos ou lápis na boca, etc.

Em caso de colisão com intervenção do airbag, poderão causar danos graves.

ADVERTÊNCIA

Se o veículo tiver sido objeto de roubo ou tentativa de roubo, se tiver sofrido atos de vandalismo, inundações ou alagamentos, mandar verificar o sistema de airbags.

Esse procedimento deve ser realizado na **Rede de Assistência Jeep**.

ADVERTÊNCIA

Com o comutador de ignição na posição **RUN**, mesmo com o motor desligado, os airbags podem ser ativados também com o veículo parado, caso este sofra choque de outro veículo em movimento. Assim, mesmo

com o veículo parado, se estiver presente alguma exceção prevista na Lei que justifique a instalação da cadeirinha no banco dianteiro, as cadeirinhas de crianças que se montam no sentido oposto ao sentido da marcha **NUNCA** devem ser instaladas no banco dianteiro do passageiro na presença de airbag do passageiro ativo.

Portanto, desativar sempre o airbag do lado do passageiro quando no banco dianteiro do passageiro se instala uma cadeirinha para crianças montada no sentido oposto ao sentido de marcha. Além disso, o banco dianteiro do passageiro deve ser regulado para a posição mais recuada, para evitar possíveis contatos da cadeirinha para crianças com o painel. Reativar imediatamente o airbag do passageiro assim que tiver desinstalado a própria cadeirinha. Por fim, recordar-se que, se o comutador de ignição se encontrar na posição **STOP**, nenhum dispositivo de segurança (airbags ou pré-tensionadores) é ativado em caso de colisão; a falta de ativação de tais dispositivos, nestes casos, não pode ser considerada como sinal de avaria do sistema.



ADVERTÊNCIA

A avaria da luz-espia é indicada com o acendimento, no display do quadro de instrumentos, de um ícone de avaria do airbag e pela visualização de uma mensagem específica. Não são desativadas as cargas pirotécnicas.

Antes de prosseguir, contatar a **Rede de Assistência Jeep** para o imediato controle do sistema.



ADVERTÊNCIA

A intervenção do airbag está prevista para tipos de colisões de gravidade superior à dos pré-tensionadores.

Em colisões compreendidas no intervalo entre os dois limites de ativação, é normal que somente os pré-tensionadores entrem em funcionamento.



ADVERTÊNCIA

O airbag não substitui os cintos de segurança, mas aumenta a sua eficácia.

Dado que os airbags frontais não intervêm em caso de colisões frontais a baixa velocidade, colisões laterais, colisões traseiras ou capotamentos, os ocupantes estão protegidos, além dos eventuais airbags laterais, pelos cintos de segurança que, portanto, devem estar sempre apertados.

Nota

Não lavar os bancos com água ou vapor sob pressão (à mão ou nas estações de lavagem automáticas para bancos).

Nota

A ativação dos airbags frontais e/ou laterais é possível se o veículo for submetido a fortes colisões relacionadas à área inferior da carroceria (ex. colisões violentas contra grades, passeios, quedas do veículo em

grandes buracos ou depressões de estrada, etc.).

Nota

A entrada em funcionamento dos airbags liberta uma pequena quantidade de pós: estes não são nocivos e não indicam um princípio de incêndio. No entanto, o pó poderá irritar a pele e os olhos: neste caso, lavar com sabão neutro e água.

Nota

Todas as intervenções de controle, reparação e substituição inerentes aos airbags devem ser efetuadas na **Rede de Assistência Jeep.**

Nota

Em caso de sucateamento do veículo, dirigir-se à **Rede de Assistência Jeep** para desativar o sistema de airbags.

Nota

A ativação de pré-tensionadores e airbags é decidida de modo diferenciado, com base no tipo de colisão. A não ativação de um ou mais airbags não indica um mau funcionamento do sistema.

E

PARTIDA E OPERAÇÃO

INTRODUÇÃO F-1

PARTIDA DO MOTOR F-1

RECOMENDAÇÕES PARA DESLIGAR O MOTOR F-4

FREIO DE ESTACIONAMENTO F-5

TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA F-10

TRAÇÃO INTEGRAL F-16

SISTEMA DE CONTROLE DE TRAÇÃO POR EIXO (TRACTION CONTROL+) F-20

DIREÇÃO ASSISTIDA F-23

MODO DE CONDUÇÃO SPORT F-24

SISTEMA START&STOP (SE EQUIPADO) F-24

LIMITADOR DE VELOCIDADE F-30

CONTROLE DE VELOCIDADE F-31

ADA - ACTIVE DRIVING ASSIST SYSTEM (SISTEMA ATIVO DE ASSISTÊNCIA À CONDUÇÃO) (se equipado) F-42

SISTEMA DE AVISO DE AFASTAMENTO DA FAIXA DE RODAGEM (SE EQUIPADO) F-48

MONITOR DE SONOLÊNCIA OU DISTRAÇÃO DO MOTORISTA (Driving Drowsness and Distraction) (Se equipado) F-52

ASSISTENTE DE ESTACIONAMENTO F-53

CÂMERA DE RÉ F-78

REABASTECENDO O VEÍCULO F-80

GANCHO DE REBOQUE F-84

DICAS DE DIREÇÃO F-86

F

INTRODUÇÃO

Entremos no "coração" do veículo: vejamos como utilizá-lo da melhor forma em todas as suas potencialidades. Neste capítulo estão descritos procedimentos de como conduzi-lo em segurança em qualquer situação.

PARTIDA DO MOTOR

PROCEDIMENTOS INICIAIS

Antes de ligar o veículo, regular o banco, os espelhos retrovisores internos e externos e apertar corretamente o cinto de segurança.

Para a partida do motor, nunca pressionar o pedal do acelerador.

Se for necessário, no display podem visualizar-se mensagens que indicam o procedimento para efetuar a partida.

O veículo está equipado com um sistema de partida que faz a gestão automática do motor de partida, não sendo necessário manter a chave girada na posição **AVV/START** ou o botão **START/STOP** pressionado todo o tempo até que o motor dê a partida.



ADVERTÊNCIA

O motor consome oxigênio e libera gás carbônico, monóxido de carbono e outros gases tóxicos.

É perigoso deixar o motor funcionando em local fechado.



ADVERTÊNCIA

Enquanto o motor não estiver ligado, o servofreio não está ativo.

Diante disso, é necessário exercer um esforço no pedal de freio muito maior do que o habitual.



ADVERTÊNCIA

Para os veículos catalisados deve ser completamente evitado a partida com empurrão, reboque ou aproveitando as descidas.

Essas manobras podem causar o afluxo de combustível no conversor catalítico e danificá-lo irremediavelmente.



ADVERTÊNCIA

Alguns cuidados são necessários no primeiro período de viagem.

Nos primeiros 1600 km, não exigir o máximo desempenho do veículo (por ex., acelerações excessivas, distâncias demasiadamente prolongadas nos regimes máximos, frenagens excessivamente bruscas, etc.).



ADVERTÊNCIA

Com o motor desligado, não deixar o comutador de ignição na posição **MAR**.

Esta atitude evita o consumo indesejável de energia da bateria principal.

F

PROCEDIMENTOS PARA VERSÕES FLEX

Após girar a chave para a posição **AVV/START** ou pressionar o botão **START/STOP**, o sistema irá ativar o motor de partida pelo tempo necessário ao funcionamento do motor. Em caso de não funcionamento do motor, o sistema irá interromper a tentativa de partida após um tempo máximo de 10 segundos, ocasião em que poderá ser efetuada uma nova tentativa de ligar o motor.

Nota

Quando a temperatura estiver abaixo de cerca de 16 °C e o sistema abastecido com etanol, ou uma mistura etanol + gasolina, o sistema de aquecimento do combustível será ativado com a abertura da porta do motorista. Se uma tentativa de partida for feita antes que o processo termine, a luz-espia ϖ se acenderá e permanecerá acesa até que o sistema esteja pronto. Assim que o combustível atingir a temperatura ideal, a luz-espia se apagará, indicando que o condutor pode dar a partida.

Proceder do seguinte modo:

- Engatar o freio de estacionamento elétrico e posicionar a alavanca de câmbio na posição **P** (Estacionamento) ou **N** (Ponto morto).
- Pisar no pedal de freio, sem pisar no acelerador.
- Girar a chave no comutador de ignição até a posição **AVV/START** ou pressionar o botão **START/STOP**.
- Se o motor não ligar, voltar o comutador de ignição para a posição **STOP** girando a chave ou pressionando o botão **START/STOP** e aguardar 10–15 segundos antes de repetir a manobra de partida.

PROCEDIMENTOS PARA VERSÕES GASOLINA

Após pressionar o botão **START/STOP**, o sistema irá ativar o motor de partida pelo tempo necessário ao funcionamento do motor. Em caso de não funcionamento do motor, o sistema irá interromper a tentativa de partida após um tempo máximo de 10 segundos, ocasião em que poderá ser efetuada uma nova tentativa de ligar o motor.

Proceder do seguinte modo:

- Engatar o freio de estacionamento elétrico e posicionar a alavanca de câmbio na posição **P** (Estacionamento) ou **N** (Ponto morto).
- Pisar no pedal de freio, sem pisar no acelerador.
- Girar a chave no comutador de ignição até a posição **AVV/START** ou pressionar o botão **START/STOP**.
- Se o motor não ligar, voltar o comutador de ignição para a posição **STOP** girando a chave ou pressionando o botão

START/STOP e aguardar 10–15 segundos antes de repetir a manobra de partida.

PARTIDA APÓS INATIVIDADE PROLONGADA

Quando o veículo não for ligado ou conduzido durante pelo menos 30 dias, é aconselhável ter os seguintes cuidados.

Para ligar o motor, proceder do seguinte modo:

- Colocar o comutador de ignição na posição **AVV/START** .
- Se o motor não ligar dentro de 10 segundos, voltar a colocar o comutador de ignição na posição **STOP** , aguardar 5 segundos e deixar arrefecer o motor de partida; em seguida, repetir o procedimento de partida.
- Se o motor não ligar após 8 tentativas, deixar arrefecer o motor de partida durante pelo menos 10 segundos e, em seguida, repetir o procedimento.

Nota

Uma partida após inatividade prolongada do veículo particularmente difícil, pode também ser provocada pelo parcial descarregamento da bateria. Nesse caso, consultar o parágrafo "Partida de emergência" no capítulo "Em caso de emergência".

FALTA DE PARTIDA DO MOTOR

Avisos

Não tentar a partida do motor deixando combustível ou outro líquido inflamável no interior da tomada de ar do corpo de borboleta: esta operação pode provocar danos no motor e em eventuais pessoas que se encontrem nas proximidades.

Não tentar a partida do motor rebocando ou empurrando o veículo. Estas manobras provocariam a entrada de combustível no conversor catalítico que, na partida do motor, se inflamaria, provocando o sobreaquecimento e danos no próprio conversor.

Em caso de bateria descarregada, é possível efetuar uma partida de emergência ligando-a, através de cabos adequados, a uma bateria auxiliar ou à bateria de outro veículo. Todavia, esta manobra pode ser perigosa se efetuada de modo incorreto. Consultar o parágrafo "Partida de emergência" no capítulo "Em caso de emergência".

Partida do motor com bateria da chave eletrônica (Keyless Enter-N-Go) descarregada

A falta de resposta do dispositivo de partida ao pressionar o respectivo botão pode significar que a bateria da chave eletrônica esteja descarregada. Assim, o sistema não irá detectar a presença da chave eletrônica a bordo do veículo e visualizará no display uma mensagem específica.

Neste caso, apoiar a extremidade arredondada da chave eletrônica (lado oposto relativamente ao qual se encontra o corpo metálico) no botão do dispositivo de partida e pressionar o próprio botão através da chave

eletrônica. Desse modo aciona-se o dispositivo de partida do motor.

AQUECIMENTO DO MOTOR LOGO APÓS A PARTIDA

Proceder do seguinte modo:

- Colocar lentamente o veículo em movimento, fazendo o motor rodar em regime médio, sem solicitar acelerações bruscas
- Evitar procurar, desde os primeiros quilômetros, o máximo de desempenho. É aconselhável aguardar que o indicador da temperatura do líquido de arrefecimento do motor comece a subir.

Nota

Mesmo com a adoção de modernos sistemas de injeção e ignição eletrônicos nos motores a explosão, podem ocorrer pequenas variações nos primeiros instantes de funcionamento ou nos arranques em rampas (oscilação da marcha lenta, pequenos engasgos, ruídos ou pequenas vibrações), principalmente com veículo carregado. Trata-se de uma característica considerada normal, própria dos motores, para que o sistema reconheça o combustível presente no tanque. A utilização de combustível de má qualidade pode acentuar essas características a ponto de torná-las mais perceptíveis por parte do usuário.

Nota

O motor do veículo somente irá atingir um grau de funcionamento que possa ser considerado regular quando atingir a sua temperatura padrão de funcionamento, a qual será alcançada alguns momentos depois da partida, dependendo das condições externas de trânsito e temperatura ambiente.

RECOMENDAÇÕES PARA DESLIGAR O MOTOR

PROCEDIMENTOS

Para desligar o motor, proceder do seguinte modo:

- Estacionar o veículo numa posição que não constitua perigo para o trânsito.
- Posicionar a alavanca de câmbio em **P** (Estacionamento) .
- Acionar o freio de estacionamento.
- Com o motor em marcha lenta, colocar o comutador de ignição na posição **STOP**.

Avisos

Com o motor desligado, não deixar o comutador de ignição na posição **RUN**.

Veículos equipados com chave eletrônica (Keyless Enter-N-Go)

Em situações emergenciais é possível desligar o motor com o câmbio numa posição diferente de **P** (Estacionamento). Neste caso, para desligar o motor, é necessário pressionar prolongadamente o botão do dispositivo de partida ou pressioná-lo 3 vezes consecutivamente no espaço de poucos segundos.

O desligamento emergencial em situações normais não é recomendado por ser prejudicial ao câmbio e à bateria.

Com o sistema Keyless Enter-N-Go, é possível abandonar o veículo com o motor ligado, levando consigo a chave eletrônica, sem que o motor se desligue. O veículo assinalará a presença da chave a bordo do veículo apenas em caso de fechamento das portas.

Desligando o veículo (passagem da posição **RUN** para **STOP**), a alimentação dos acessórios é mantida durante cerca de 3 minutos.

Abrindo a porta do lado do condutor com o quadro de instrumentos aceso, será emitido um breve sinal acústico, para lembrar ao condutor que desligue o veículo. No display será visualizada uma mensagem específica.

Quando o comutador de ignição está na posição **STOP**, o funcionamento dos levantadores dos vidros elétricos permanece ativo durante cerca de 3 minutos. A abertura de uma das portas dianteiras anula esta função.


Depois de um percurso desgastante, antes de desligar o motor, deixar o motor em marcha lenta para permitir que baixe a temperatura no interior do vão do motor.

FREIO DE ESTACIONAMENTO

FREIO DE ESTACIONAMENTO ELÉTRICO

O veículo está equipado com um freio de estacionamento elétrico, que garante um desempenho ideal.

O freio de estacionamento elétrico está equipado com um interruptor, localizado no console central, um motor com pinça para cada roda traseira e um módulo de controle eletrônico.

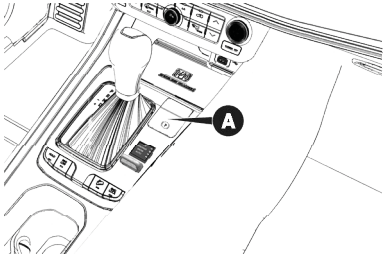

F

Nota

Antes de abandonar o veículo, engatar sempre o freio de estacionamento elétrico.

Nota

Para estacionar o veículo, desligar o motor, acionar o freio de estacionamento, e deixar as rodas viradas em direção ao meio-fio (guias) do passeio. Se o veículo estiver estacionado em uma descida íngreme, aconselha-se também a travar as rodas com um calço, cunhas ou pedras posicionadas à frente das rodas (em caso de forte inclinação). Também posicionar sempre a alavanca de câmbio na posição **P** (Estacionamento).

Nota

Em caso de avaria na bateria do veículo, para desbloquear o freio de estacionamento elétrico, é necessário efetuar a substituição da bateria.

O freio de estacionamento elétrico pode ser engatado de duas formas:

- Manualmente, puxando o interruptor no console central.
- Automaticamente nas condições de " *SafeHold* " ou de " *Auto Park* Brake".

Acionamento manual do freio de estacionamento



ADVERTÊNCIA

Durante as manobras de estacionamento em estradas com inclinação, é imprescindível ativar a função 4x4 Low, engatar o freio de estacionamento, a primeira marcha se estiver em subida, a marcha a ré em descida (na presença de câmbio automático, posicionar a alavanca em "**P**") e virar as rodas dianteiras.

Se o veículo for estacionado em inclinações acentuadas, bloquear as rodas com um calço.

Antes de sair do veículo, certifique-se que o mesmo encontra-se totalmente parado.



ADVERTÊNCIA

NUNCA deixar as crianças no interior do veículo sem vigilância, nem abandonar o veículo com as portas destravadas num local facilmente acessível às crianças.

Certificar-se ainda de que as crianças não acionem inadvertidamente o freio de estacionamento elétrico, o pedal do freio ou a alavanca da câmbio automático.



ADVERTÊNCIA

O freio de estacionamento elétrico deve ser sempre engatado quando se abandona o veículo.

Atue sempre com segurança.

Para engatar manualmente o freio de estacionamento elétrico com o veículo parado, puxe brevemente o interruptor localizado no console central.

Durante o engate do freio de estacionamento elétrico, pode perceber-

se um ligeiro ruído proveniente da parte traseira do veículo.

Se engatar o freio de estacionamento com o pedal do freio pressionado, pode perceber-se um ligeiro movimento do pedal.

Nota

Em caso de acendimento da luz-espia de avaria no freio de estacionamento elétrico, algumas de suas funcionalidades serão desativadas. Neste caso, o condutor é responsável pelo acionamento do freio de estacionamento do veículo em condições de completa segurança.

Se, em circunstâncias excepcionais, for necessário solicitar a intervenção do freio com o veículo em movimento, manter o interruptor no console central puxado durante todo o tempo em que se pretende a intervenção do próprio freio.

A luz-espia (!) pode se acender se o sistema hidráulico estiver momentaneamente indisponível e a frenagem solicitar assistência dos motores elétricos.

Além disso, acendem-se automaticamente as luzes de freio, como aconteceria para uma frenagem normal efetuada através da pressão do pedal do freio.

Para interromper a solicitação de frenagem com o veículo em movimento, soltar o interruptor no console central.

Se, através deste procedimento, o veículo for freado até atingir uma velocidade inferior a aproximadamente 3 km/h e o interruptor for mantido puxado, será engatado definitivamente o freio de estacionamento.

Nota

A condução do veículo com o freio de estacionamento elétrico engatado, ou a utilização repetida do freio de estacionamento elétrico para "amaciar" o veículo, poderiam provocar graves danos no sistema de frenagem.

Desengate manual do freio de estacionamento elétrico

Para desengatar manualmente o freio de estacionamento, a chave de ignição deve estar na posição **RUN** . Além disso, é necessário pisar no pedal do freio, e depois pressionar brevemente o interruptor no console central.

Durante o desengate, pode ser percebido um leve ruído proveniente da parte traseira do veículo, bem como um ligeiro movimento do pedal do freio.

Nota

Nunca utilizar a posição **P** (Estacionamento) em substituição do freio de estacionamento elétrico. Quando estacionar o veículo, engatar sempre o freio de estacionamento elétrico para evitar lesões ou danos provocados pelo movimento incontrolado do veículo.

MODALIDADES DE FUNCIONAMENTO DO FREIO DE ESTACIONAMENTO ELÉTRICO

Quando o freio de estacionamento estiver engatado e aplicado às rodas em qualquer uma das seguintes modalidades, acende-se o LED no interruptor no console central juntamente com a luz-espia (⚠) no quadro de instrumentos.

Acionamento estático

Com o veículo parado, o freio de estacionamento elétrico pode ser engatado puxando uma única vez o interruptor localizado no console central. Por outro lado, para desengatá-lo, acione o interruptor mantendo o pedal do freio pressionado.

Acionamento dinâmico

Com o veículo em movimento, o freio de estacionamento elétrico é ativado puxando continuamente o interruptor durante a condução. As luzes de freio se acenderão automaticamente. Para desengatar o freio de estacionamento, basta soltar o interruptor. Caso o veículo tenha sua velocidade reduzida a ponto de parar completamente, a partir de aproximadamente 5 km/h o freio de estacionamento continuará engatado.

Drive Away Release (para versões/mercados, onde previsto)

O freio de estacionamento elétrico será desativado automaticamente se o cinto de segurança do lado do motorista estiver afivelado e, após partida na ignição e alavanca de câmbio colocada em **D** ou **R** , for feita uma tentativa de sair com o veículo.

Auto Park Brake

O freio de estacionamento elétrico pode ser programado para ser engatado automaticamente se, com a velocidade do veículo inferior a 3 km/h, a alavanca do câmbio for deslocada para a posição **P** (Estacionamento). Esta modalidade é habilitada ou desabilitada no menu de configurações do Uconnect™ (para mais informações, consultar o suplemento específico).

Cada engate automático do freio de estacionamento pode ser anulado pressionando o interruptor no console central e, ao mesmo tempo, deslocando a alavanca do câmbio automático para a posição **P** (Estacionamento).

SafeHold

É uma função de segurança que engata automaticamente o freio de estacionamento elétrico caso o veículo se encontre numa condição não segura com a ignição ligada. O freio de estacionamento será engatado se todas as seguintes condições forem encontradas:

- Velocidade do veículo inferior a 3 km/h
- Nenhuma tentativa de pressão do pedal do freio ou do pedal do acelerador detectada
- Cinto de segurança do motorista desafivelado

- Porta do lado do motorista aberta
- Alavanca de câmbio fora da posição **P** (Estacionamento)

A função SafeHold pode ser temporariamente excluída pressionando o interruptor no console central e, ao mesmo tempo, pisando no pedal do freio e mantendo a porta do lado do motorista aberta.

Uma vez manualmente excluída, a função será reativada quando a velocidade do veículo atingir os 20 km/h ou quando o comutador de ignição for deslocado para a posição **STOP/OFF** e, em seguida, para **RUN** .

AUTO HOLD

O Auto Hold é um freio de estacionamento que impede que o veículo se desloque acidentalmente quando está parado ou no momento de arrancar.

Assim que o veículo para de se mover após a frenagem, o sistema mantém a pressão aplicada nos freios pelo pedal. O Auto Hold atua diretamente nos freios do pedal, não sendo necessário, para esse caso, atuar no freio de estacionamento.


Quando o condutor pressionar o acelerador, o Auto Hold libera os freios e o veículo estará livre para se movimentar.

A retenção do veículo também será encerrada se as condições para seu funcionamento não estiverem satisfeitas.

- Se a porta do condutor está fechada.
- Se o cinto de segurança do motorista está afivelado.
- Se o veículo está parado
- Se foi dada a partida no motor.
- Se o câmbio não estiver posicionado em **N**.
- Se a manobra de estacionamento automático do ParkSense Active Park Assist System não está ativada.

Ligar a função Auto Hold

Pressionar o botão indicado **A - HOLD** no conjunto de botões no console central para ligar a função Auto Hold. A luz-espia se acende no display. Quando a função Auto Hold está ativa antes da ignição ser desligada, ela continuará ativa após ligar a ignição novamente.

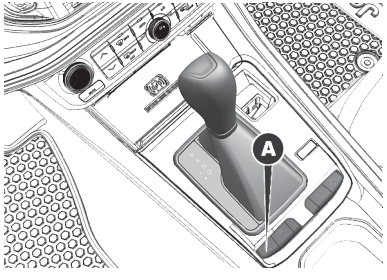

Desligar a função Auto Hold

Pressionar o botão correspondente para desligar a função e a luz-espia se apagará.

O freio de estacionamento eletrônico é ligado automaticamente para manter o veículo parado.

Nota

Se quando for desligada a função Auto Hold, o pedal do freio for acionado, o freio de estacionamento eletrônico não se ligará.

Nota

A tecnologia do sistema Auto Hold trabalha somente dentro dos limites do sistema. O maior conforto oferecido pelo Sistema Auto Hold não deve colocar a segurança em risco. Esteja atento ao acendimento da luz-espia para utilização do sistema Auto Hold. O Auto Hold não mantém suas funções em todas as condições de frenagem.

TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA

DESCRIÇÃO

O veículo pode estar equipado com câmbio automático comandado eletronicamente, no qual a mudança de marchas acontece automaticamente em função de parâmetros instantâneos de utilização do veículo (velocidade do veículo, inclinação da estrada e posição do pedal do acelerador).

A possibilidade da seleção manual das marchas de velocidade está, em todo o caso, disponível devido à posição "modalidade sequencial" para a mudança de câmbio.

DISPLAY

O display (versões com display multifunções) ou (versões com display multifunções reconfigurável) pode visualizar:


- Na modalidade automática: a posição selecionada (P, R, N, D).
- Na modalidade de condução Manual (sequencial): o engate da mudança (superior ou inferior), efetuado manualmente, através da indicação numérica.

ALAVANCA DE CÂMBIO

A alavanca pode assumir as seguintes posições:

- P = Estacionamento.
- R = Marcha a ré.
- N = Ponto morto.
- D = Drive (marcha para a frente automática).
- AutoStick: + passagem para a mudança superior na modalidade de condução manual (sequencial); – passagem para a mudança inferior na modalidade de condução sequencial.

O esquema para o engate das marchas está indicado na moldura localizada ao lado da alavanca de câmbio.

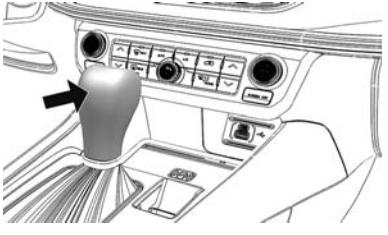

A marcha engatada é visualizada no display (somente quando está na modalidade sequencial).

Para selecionar uma marcha, pressionar o botão da alavanca seletora de marchas e deslocá-la para a frente ou para trás.

No caso de utilização do câmbio na modalidade "sequencial", ativada deslocando a alavanca de **D** (Drive) para a esquerda, são alcançáveis as posições para + ou para –. Estas posições são instáveis.

Para sair da posição **P** (Estacionamento), ou para passar da posição **N** (Ponto morto) para a posição **D** (Drive) ou **R** (Marcha a ré) quando o veículo é parado ou se desloca à baixa velocidade, é necessário pisar também no pedal do freio (consultar a opção "Sistema de inibição do engate de marchas sem o pedal do freio acionado" neste capítulo).

Nota

NÃO acelerar durante a passagem da posição **P** (ou **N**) para outra posição.

Nota

Depois de selecionar uma marcha, aguardar alguns segundos antes de acelerar. Esta precaução é particularmente importante com o motor frio.

Nota

Não dirigir o veículo com a mão apoiada na alavanca de câmbio, isso pode levar a:

- Mudança involuntária de marcha pelo condutor para a posição Neutral (N)

- O câmbio pode entender momentaneamente que está em uma posição intermediária (nenhuma marcha engatada), podendo entrar, assim, em modo de emergência. Ver informações em "Função de emergência do câmbio" nesse capítulo.

Caso ocorra a tentativa de mudança de marcha de **N** para **D** ou **R** com o veículo parado sem pressionar o pedal de freio, a alavanca de câmbio poderá travar e impedir a mudança de posição. O display da alavanca do comando de câmbio e de indicação de marcha do painel ficará piscando e será informado no painel de instrumentos a mensagem: **"Mudar para P depois mudar para marcha desejada".**

Caso seja repetida a tentativa de mudança de marcha quando o display do câmbio estiver piscando, a alavanca irá permitir a passagem para evitar possíveis danos ao sistema e os displays continuarão piscando. Se isto ocorrer, mude a alavanca de marcha para a posição P para retornar ao funcionamento normal do sistema.

Nota

Não é recomendada a passagem de marcha de N para D ou de N para R com o veículo em movimento. Nestas condições aparecerá a mensagem no painel de instrumentos " **Velocidade muito elevada para mu-**

dar para D″ ou **“Velocidade muito elevada para mudar para R”**.

BORBOLETAS DE MUDANÇA DE MARCHAS NO VOLANTE

Além da alavanca de câmbio, localizada no console central, algumas versões dispõem também de alavancas do tipo "borboleta", localizadas atrás do volante, que irão funcionar em velocidade superior a 9 km/h, pressionando-as contra o volante na parte central das mesmas.

Estando o veículo em movimento, acionar a alavanca tipo "borboleta" direita para inserir uma marcha superior ou a alavanca esquerda para inserir uma marcha inferior.

POSIÇÕES DA ALAVANCA

Estacionamento (P)

ADVERTÊNCIA

Nunca utilizar a posição **P** (Estacionamento) em substituição do freio de estacionamento elétrico.

Quando se estacionar o veículo, acionar sempre o freio de estacionamento elétrico para evitar movimentos acidentais do veículo.

ADVERTÊNCIA

Se a posição **P** (Estacionamento) não estiver engatada, o veículo pode deslocar-se e provocar lesões nas pessoas.

Antes de sair do veículo, certificar-se de que o câmbio esteja na posição **P** e que o freio de estacionamento esteja acionado.

Esta posição integra o freio de estacionamento, bloqueando o câmbio. Com a alavanca de câmbio nesta posição, é possível ligar o motor.

Nota

Nunca tentar selecionar a posição **P** com o veículo em movimento. Antes de abandonar o veículo, colocar sempre a alavanca de câmbio nesta posição, acionando também o freio de estacionamento.

Ao estacionar num terreno plano, colocar primeiro a alavanca de câmbio na posição **P** e, em seguida, acionar o freio de estacionamento.

Ao estacionar em subida, antes de colocar a alavanca de câmbio na posição **P** , acionar o freio de estacionamento; caso contrário, pode ser difícil deslocar a alavanca de câmbio a partir da posição **P** .

Para verificar o efetivo engate da posição **P** :

- Deslocar completamente para a frente a alavanca de câmbio, até ao fim de curso.
- Certificar-se de que no display apareça a letra **P** .

Com o pedal do freio solto, certificar-se de que a alavanca de câmbio não se desloque da posição **P** .

Marcha a ré (R)

Selecionar esta posição apenas com o veículo completamente parado.



ADVERTÊNCIA

Engatar a marcha a ré apenas com o veículo parado, o motor em marcha lenta e o acelerador totalmente solto.

Esta ação poderá preservar a caixa de câmbio

Ponto morto (N)



ADVERTÊNCIA

Não posicionar a alavanca de marchas em **N** (Ponto morto), nem desligar o motor para percorrer uma estrada em descida.

Este tipo de condução é perigoso e reduz a possibilidade de intervenção em caso de repentinas variações do fluxo do tráfego ou da superfície da estrada. Corre-se o risco de perder o controle do veículo e provocar acidentes.

Corresponde à posição de ponto morto de um câmbio manual. Com a alavanca na posição **N** é possível ligar o motor.

Engatar a posição **N** em caso de paradas prolongadas com o motor ligado. Acionar também o freio de estacionamento elétrico.

Drive (D) - Marcha para a frente automática

Utilizar esta posição em condições de marcha normais.

A passagem da posição **D** para a posição **P** (Estacionamento) ou **R** (Marcha a ré) só deve ocorrer depois de soltar o pedal do acelerador, com o veículo parado e com o pedal do freio pressionado.

Esta posição assegura o engate automático das relações mais adequadas às exigências de marcha e a máxima economia em termos de consumo de combustível.

Nesta posição, o câmbio efetua automaticamente as mudanças de marchas, selecionando a relação mais adequada entre as disponíveis para a marcha à frente, garantindo, assim, características de condução ideais em todas as mais clássicas condições de utilização do veículo.

Modalidade de mudança manual (sequencial)

Em caso de frequentes mudanças de marcha (por ex. quando se conduz o veículo em condições de carga pesada, em estradas em inclinação, com forte vento contrário ou durante o reboque de atrelados pesados), é aconselhável utilizar a modalidade Autostick (mudança sequencial) para selecionar e manter uma relação fixa mais baixa.

Nestas condições, a utilização de uma mudança mais baixa melhora o desempenho do veículo e prolonga a duração do câmbio, limitando as mudanças de marchas e evitando fenômenos de sobreaquecimento.

É possível passar da posição **D** (drive) para a modalidade sequencial, qualquer que seja a velocidade do veículo.

Ativação

Com a alavanca de câmbio na posição **D** (Drive), para ativar a modalidade de condução sequencial, deslocar a alavanca para a esquerda (indicação – e + na moldura) ou acionar uma das borboletas atrás do volante (se equipado). No display será visualizada a marcha engatada.

As trocas de marchas passam a ser feitas no deslocamento da alavanca de câmbio para a frente (–) e para trás (+) ou no acionamento das borboletas do lado esquerdo (–) e direito (+) atrás do volante.

Desativação

Para desativar a modalidade de condução sequencial, voltar a colocar a alavanca de câmbio na posição **D** (Drive) (modalidade de condução "automática") ou, além disso, também pressionar a borboleta direita (+) até que a indicação **D** volte a aparecer no display do painel de instrumentos.

Avisos

- Em superfícies escorregadias, não efetuar reduções de marchas: as rodas motrizes podem perder aderência, com consequente risco de patinagem do veículo, que pode provocar acidentes ou lesões nas pessoas.
- Para selecionar a mudança correta para a máxima desaceleração (freio do motor), basta manter pressionada a alavanca de marchas para a frente (–) ou a borboleta esquerda (–): o câmbio passa para uma modalidade de funcionamento em que a desaceleração do veículo pode ser efetuada com facilidade.
- O veículo manterá a relação selecionada pelo condutor até que as condições de segurança o permitam. Isto significa, por exemplo, que o sistema procurará evitar a desativação do motor, retrocedendo de forma autônoma, caso o regime do motor seja demasiado baixo.

FUNÇÃO DE EMERGÊNCIA DO CÂMBIO (se equipado)

A função do câmbio é constantemente monitorada para detectar eventuais anomalias. Se detectar uma condição que poderia provocar danos no câmbio, ativa-se a função de "emergência do câmbio".

Nesta condição, o câmbio permanece na 4ª marcha, independentemente da marcha selecionada posições: **P** (Estacionamento), **R** (Marcha a ré) e **N** (Ponto morto) continuam a funcionar.

No display pode ser visualizado o símbolo  .

Em caso de eventual "emergência do câmbio", dirigir-se imediatamente à **Rede de Assistência Jeep** .

Avaria temporária

Em caso de avaria temporária, é possível restabelecer o correto funcionamento do câmbio em todas as marchas para a frente procedendo do seguinte modo:

- Parar o veículo.
- Deslocar a seleção de câmbio para **P** (Estacionamento).
- Colocar o comutador de ignição na posição **STOP** .
- Aguardar cerca de 10 segundos depois de ligar o motor.
- Selecionar a marcha pretendida: se não detectar mais o problema, o câmbio volta a funcionar corretamente.

Nota

Em caso de avaria temporária, é aconselhável dirigir-se o mais rapidamente possível à **Rede de Assistência Jeep** .

BLOQUEIO DE IGNIÇÃO E POSIÇÃO DE ESTACIONAMENTO

Versões equipadas com sistema Keyless Enter-N-Go: esta função requer o posicionamento da seleção de marchas em **P** (Estacionamento); em seguida, colocar o comutador de ignição na posição **STOP** .

SISTEMA DE INIBIÇÃO DO ENGATE DE MARCHAS SEM O PEDAL DO FREIO ACIONADO

Este sistema impede o deslocamento da alavanca de marchas da posição **P** (Estacionamento) se tiver pisado no pedal do freio.

Para colocar ao câmbio numa posição diferente de **P** (Estacionamento), o comutador de ignição deve estar na posição **START** (motor ligado ou desligado) e o pedal do freio deve estar pressionado.

AVISOS GERAIS

A inobservância das instruções fornecidas a seguir pode provocar danos na caixa de câmbio:

- Selecionar a posição **P** (Estacionamento) apenas com o veículo completamente parado.
- Selecionar a posição **R** (Marcha a ré), ou passar de **R** para uma outra posição apenas com o veículo completamente parado e o motor em marcha lenta.
- Não efetuar mudanças de marchas entre as posições **P** (Estacionamento), **R** (Marcha a ré), **N** (Ponto morto) ou **D** (Drive) com o motor ligado num regime superior à marcha lenta.
- Antes de engatar qualquer marcha, pisar fundo no pedal do freio.

Nota

Manter pressionado o pedal do freio enquanto se desloca a seleção das marchas para uma posição dife-

rente da posição **P** (Estacionamento) e mudança sequencial.

- A movimentação inesperada do veículo pode provocar lesões nos ocupantes ou naqueles que se podem encontrar nas proximidades imediatas. Não abandonar o veículo com o motor ligado: antes de sair do habitáculo, acionar sempre o freio de estacionamento elétrico, deslocar a seleção das marchas para a posição **P** (Estacionamento), desligar o motor. Com o comutador de ignição na posição **STOP** , o câmbio é bloqueado na posição **P** (Estacionamento), para impedir eventuais movimentos acidentais do veículo.
- Quando descer do veículo, retirar sempre a chave eletrônica do veículo e fechar todas as portas. Nunca deixar eventuais crianças sem vigilância no interior do veículo.
- Não deixar o dispositivo de partida ativado. Uma criança pode acionar os levantadores de vidros elétricos, outros comandos ou dar partida inadvertidamente o motor.
- É perigoso colocar o câmbio numa posição diferente de **P** (Estacionamento) ou **N** (Ponto morto) num regime do motor superior à marcha lenta. Se não pisar fundo no pedal do freio, o veículo pode acelerar rapidamente. Engatar a mudança apenas com o motor no regime de marcha lenta, pisando fundo no pedal do freio.
- Se a temperatura do câmbio ultrapassar os limites de funcionamento normais, a central do câmbio pode modificar a sequência de engate das marchas e reduzir o torque motriz.
- Em caso de superaquecimento da caixa de câmbio, no display é visualizado o símbolo . Neste caso, a caixa de câmbio pode funcionar de modo incorreto até que arrefeça.
- Durante a utilização do veículo e temperatura externa extremamente baixa, o funcionamento da caixa de câmbio pode sofrer variações com base na temperatura do motor e da caixa de câmbio, bem como em função da velocidade do veículo.
- A ativação da embreagem do conversor de torque da 8ª ou 9ª marcha é inibida até que o óleo do câmbio esteja corretamente aquecido. O completo funcionamento do câmbio será ativado assim que a temperatura do óleo atingir o valor preestabelecido.

TRAÇÃO INTEGRAL

JEEP ACTIVE DRIVE 4WD e JEEP ACTIVE DRIVE 4WD LOW

O veículo está equipado com um sistema capaz de transferir para o eixo traseiro de modo completamente automático toda a tração necessária para se desprender facilmente de qualquer situação garantindo, ao mesmo tempo, economia em termos de emissões e consumos.

A transmissão é constituída por um dispositivo de transferência de potência PTU (Power Transfer Unit) capaz de desligar todo o eixo traseiro imediatamente ao comando do câmbio quando as condições o permitirem (por ex. em caso de marcha em autoestrada) e por um acoplamento traseiro capaz de modular rapidamente a quantidade de torque necessário para desprender o veículo ou melhorar a sua dirigibilidade em pisos de estrada irregulares.

TRAÇÃO INTEGRAL

A tração nas quatro rodas motrizes (4WD) é completamente automática na modalidade de condução normal.

Nota


Não é possível efetuar a mudança de modalidade quando o veículo ultrapassar a velocidade de 120 km/h.

Ativação da tração integral

Os botões para a ativação da tração integral, se disponíveis, estão localizados no conjunto de botões e no botão Selec-Terrain™ posicionados no console central, permitindo selecionar:

- 4WD LOCK (botão **D**): desativa a função de desativação do eixo de transmissão, garantindo a imediata disponibilidade do torque ao acoplamento traseiro. Esta função é selecionável na modalidade **AUTO** e automática nas outras modalidades de condução.


- 4WD LOW (botão **B** e seletor Selec-Terrain™) enfatiza os desempenhos "off-road" do veículo em todas as modalidades de condução.

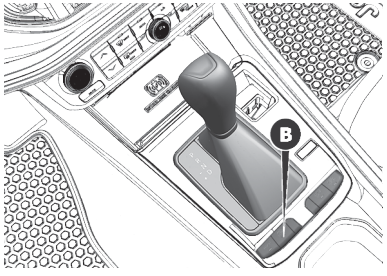

A função 4WD LOCK pode ser ativada mediante pressão do respectivo botão e a mudança do tipo de terreno pode ser alterada, mediante acionamento do seletor **C** , localizado no console central (se equipado) nas posições **AUTO** para **SNOW/SAND/MUD** e o 4WD LOW não tiver sido anteriormente ativado.

A ativação de uma função (por ex. 4WD LOW) desativa automaticamente a outra.

F

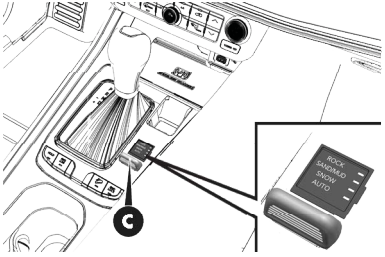

Nota

Em algumas versões, a pressão do botão **4WD LOW** ativa automaticamente também a funcionalidade 4WD LOCK. Uma posterior pressão do botão **4WD LOW** deixará ativa a funcionalidade 4WD LOCK. Por outro lado, a uma posterior pressão do botão **4WD LOCK** , serão desativadas ambas as funcionalidades.

Nota

A função 4WD LOW só é aconselhável para pisos de estrada irregulares e escorregadias.

ADVERTÊNCIA

O correto funcionamento da função 4WD depende dos pneus: devem ser todos das mesmas dimensões, do mesmo tipo e da mesma circunferência.

A utilização de pneus com dimensões diferentes tem efeitos negativos no comportamento dinâmico do veículo.

ADVERTÊNCIA

Não conduzir a velocidades superiores às permitidas pelas condições da estrada.

Dirija sempre com segurança.

ATIVAÇÃO/DESATIVAÇÃO DA MODALIDADE 4WD LOW

Ativação da modalidade 4WD LOW

Com o veículo parado, comutador de ignição na posição **RUN** ou com o motor ligado, deslocar a alavanca de câmbio para a posição **D** (Drive), **R** (Marcha a ré) ou **N** (Ponto morto) e pressionar uma vez o botão **4WD LOW.**

Em algumas versões, com a modalidade engatada, no display é visualizada a mensagem "4WD LOW". O LED localizado no dispositivo Select-Terrain™ poderia ficar intermitente até ao final do engate.

Desativação da modalidade 4WD LOW

A desativação pode ocorrer a qualquer velocidade compreendida entre 0 e 120 km/h.

Em algumas versões, no display a mensagem "4WD LOW" apaga-se uma vez concluída a desativação.

Neste caso o LED no botão **4WD LOW** está apagado.

Nota

Se as condições para engatar a função 4WD LOW não forem satisfeitas, no display é visualizada uma mensagem específica indicando as instruções para a conclusão da introdução solicitada.

SELEC-TERRAIN

O dispositivo Selec-Terrain™ combina as características dos sistemas de controle do veículo com a possibilidade de intervenção do condutor, de modo a fornecer o melhor desempenho em qualquer tipo de terreno.

SELEÇÃO DA MODALIDADE DE CONDUÇÃO

Tocar o seletor para cima ou para baixo para selecionar a modalidade desejada.

O acionamento do seletor, se a funcionalidade 4WD LOW não tiver sido anteriormente ativada, ativará automaticamante a funcionalidade 4WD LOCK.

Nota

Não é possível efetuar a mudança de modalidade quando o veículo ultrapassar a velocidade de 120 km/h.

- **AUTO (Automático)** : a modalidade de tração nas quatro rodas motrizes com funcionamento contínuo e completamente automático pode ser utilizada para a condução em rodovias asfaltadas e estradas de terra. Esta modalidade equilibra a tração para garantir manobrabilidade e aceleração melhoradas relativamente a um veículo com tração com duas rodas motrizes. Esta modalidade reduz ainda o consumo de combustível, uma vez que permite desligar, onde as condições o permitirem, o eixo de transmissão. Para terrenos acidentados ou alta performance, recomenda-se o uso das demais modalidades, conforme suas particularidades.
- **SNOW (Neve)** : esta modalidade permite ter maior estabilidade em condições de tempo adversas. Utilizar para a condução em trechos fora de estrada superfícies com baixa aderência como, por exemplo, pisos da estrada cobertos de neve. Na modalidade SNOW, conforme as condições de funcionamento e para versões com câmbio automático, esta última poderia engatar a 2ª marcha (em vez da 1ª) durante a partida, a fim de reduzir ao mínimo a deslizamento das rodas.
- **SAND/MUD (areia/lama)** : modalidade de condução fora de estrada para a utilização em superfícies com baixa aderência, como pisos arenosos, lama ou cobertos com relva molhada. A transmissão é definida para oferecer a máxima tração.
- **ROCK:** esta modalidade está disponível apenas com funcionalidade 4WD LOW ativa. O dispositivo define o veículo para maximizar a sua tração e

permitir a mais alta capacidade para virar em superfícies fora de estrada com elevada aderência. Esta modalidade garante o máximo desempenho "off-road". Esta modalidade deve ser utilizada para enfrentar obstáculos superáveis a baixa velocidade como, por exemplo, aclives de grandes dimensões, sulcos profundos, etc.

Na partida do motor, é automaticamente selecionada a modalidade AUTO (LED aceso ao lado da mensagem AUTO).

Girando o manípulo **A** , o LED ao lado da mensagem AUTO permanece aceso. Por outro lado, os outros LEDs acendem-se sequencialmente, em função dos ressaltos comunicados ao próprio manípulo indicando, assim, ao condutor qual a nova modalidade pedida.

Uma vez atingida a modalidade pretendida (LED ao lado da respectiva mensagem aceso), basta manter o manípulo em posição até que o sistema Selec-Terrain™ se ative para efetuar o engate da modalidade selecionada.

Enquanto o sistema define o veículo segundo a modalidade pedida, o LED relativo à própria modalidade começa a lampejar (por um tempo mínimo de meio segundo até um tempo máximo de cerca de 5 segundos).

Quando o LED se acende com luz fixa e, ao mesmo tempo, se apaga o da modalidade AUTO, significa que a nova modalidade selecionada foi corretamente ativada.

Caso não seja possível efetuar a ativação da modalidade pedida dentro de 5 segundos, o LED relativo à própria modalidade deixará de lampejar, enquanto o LED relativo à modalidade anteriormente ativa (modalidade AUTO) continuará aceso, com luz fixa.

Tudo isto será igualmente válido para qualquer passagem posterior entre diferentes modalidades do dispositivo Selec-Terrain™.

SISTEMA DE CONTROLE DE TRAÇÃO POR EIXO (TRACTION CONTROL+)

As versões turbo flex estão equipadas com um sistema denominado Traction control+ (Eletronic Locker). Trata-se de um sistema de bloqueio do dispositivo mecânico da transmissão conhecido como diferencial, o qual se constitui em um recurso adicional nas situações de emergência em que ocorre a perda de atrito/aderência de uma das rodas motrizes (responsáveis pela tração do veículo).

O diferencial automotivo é um sistema que auxilia o veículo nas curvas, efetuando uma equalização de velocidades entre as rodas motrizes. Se o sistema não existisse, o controle direcional de um veículo seria muito difícil já que a roda situada do lado externo da curva apresentaria a tendência a arrastar a roda interna, de-

vido ao percurso naturalmente maior que a primeira precisa percorrer.

O sistema de bloqueio Traction control+ anula temporariamente a função do diferencial, mantendo o torque (força transmitida pelo motor) igual em ambas as rodas dianteiras. Isso permite que a roda com maior condição de aderência ao solo, naquele momento, possa movimentar o veículo.

Nota

GRAVE PERIGO: o sistema Traction control+ jamais deve ser acionado em locais com aderência plena como vias asfaltadas, de concreto ou vias não pavimentadas que ofereçam boas condições de aderência ao solo. Se o sistema for indevidamente acionado nas condições anteriormente citadas, as rodas motrizes deslizarão danificando os elementos da transmissão. Nessa situação, o veículo apresentará uma tendência a seguir reto, com possível perda do controle direcional e consequente risco de acidente. Como medida de segurança, o veículo tem um dispositivo automático que desativa o sistema Traction control+ quando a velocidade atinge 20 km/h (detectada por meio de um sensor instalado no veículo).

O uso do sistema Traction control+ é fundamental quando uma das rodas perde a aderência no piso por onde se trafega, se surgirem no caminho obstáculos como estradas com barro, areia, pedras, grama molhada e outras condições que ofereçam pouco atrito.

Antes de usar o sistema Traction control+, porém, é preciso avaliar as condições do local para se certificar de que essa ação é realmente necessária. É recomendável, preventivamente, parar o veículo e acionar o sistema poucos metros antes de transpor obstáculos que representem risco de perda de aderência das rodas.

Nota

O sistema Traction control+ não está destinado a reconhecer o tipo de piso por onde o veículo transita. O julgamento da necessidade de acionamento do sistema é sempre do motorista, assim como a observação das recomendações de segurança descritas no presente manual.

Nota

Para que ocorra o funcionamento satisfatório do sistema Traction control+ é essencial que haja condições de aderência em, pelo menos, uma das rodas de tração.

O uso do Traction control+ é muito importante também em aclives ou declives leves com pouca aderência, nos quais o giro em falso de uma roda pode fazer com que o veículo perca a trajetória.

Nota

O uso do sistema Traction control+ é desaconselhado em aclives fortes, pois haverá uma tendência de a maior parte do peso do veículo ser transferido para o eixo traseiro. Essa transferência pode ocasionar a falta de aderência no eixo dianteiro (onde ocorre a tração), com a perda de

trajetória do veículo e consequente risco de acidentes.

Nota

A disponibilidade do sistema Traction control+ não aumenta a capacidade do veículo de subir ou arrancar em aclives excessivamente íngremes (não recomendados), mesmo quando a via em questão apresentar condições de aderência.

Para acionar o sistema (o veículo deverá obrigatoriamente estar parado) deve-se pressionar o botão correspondente presente no conjunto de botões de comandos. Este acionamento irá ocorrer somente com o pedal de freio pressionado.



ADVERTÊNCIA

Após ter acionado o sistema, não arrancar o veículo bruscamente. O veículo deve ser acelerado gradualmente acompanhando com cuidado a sua movimentação ao longo do percurso.

Evitar manobras bruscas na direção e prestar atenção à presença de pedras ou outros obstáculos que poderiam provocar danos nos componentes mecânicos.

Sobretudo quando o sistema Traction control+ estiver acionado, segurar o volante firmemente apenas pela sua parte externa, uma vez que, dependendo da posição das rodas no momento do acionamento do sistema, pode ocorrer uma movimentação abrupta deste. O eventual endurecimento da direção, enquanto o Traction control+ estiver ligado, é uma consequência natural do acionamento do sistema.

Nota

A movimentação do veículo com o sistema Traction control+ acionado poderá provocar a desacomodação de pedras ou outros objetos arremessados pela força de tração das rodas, podendo atingir terceiros.

Nota

Imediatamente após a utilização do sistema Traction control+, este deve ser desligado.

Para desativar o sistema, pressionar novamente o botão correspondente. De qualquer maneira, o sistema irá se desativar automaticamente quando a velocidade de segurança de 20 km/h for superada.

O sistema conta com as seguintes sinalizações de funcionamento:

No momento do acionamento:

- Indicação sonora: 1 bip longo.
- Indicação visual: a luz-espia correspondente acende-se de maneira intermitente e assim permanece enquanto o sistema estiver acionado.
- Mensagem no display do quadro de instrumentos durante 5 segundos.

Quando o veículo alcança a velocidade de 15 km/h, para alertar que a velocidade de segurança para de-

sativação automática do sistema (20 km/h) está próxima:

No momento da desativação (voluntária ou automática) do sistema:

- Indicação sonora: 1 bip curto.
- Indicação visual: a luz-espia correspondente se apaga no quadro de instrumentos.
- Mensagem no display durante 5 segundos.

Se ocorrer uma avaria do sistema:

- Indicação visual: a luz-espia correspondente permanece acesa.
- Mensagem no display de avaria do sistema.

Nota

Se ocorrer uma tentativa de acionamento do sistema com o veículo em movimento, ou sem pisar o pedal de freio, o sistema não é acionado e a luz-espia correspondente no quadro de instrumentos se acende por alguns segundos, indicando que o comando de acionamento foi recebido, porém as condições de acionamento não foram atendidas.

O sistema Traction control+ destina-se a auxiliar o motorista nas manobras de emergência em que o sistema poderia evitar ou remover o veículo de um atolamento. A sua presença não deve induzir o usuário a transpor obstáculos severos ou a realizar trilhas radicais para as quais o veículo não está preparado (ver recomendações específicas no capítulo B – Uso correto do veículo).

ADVERTÊNCIA

GRAVE PERIGO:

Se for necessário o levantamento de uma das rodas dianteiras, motivado por uma operação de manutenção do veículo, o sistema nunca deve ser acionado.

Nota

As versões Traction control+ não têm tração nas quatro rodas. Trata-se de um sistema auxiliar para melhorar a tração do veículo, a qual sempre ocorre somente no eixo dianteiro.

DIREÇÃO ASSISTIDA

DIREÇÃO ELÉTRICA

O sistema de assistência elétrica da direção dá ao condutor boas respostas do veículo e facilita a manobrabilidade em espaços limitados. O nível de assistência é variável para oferecer menores esforços em manobras de estacionamento e firmeza ao dirigir.

Nota

Caso o sistema sofra alguma interrupção da assistência por falha de qualquer natureza, ainda será possível operar a direção manualmente. No entanto, o esforço exigido para manobras deverá aumentar substancialmente.


Se as condições de falha persistirem, dirija-se à **Rede de Assistência Jeep**.

MODO DE CONDUÇÃO SPORT

FUNÇÃO SPORT (se equipado)

Ativação e desativação

Para ativar/desativar a função, pressionar o botão específico **SPORT B** situado no console central.

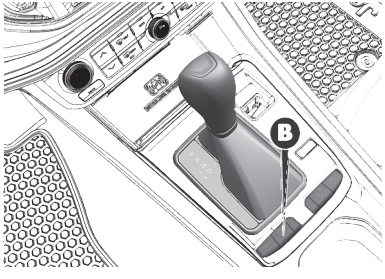

Nota

Os botões podem apresentar funções e posições diferentes, dependendo da versão e da configuração dos opcionais adquiridos.

A ativação da função é indicada pela visualização da luz-espia SPORT no quadro de instrumentos.

Pressionando o botão SPORT, a função é ativada e obtém-se um programa de condução esportiva caracterizada por uma resposta mais rápida de aceleração e um esforço no volante, que proporcionam ao condutor uma dirigibilidade mais prazerosa.

A função SPORT proporciona uma resposta mais rápida de aceleração, uma alteração no tempo de mudanças do cambio para um regime mais esportivo e um ligeiro aumento no esforço na direção, para dar uma sensação de condução adequada. Esse programa de condução e útil em uma estrada sinuosa onde a precisão da direção e mais desejada.

Pressionar novamente o botão para desativar a função e regressar ao programa de condução normal.

Nota

Em fase de aceleração, utilizando a função SPORT, é possível sentir vibrações na direção, que são características de um programa esportivo.

SISTEMA START&STOP (SE EQUIPADO)


CONHECENDO O SISTEMA


Para os modelos equipados com transmissão de 6 velocidades o sistema Start&Stop desliga automaticamente o motor sempre que o condutor pressionar o pedal de freio e atingir velocidade igual ou inferior à 5 km/h (atendendo as condições de funcionamento do sistema).

Este procedimento aumenta a eficiência do veículo através da redução no consumo de combustível, reduz as emissões de gases nocivos e a poluição sonora.

ATIVAÇÃO E DESATIVAÇÃO DO SISTEMA

Para ativar/desativar o sistema manualmente, pressione o botão (A) localizado no console central ou no painel, conforme a versão.

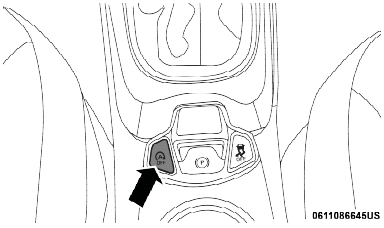

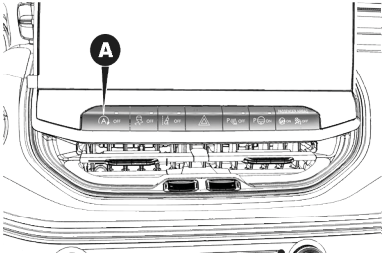

A desativação do sistema Start&Stop é indicada por uma mensagem exibida no display e/ou no quadro de instrumentos (dependendo da versão). Quando o sistema é desativado, o LED (A) localizado sob o botão é ligado.

FUNCIONAMENTO

Câmbio automático

Modo Autostop (desligamento automático)

Em veículos de transmissão automática, se o sistema Start&Stop estiver ativado e o veículo estiver com a velocidade igual ou inferior a 5 km/h, o motor é automaticamente desligado nas seguintes condições:

- Alavanca de velocidades na posição **D**.
- Pedal do freio pressionado.
- Velocidade do veículo igual ou inferior a 5 km/h.

Nota

O desligamento automático do motor é habilitado apenas depois de superar uma velocidade de cerca de 8 km/h, para evitar repetidos desligamentos do motor quando conduzir a uma velocidade baixa.

Modo Autostart (repartida automática)

Em caso de transmissão automática, o motor é automaticamente religado quando o condutor efetua um dos seguintes procedimentos:

- Quando a alavanca de velocidades é movimentada ou quando o pedal de freio é liberado. Com a função “Start&Stop” habilitada, liberar o pedal do freio para permitir a repartida do motor, desde que o câmbio esteja na posição de Drive **(D)**.

Se o câmbio encontra-se fora da posição de Drive (D) o veículo vai partir automaticamente.

Condições que inibem a parada do motor (Autostop)

Por questão de conforto, de redução de emissões e de segurança, o motor não é desligado sob as seguintes condições:

- Inclinação superior ao valor preestabelecido para garantir a segurança de funcionamento do sistema.
- O motor ainda está frio.
- O nível de carga da bateria abaixo do limite preestabelecido.
- A porta do condutor não está fechada.
- O cinto de segurança do motorista não está afivelado.
- A marcha a ré foi acionada (por exemplo, para as manobras de estacionamento).
- Ocorreu reabastecimento recente. Esta condição é temporária (ver advertências no tópico “Sistema flex” neste capítulo).
- O capô está aberto ou destravado.
- O reservatório de combustível está na reserva.
- A luz-espia do sistema Start&Stop está acesa.

Nota

A utilização do ar-condicionado pode inibir o autostop de acordo com a opção escolhida pelo usuário, conforme descrito no capítulo "Climatização".

Condições para repartida do motor (Autostart)

Por questão de conforto, de redução de emissões e de segurança, o motor pode reiniciar automaticamente sem qualquer intervenção do condutor, se ocorrerem as seguintes condições:

- Nível de carga da bateria abaixo do limite preestabelecido.
- Ocorreu a depressão do sistema de freio, devido ao acionamento do pedal de freio repetidas vezes.
- Veículo em movimento, por exemplo, nos casos de estar trafegando em descidas.
- O motor foi desligado através do sistema Start&Stop por aproximadamente três minutos.


ADVERTÊNCIA

Para o correto funcionamento do sistema Start&Stop, o nível de carga da bateria deve estar acima do limite preestabelecido.

Verificar a carga da bateria nos períodos indicados no Plano de manutenção programada.

Durante o Autostop, a luz-espia (A) na cor verde ficará acesa no quadro de instrumentos, como indicação de que o motor foi desligado pelo sistema Start&Stop.

Por motivo de segurança, o Start&Stop poderá ser desabilitado. Será visualizada no quadro de instrumentos, conforme a versão, a mensagem de indisponibilidade do sistema.

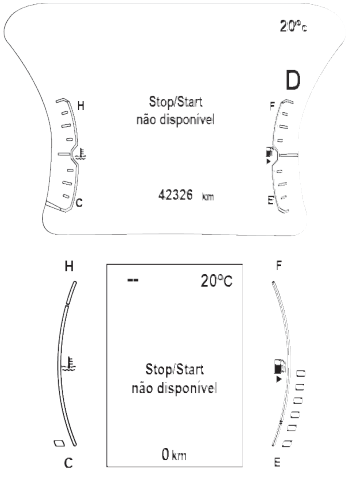

PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA

Durante o funcionamento do Start&Stop, em condição de Autostop (motor desligado), ao abrir a porta e retirar o pé do freio, ou abrir a porta e desafivelar o cinto de segurança, o sistema irá acionar o freio de estacionamento elétrico, solicitando a intervenção do usuário para repartida do motor através de uma mensagem no quadro de instrumentos.

Nota

É possível manter o motor em funcionamento, desabilitando o sistema Start&Stop.

ADVERTÊNCIA

Durante o funcionamento do sistema Stop&Start, o condutor deve estar sempre atento ao acionamento do pedal de freio.

Devido a diversas condições, o motor poderá ser religado e o veículo poderá entrar em movimento caso o freio não esteja completamente pressionado.

IRREGULARIDADE NO FUNCIONAMENTO

Em caso de mau funcionamento, o sistema Start&Stop é desligado. O condutor é informado da anomalia pela sinalização da luz-espia, juntamente com uma mensagem visualizada no display (algumas versões). Neste caso, dirigir-se a **Rede de Assistência Jeep.**

Advertência


O funcionamento do sistema Start&Stop poderá ficar prejudicado caso sejam instalados acessórios não genuínos Jeep.

INATIVIDADE DO VEÍCULO

Em casos de inatividade do veículo esteja atento à carga da bateria.


Efetuar o seguinte procedimento:

Caso seja necessário desconectar o cabo massa (-) da bateria, o mesmo deve ser feito através do falso polo negativo **A**, como a seguir:

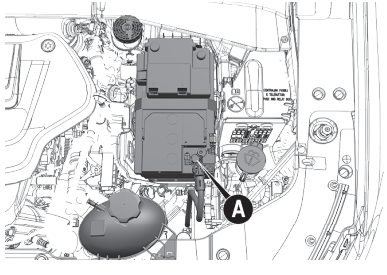


F

- Pressione o botão **B** do engate rápido para soltá-lo do falso polo.

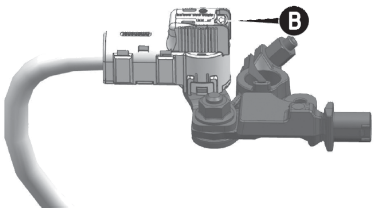

- Remova o engate rápido **C** do falso polo negativo **D**.

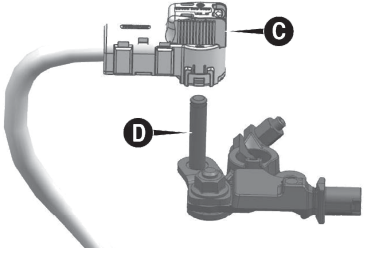

- Para recolocar o cabo, empurrar no sentido contrário até ouvir o click da trava, certificando-se do travamento.

  O sensor IBS **A** não pode nunca ser desconectado do polo, exceto no caso de substituição da bateria.

Nota

Antes de continuar com o procedimento, aguarde pelo menos 1 minuto para posicionar o comutador de ignição na posição **STOP**.

Nota


A bateria para veículos com sistema Start&Stop possui características que são específicas para esta versão e visam garantir o perfeito funcionamento do sistema. Para substituição da bateria, dirija-se imprescindivelmente à **Rede de Assistência Jeep.**

ADVERTÊNCIA

Em caso de necessidade de desconexão dos cabos da bateria em veículos equipados com motor 2.0 Gasolina, logo após a reconexão, deve-se deixar o veículo com o motor ligado por 1 minuto.

Este procedimento evita que ocorra a descarga da bateria. Respeite sempre as prescrições deste manual.

Está disponível uma etiqueta **A** fixada no cabo negativo, contendo informações importantes sobre cuidados para a reconexão da bateria.

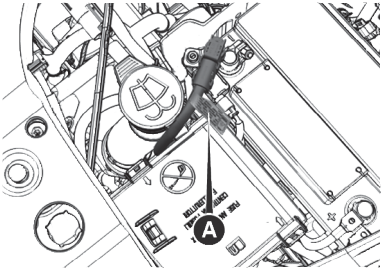


Nota

Atenção! Não remova, em nenhuma hipótese, a etiqueta do cabo negativo da bateria.

PARTIDA DE EMERGÊNCIA

Em caso de partida de emergência com bateria auxiliar, não conectar o cabo negativo (-) da bateria auxiliar ao terminal negativo **C** da bateria do veículo. Conectar a um ponto de massa motor/câmbio (siga o procedimento de "Partida com bateria auxiliar").

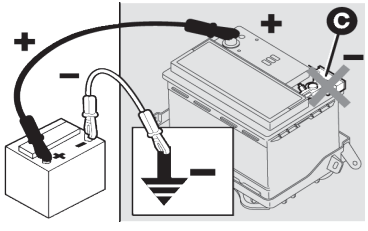


Nota

Antes de abrir o capô, é preciso assegurar-se de que o veículo esteja desligado e o comutador de ignição na posição OFF. É aconselhado retirar a chave de ignição de dentro do veículo quando o mesmo estiver parado e com outras pessoas presentes no interior.

Durante o reabastecimento de combustível, assegurar-se de que o veículo esteja desligado com o comutador de ignição na posição OFF.

Não remover o sensor IBS (Sensor inteligente da bateria) do polo negativo da bateria **A**, pois o sistema Start & Stop poderá ficar inoperante.

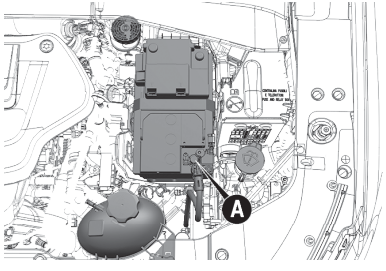

Nota


Após substituição da bateria o sistema Start&Stop pode ficar temporariamente indisponível.

ADVERTÊNCIA

Em caso de necessidade de desconexão dos cabos da bateria em veículos equipados com motor 2.0 Gasolina, logo após a reconexão, deve-se deixar o veículo com o motor ligado por 1 minuto.

Este procedimento evita que ocorra a descarga da bateria. Respeite sempre as prescrições deste manual.

Está disponível uma etiqueta **A** fixada no cabo negativo, contendo informações importantes sobre cuidados para a reconexão da bateria.

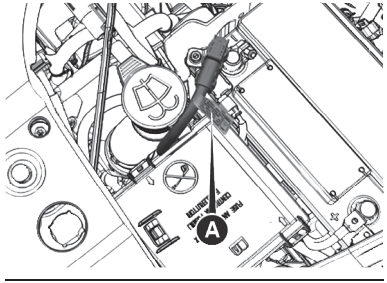

Nota

Atenção! Não remova, em nenhuma hipótese, a etiqueta do cabo negativo da bateria.

F

LIMITADOR DE VELOCIDADE

SPEED LIMITER

É um dispositivo que permite limitar a velocidade do veículo a valores programáveis pelo motorista.

É possível programar a velocidade máxima com o veículo parado ou com o veículo em movimento. A velocidade mínima programável é de 30 km/h.

Quando o dispositivo está ativo, a velocidade do veículo depende da pressão do pedal acelerador, até ser atingida a velocidade limite programada (consultar a opção "Programação da velocidade limite").

ATIVAÇÃO DO DISPOSITIVO

Para ativar o dispositivo, pressionar o botão no volante.

A ativação do dispositivo é assinalada pela visualização do símbolo no display (de cor branca nas versões com display multifunções reconfigurável), juntamente com uma mensagem específica, e pelo último valor de velocidade memorizada.

Se o Cruise Control eletrônico tiver sido anteriormente ativado, é necessário pressionar duas vezes o botão . A primeira pressão desliga a função anteriormente ativada, a segunda pressão ativa o Speed Limiter.

PROGRAMAÇÃO DA VELOCIDADE LIMITE

A velocidade limite pode ser programada sem necessariamente ativar o dispositivo.

Para memorizar um valor de velocidade mais alto do que o visualizado, pressionar brevemente o botão SET +. A cada pressão do botão corresponde um aumento da velocidade de cerca de 1 km/h enquanto que, mantendo o botão pressionado, obtém-se um aumento de 5 km/h.

Para memorizar um valor mais baixo do que o visualizado, pressionar o botão SET – . A cada pressão do botão corresponde uma diminuição da velocidade de cerca de 1 km/h enquanto que, mantendo o botão pressionado, obtém-se uma diminuição de 5 km/h.

ATIVAÇÃO/DESATIVAÇÃO DO DISPOSITIVO

Ativação do dispositivo: pressionar os botões SET + ou SET –. A ativação do dispositivo é assinalada pela visualização do símbolo no display (de cor verde nas versões com display multifunções reconfigurável).

Desativação do dispositivo: pressionar o botão **CANC**. A desativação do dispositivo é assinalada pela visualização do símbolo no display (de cor branca).

Reativação do dispositivo: pressionar o botão **RES**.

ULTRAPASSAGEM DA VELOCIDADE PROGRAMADA

Pressionando o pedal do acelerador totalmente até o "fundo" (fim de curso), é possível ultrapassar a velocidade programada mesmo quando o dispositivo está ativo (por ex. em caso de ultrapassagem).

O dispositivo é desativado até reduzir a velocidade abaixo do limite definido, então se reativa automaticamente.

INTERMITÊNCIA DA VELOCIDADE PROGRAMADA

A velocidade programada começa a lampejar nos seguintes casos:

- Quando se tiver pressionado o pedal do acelerador e a velocidade do veículo tiver ultrapassado a velocidade programada.
- Ativando o sistema após ter definido um limite inferior à efetiva velocidade do veículo.
- Quando o dispositivo não for capaz de reduzir a velocidade do veículo devido à inclinação da estrada.
- Em caso de aceleração brusca.

DESATIVAÇÃO DO DISPOSITIVO

Para desativar o dispositivo, pressionar o botão .

Nota

A ativação do Cruise Control eletrônico ou da funcionalidade HDC (*Hill Descent Control*) provocará a desativação do dispositivo.

Desativação automática do dispositivo

O dispositivo desativa-se automaticamente em caso de avaria no sistema. Neste caso, dirigir-se à **Rede de Assistência Jeep** .

CONTROLE DE VELOCIDADE

CONTROLE ADAPTATIVO DE VELOCIDADE (se equipado)

O Controle Adaptativo de Velocidade (Adaptive Cruise Control — ACC) é um sistema de assistência à condução, de controle eletrônico, que permite manter o veículo a uma velocidade desejada, sem a necessidade de pisar no pedal do acelerador, e que adapta sua velocidade de acordo com o veículo encontrado à frente, reduzindo a velocidade e retomando a preestabelecida caso não haja nenhum obstáculo no caminho. Contudo, não é um sistema de segurança e não foi desenvolvido para prevenir colisões.

Este sistema pode ser utilizado a uma velocidade superior a 30 km/h, em longos trechos de estrada retos, secos e com poucas variações de velocidade (por exemplo percursos em autoestradas).

A utilização do dispositivo não é vantajosa em estradas extraurbanas com muito trânsito. Não é recomendado utilizar o dispositivo na cidade.

Nota

Se não for detectado um veículo à frente, o ACC manterá uma velocidade fixa definida pelo condutor.

Se for detectado um veículo à frente, o ACC aplicará frenagem ou aceleração limitadas (sem exceder a velocidade originalmente definida) automaticamente para manter a distância predefinida, mantendo uma velocidade compatível com a do veículo adiante.

O Controle de Velocidade possui dois modos de controle:

- Modo Controle Adaptativo de Velocidade para manter uma distância apropriada entre veículos.
- Modo Velocidade Fixa para rodar a uma velocidade constante predeterminada. Para informações adicionais, consultar o parágrafo "Modo Velocidade Fixa" nesta seção.

É sempre possível alternar entre os modos através dos botões do sistema no volante. Os dois modos de controle funcionam de maneiras diferentes. Sempre confirme qual modo está selecionado.

Nota

O ACC é um sistema de conveniência. Ele não atua como substituto ao envolvimento ativo que a condução de um veículo exige. É sempre responsabilidade do condutor estar atento à via, ao tráfego e às condições climáticas, bem como à velocidade do veículo e a distância para os demais. Acima de tudo, é dele a responsabilidade sobre a frenagem, para assegurar a operação segura do veículo sob toda e qualquer condição. A completa atenção do condutor é exigida permanentemente para a manutenção do controle sobre o veículo. A não observação dessas condições pode levar a acidentes com ferimentos graves e até a morte.

O sistema ACC:

- Não reage a pedestres, veículos trafegando no sentido oposto da via.
- Pode não levar as condições da via, do tráfego e do tempo em consideração, e ainda pode ter sua atuação limitada diante de condições adversas visibilidade à distância.
- Nem sempre reconhece plenamente condições de condução complexas, o que pode resultar em avisos incorretos ou não emitidos.


O sistema ACC deve ser desligado:

- Quando sob neblina, chuva forte, neve, granizo, tráfego intenso e situações complexas de condução (por exemplo, em zonas de obras em rodovias).
- Ao entrar em faixas para conversões ou em alças de acesso; ao conduzir em estradas sinuosas, cobertas por gelo ou neve, escorregadias ou que com aclives ou declives muito íngremes.

- Ao rebocar atrelados em vias em trechos de subidas ou descidas íngremes.
- Quando quaisquer circunstâncias impedirem uma condução segura a velocidade constante.

Os botões para o comando do controle eletrônico de velocidade estão localizados no lado direito do volante.

Para assegurar um funcionamento correto, o controle eletrônico de velocidade foi concebido de modo a desligar-se em caso de acionamento simultâneo de várias funções. Neste caso, é possível reativar o sistema pressionando o botão e redefinindo a velocidade desejada do veículo.

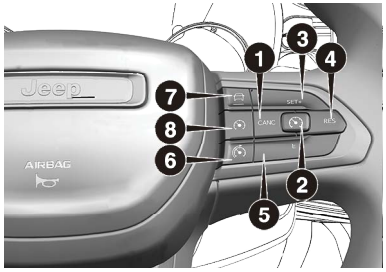

1. CANC — Cancelar
2. On/Off
3. SET+ — Aumentar velocidade
4. RES — Retomar
5. SET- — Diminuir velocidade
6. Limitador de velocidade
7. Definir distância — aumentar
8. ACC On/Off

Nota

Qualquer modificação no chassi, na suspensão ou no tamanho dos pneus do veículo afetará o desempenho dos sistemas ACC e FCW (Alerta de Colisão Frontal).

ATIVAÇÃO DO DISPOSITIVO

ADVERTÊNCIA

Ao utilizar o controle de velocidade, observar alguns cuidados muito importantes com relação ao câmbio.

Não posicionar a alavanca de marchas em ponto morto.

ADVERTÊNCIA

O Cruise Control pode ser perigoso onde o sistema não for capaz de manter uma velocidade constante.

Em algumas condições, a velocidade pode ser excessiva, com o risco de perder o controle do veículo e provocar acidentes. Não usar o dispositivo em condições de trânsito intenso ou em estradas irregulares sinuosas, congeladas, com neve ou lama.

F

ADVERTÊNCIA

Em caso de funcionamento defeituoso ou avaria do dispositivo, dirigir-se à **Rede de Assistência Jeep.**

Dirija sempre em segurança.

Para ativar o dispositivo, pressionar o botão .

O sistema só pode ser ativado se a velocidade do veículo estiver acima de 0 km/h.

A velocidade mínima a ser definida no ACC é 30 km/h.

Quando o sistema é ativado e está pronto para ser usado, o display do quadro de instrumentos exibe a mensagem "ACC Pronto".

Quando o sistema é desativado, o display exibe a mensagem "ACC Desligado".

Nota

É perigoso deixar o dispositivo ligado quando não está sendo utilizado. De fato, existe o risco de ativá-lo involuntariamente e perder o controle do veículo devido a um excesso de velocidade imprevisto.

O sistema ACC não pode ser ativado sob as seguintes condições:

- Transmissão em 4WD LOW.
- Pedal de freio acionado.
- Freio de estacionamento acionado.
- Alavanca de transmissão em **P** , **R** ou **N**.
- Velocidade do veículo no momento acima da faixa de velocidade selecionada.
- Freios superaquecidos.
- Porta do motorista aberta.
- Cinto de segurança do motorista não afivelado.

Nota

O dispositivo não é compatível com as funcionalidades 4WD LOW e HDC. Se estas forem ativadas enquanto estiver utilizando o controle de velocidade, o dispositivo será desativado automaticamente. Durante a utilização dessas funções, o Cruise Control eletrônico não estará, em todo caso, disponível.

DEFINIÇÃO DA VELOCIDADE DESEJADA

Proceder do seguinte modo:

- Ativar o dispositivo (consultar as indicações anteriormente descritas).
- Quando o veículo tiver atingido a velocidade desejada, pressionar o botão **SET +** (ou **SET –**) e soltá-lo para ativar o dispositivo: ao soltar o acelerador, o veículo prosseguirá à velocidade selecionada.

Ao enfrentar trechos em descida e com o dispositivo ativado, é possível que a velocidade do veículo aumente ligeiramente em relação à selecionada.

Nota

Antes de pressionar os botões **SET +** (ou **SET –**), o veículo deve viajar a velocidade constante em terreno nivelado.

ALTERAÇÃO DA VELOCIDADE

Nota

A pressão do botão **SET +** (ou **SET –**) permite diminuir ou aumentar a velocidade em 1 km/h definida através do Menu do display do quadro de instrumentos.

Aumento da velocidade

Uma vez ativado o Cruise Control eletrônico, é possível aumentar a velocidade pressionando o botão **SET +** .

Mantendo o botão pressionado, a velocidade definida continuará a aumentar até soltar o botão, depois será memorizada a nova velocidade.

Por outro lado, a cada pressão do botão **SET +** obtém-se o aumento de 1 km/h da velocidade definida.

Utilização do dispositivo em montanhas

Nas versões equipadas com câmbio automático, em caso de percurso em montanhas, o dispositivo pode reduzir autonomamente a velocidade engatada para manter a velocidade definida.

Em estradas com forte inclinação, a diminuição ou o aumento de velocidade pode ser notável e é, portanto, preferível desativar o dispositivo.

Nota

O dispositivo mantém memorizada a velocidade mesmo em subida e em descida. Uma ligeira variação da velocidade em leves subidas é perfeitamente normal.

Diminuição da velocidade

Com o dispositivo ativado, para diminuir a velocidade, pressionar o botão **SET –** .

Mantendo o botão pressionado, a velocidade definida continuará a diminuir até soltar o botão, depois será memorizada a nova velocidade.

Por outro lado, a cada pressão do botão **SET -–** obtém-se a redução de 1 km/h da velocidade definida.

RETOMAR VELOCIDADE

Se houver na memória do sistema uma velocidade definida anteriormente, pressionar o botão **RES** e soltá-lo para voltar ao valor memorizado.



ADVERTÊNCIA

Retomar uma velocidade que seja muito alta ou muito baixa para as condições apresentadas pode fazer com que o veículo acelere ou desacelere abruptamente, comprometendo a segurança da operação e podendo levar a graves acidentes.


Usar a função de retomada de velocidade apenas se as condições de tráfego e da via permitirem.

F


DEFINIÇÃO DA DISTÂNCIA DO VEÍCULO À FRENTE

A distância de acompanhamento especificada para o ACC pode ser definida variando o ajuste entre quatro barras (mais longe), três barras (longe), duas barras (média) e uma barra (curta). Usando esta configuração e os valores da velocidade do veículo, o ACC calcula e determina a distância para o veículo à frente.


Configurando esta opção no display do painel de instrumentos:

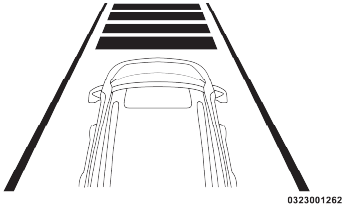


Distância mais longa

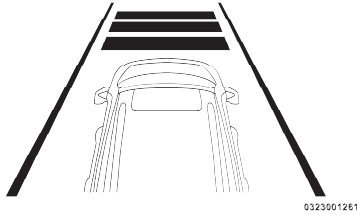

Distância longa

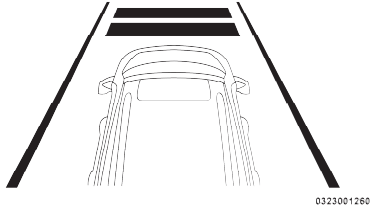

Distância média

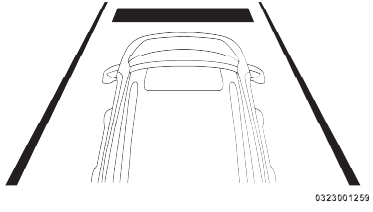

Distância curta

Para diminuir a distância estabelecida, pressionar e soltar o botão "Distância definda — diminuir". A cada vez que o botão é pressionado, a distância definida diminui em uma barra (mais curta). Uma vez que a distância mais curta é alcançada, se o botão for pressionado novamente, a distância voltará à mais longa disponível.

O veículo manterá a velocidade se não houver outro veículo à frente. Se um veículo trafegando em menor velocidade é detectado na mesma faixa, será exibido o ícone de veículo detectado no display do painel de instrumentos e o sistema ajustará a velocidade do veículo automaticamente para manter a distância definida, independentemente do valor da velocidade definida no ACC.

O veículo manterá a distância definida até que:

- O veículo à frente acelere até uma velocidade acima da velocidade definida
- O veículo à frente saia da sua faixa ou do alcance do sensor

- A distância definida seja alterada
- O sistema se desative

A frenagem máxima aplicada pelo ACC é limitada. No entanto, o condutor sempre pode acionar os freios por conta própria, se necessário.

Nota

As luzes de freio sempre se acendem quando o sistema ACC providencia qualquer frenagem.

Um aviso de proximidade alerta o condutor se o ACC prevê que o seu nível máximo de frenagem não é suficiente para manter a distância definida. Caso isso ocorra, um alerta visual de frenagem irá piscar no display do painel de instrumentos e um alerta sonoro será emitido enquanto o ACC continua aplicar seu nível máximo de frenagem.



Nota

O sistema de alerta de colisão frontal (FCW) atua em conjunto com o controle adaptativo de velocidade. A tela de alerta de frenagem no display do painel de instrumentos é um alerta para que o condutor tome as medidas necessárias e não significa necessariamente que o sistema FCW está acionando os freios de maneira autônoma. Consulte a seção "Sistema FCW" no capítulo "Segurança" para mais informações.

Função "STOP and Go"

Caso o sistema ACC pare seu veículo enquanto segue um veículo em frente, se o veículo da frente começar a se mover dentro de dois segundos após seu veículo parar, ele retomará o movimento sem a necessidade de qualquer ação do motorista.

Se o veículo da frente não começar a se mover dentro dois segundos após seu veículo parar, pressione o botão **RES** (resume) ou pressione o pedal do acelerador para acionar novamente o ACC com a última velocidade definida.

Nota

Depois que o sistema ACC mantém seu veículo parado por aproximadamente três minutos consecutivos, o freio de estacionamento será ativado e o sistema ACC será cancelado.

Enquanto o ACC mantém o seu veículo parado, se o cinto de segurança do motorista for desafivelado ou a porta do motorista for aberta, o

F

freio de estacionamento será ativado e o sistema ACC será cancelado.

ADVERTÊNCIA

Quando o sistema ACC é reiniciado, o motorista deve garantir que não haja pedestres, veículos ou objetos no caminho do veículo.

O não cumprimento destas advertências pode resultar em colisão e morte ou ferimentos graves.

Auxílio em ultrapassagem

Quando em condução com o ACC ativo e seguindo um veículo, pode ser providenciada uma aceleração adicional para que, aumentando-se a velocidade predefinida no sistema, seja feita a ultrapassagem.

O auxílio será promovido a partir da ativação do indicador de direção (seta) para a esquerda (em locais com tráfego pela direita) ou direita (em locais com tráfego pela esquerda) e será mantido apenas durante a ultrapassagem pelo lado esquerdo ou direito, respectivamente, com o sistema retornando à velocidade originalmente estabelecida ao final da manobra.

Nota

Quando o veículo fizer a transição de um local com tráfego pela esquerda para um local com tráfego pela direita ou vice-versa, o sistema ACC detectará automaticamente o sentido do tráfego.

Alertas e manutenção

Alerta de limpeza do sensor

O sistema pode exibir um alerta visual no display do painel de instrumentos e emitir um aviso sonoro chamando a atenção para a indisponibilidade do sistema e orientando a limpeza do sensor frontal do veículo:

- Em condições de visibilidade precárias, como sob neve ou chuva forte
- Quando o sensor for obstruído por lama, sujeira, gelo ou afins
- Quando o veículo se encontrar em áreas de altos índices de reflexão da luz, como em locais com placas e barreiras refletivas ou em regiões cobertas por gelo ou neve (o sistema irá se recuperar quando o veículo deixar essas áreas)

Nota

Em raras ocasiões, quando nenhum veículo estiver sendo detectado em seu caminho, este alerta pode aparecer temporariamente.

Se as condições climáticas não forem um fator, o sensor deverá ser examinado, podendo demandar limpeza ou a remoção de uma obstrução. O sensor está centralizado à frente do veículo, logo abaixo da grade inferior.

Para manter o sistema ACC operando corretamente, é importante notar o seguinte:

- Manter sempre limpo o cover em frente ao sensor, localizado no

centro do para-choque dianteiro abaixo da grade inferior, utilizando um pano macio.

- Não instalar nenhum tipo de acessório próximo ao sensor, incluindo material transparente
- Não fazer qualquer alteração nos componentes originais próximos ao sensor.
- Se a frente do veículo for danificada por qualquer acidente, procurar a **Rede de Assistência Jeep**.

Quando as condições que desativaram o sistema ACC não estiverem mais presentes, o sistema voltará ao estado de desligado e retomará o funcionamento normal quando reativado.

Nota

Se o alerta de limpeza do sensor ocorrer frequentemente, sem qualquer obstrução visível do sensor, procurar a **Rede de Assistência Jeep**.

Alerta de limpeza do para-brisa

O sistema pode exibir uma mensagem de alerta sobre a limitação de sua funcionalidade e orientando a limpeza do para-brisa do veículo no display do painel de instrumentos e emitir um aviso sonoro quando as condições limitarem seu desempenho temporariamente.

Isso ocorre com maior frequência em momentos sob condições de visibilidade precárias, como sob neve, neblina ou chuva forte.

O sistema também pode ficar limitado quando o para-brisa for obstruído por lama, sujeira ou gelo e quando houver névoa por dentro do vidro. Nesses casos, o display do painel de instrumentos apresentará uma mensagem de alerta sobre a limitação da funcionalidade e orientando a limpeza do para-brisa e o sistema terá seu desempenho reduzido.

Se as condições climáticas não forem um fator, o para-brisa e a câmera atrás do retrovisor interno deverão ser examinados. Talvez seja necessário limpar esses equipamentos ou remover alguma obstrução.

A mensagem de alerta de limitação da funcionalidade pode ser exibida em alguns momentos enquanto o veículo é conduzido sob condições climáticas adversas. O sistema ACC se recuperará assim que o veículo deixar a área sob tais condições. Em raras ocasiões, quando a câmera não está rastreando nenhum tipo de veículo ou objeto em seu caminho, a exibição dessa mensagem pode ocorrer temporariamente.

Quando as condições que limitaram o funcionamento do sistema ACC não estiverem mais presentes, o sistema voltará ao estado de desligado e retomará o funcionamento normal quando reativado.

Nota

Se o alerta de limpeza do para-brisa ocorrer frequentemente, sem qualquer obstrução visível do para-brisa ou da câmera interna, procurar a **Rede de Assistência Jeep**.

Alerta de reparação do sistema


Se o sistema se desligar e passar a exibir um alerta visual no display do painel de instrumentos orientando a reparação do ACC/FCW, pode haver uma falha interna no sistema ou um mau funcionamento que limita a funcionalidade do ACC.

Embora o veículo continue em condições normais, o sistema estará temporariamente indisponível. Caso isso ocorra, é recomendável tentar ativá-lo mais tarde, preferencialmente após o veículo ser desligado e ligado novamente. Se o problema persistir, procurar a **Rede de Assistência Jeep**.

Precauções na condução com ACC


Reboque de atrelados

Durante a condução com reboque de atrelados, não é aconselhado o uso do ACC.

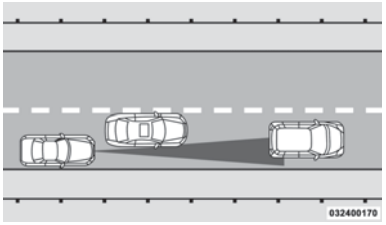

Veículos deslocados na faixa

O ACC pode não detectar outro veículo à frente deslocado da linha de seu percurso, ainda que na mesma faixa, assim como veículos deslocando-se lateralmente, como ocorre na união de duas faixas da pista. Pode não haver, nesses casos, distância suficiente para o veículo à frente. O veículo deslocado pode se mover na linha de seu percurso, o que pode levar o sistema a frear ou acelerar o veículo de maneira inesperada.

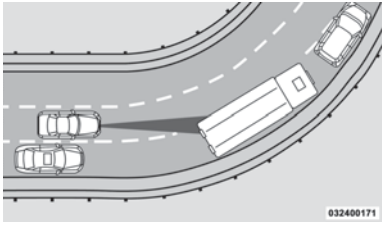


Curvas e conversões

Por questões de estabilidade, o sistema pode reduzir a velocidade e aceleração do veículo em curvas e conversões sem qualquer veículo detectado à frente. Uma vez fora da curva, o sistema retomará a velocidade originalmente estabelecida. Isto é parte do funcionamento normal do ACC.


Nota

O desempenho do ACC pode ser limitado em curvas fechadas.

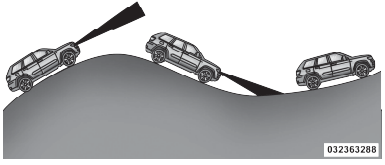


Desníveis, aclives ou declives

O ACC pode não detectar um veículo na sua faixa quando a via apresentar desníveis verticais, como em rodovias com trechos montanhosos. Dependendo da velocidade, da carga do veículo, das condições do tráfego e da inclinação do terreno, o desempenho do sistema pode ser limitado.

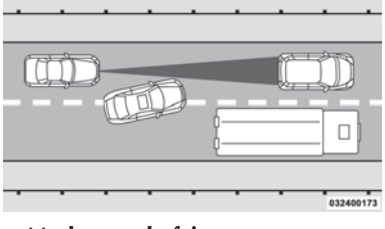

Mudanças de faixa


O ACC pode não detectar um veículo até que ele esteja completamente na sua faixa. No momento ilustrado acima, o ACC ainda não detectou o veículo realizando a mudança de faixa e pode não detectá-lo até que seja tarde para que o ACC tome qualquer medida. Pode não haver distância suficiente para o veículo trocando de faixas. Esteja sempre atento e pronto para acionar os freios, se necessário.

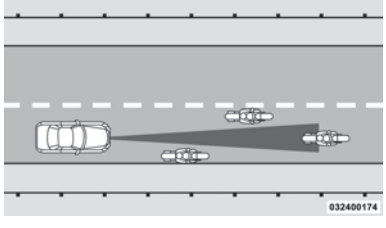

Veículos estreitos

Veículos estreitos, como motocicletas, trafegando próximos aos limites da faixa, ou se deslocando lateralmente nessas regiões, não são detectados até que estejam completamente dentro da faixa. Pode não haver distância suficiente até o veículo a frente para esses veículos.

O ACC não reage a veículos parados, a não ser que o mesmo seja detectado ainda em movimento. Por exemplo, o ACC não tomará qualquer medida em situações em que o veículo seguido sair de sua faixa e o veículo à frente estiver nela parado ou prestes a parar. Esteja sempre atento e pronto para acionar os freios, se necessário.

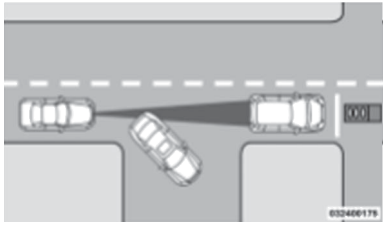

DESATIVAÇÃO DO DISPOSITIVO

O controle de velocidade é desativado, sem que a velocidade memorizada se apague, sob as seguintes condições:

- O pedal do freio é pressionado

F

- O botão **CANC** é pressionado
- O sistema dos freios ABS entra em ação
- A alavanca de câmbio é movida para qualquer posição diferente da **D**
- O sistema ESC é ativado
- O freio de estacionamento é acionado
- O cinto de segurança do condutor é desafivelado em baixas velocidades
- A porta do lado do motorista é aberta em baixas velocidades
- O sistema TSC entra em ação
- O condutor desliga totalmente o sistema ESC

O sistema é ativado e a velocidade memorizada é apagada nos seguintes casos:

- Pressionando o botão no volante
- Pressionando o botão no volante
- O comutador de ignição é colocado na posição **STOP/OFF**
- O modo de tração 4WD LOW é selecionado

MODO VELOCIDADE FIXA

Em adição ao controle adaptativo de velocidade, um modo de controle de velocidade fixa está disponível com o veículo em velocidades acima de 30 km/h.

Este modo opera de maneira semelhante ao controle adaptativo, sem qualquer uso das funcionalidades de detecção de veículos à frente, de alertas e auxílio de frenagem e de ajustes automáticos de velocidade e de distância.

Para mudar o modo de controle de velocidade, pressionar o botão para desligar os sistemas ativos e, em seguida, pressionar o botão para ativar o controle eletrônico de velocidade fixa.

Nota

Neste modo de velocidade fixa, o sistema não reagirá a outros veículos à sua frente. Da mesma forma, nenhum alerta ou ação relacionada à proximidade de um veículo à frente entrará em ação, mesmo em distâncias muito curtas. Esteja sempre atento ao modo de controle de velocidade selecionado.

Proceder conforme as orientações para o ACC quanto aos ajustes e alteração da velocidade.

ADA - ACTIVE DRIVING ASSIST SYSTEM (SISTEMA ATIVO DE ASSISTÊNCIA À CONDUÇÃO) (se equipado)

O Active Driving Assist Systems (ADA) é combinado com o sistema de Controle Adaptativo de velocidade (ACC) e centraliza o veículo na faixa de rodagem, enquanto está trafegando em rodovias em velocidade até 145 km/h.

Para instruções de operação do sistema ACC e suas limitações, consulte o parágrafo específico neste capítulo.

Nota

O motorista deve sempre obedecer às leis de trânsito e limites de velocidade. Nunca dirija acima do limite de velocidade permitida.

O motorista pode substituir o ADA em qualquer momento, freando, acelerando ou esterçando a direção do veículo.

Assim como o ACC, o ADA manterá uma velocidade definida entre o seu veículo e o veículo da frente. O ADA também manterá seu veículo centralizado entre as faixas da pista, monitorando outros veículos em faixas adjacentes e utilizando os sensores do sistema BSM (Blind Spot Monitoring) (se equipado).

O ADA utiliza de sensores no volante para detectar a atenção do motorista **e exige que as mãos do motorista estejam no volante o tempo todo**.

O ADA tem como objetivo manter o veículo centralizado na pista, mas quando o motorista vira o volante (por exemplo, para se afastar de um veículo na próxima faixa), o sistema irá reduzir seu controle e entrar no modo "co-direção". Enquanto estiver no modo de co-direção, o sistema fornecerá assistência reduzida e permitirá que o motorista controle a direção do veículo.

Assim que o motorista parar a atuação no volante, o sistema exigirá alguns segundos para retomar totalmente a assistência para a centralização na faixa, especialmente durante o trajeto em curvas.

ADVERTÊNCIA

O ADA (Active Driving Assist Systems) é um sistema auxiliar de condução. Não é um substituto para o motorista. É sempre do motorista a responsabilidade de estar atento ao tráfego rodoviário, às condições climáticas, à velocidade do veículo, à distância do veículo da frente, à posição na faixa comparada com os outros veículos e à operação do freio para garantir a direção segura do veículo em todas as condições das estradas. Sua total atenção é sempre necessária durante a condução para manter o controle seguro do seu veículo.

O não cumprimento destas advertências pode resultar em uma colisão e morte ou ferimentos graves.


ADVERTÊNCIA

Você deve desligar o ADA ao dirigir em situações de direção complexas (por exemplo: ambientes urbanos, regiões em obras, etc.), em condições meteorológicas adversas (por exemplo: chuva, neve, nevoeiro, granizo, poeira) ou em condições adversas da estrada (por exemplo, trânsito intenso, faixa desgastada ou faltando marcações, etc.).

O não cumprimento destas advertências pode resultar em uma colisão e morte ou ferimentos graves.

Ligar ou desligar o sistema ADA


Para ligar ou desligar o sistema ADA, pressionar o botão **A.**

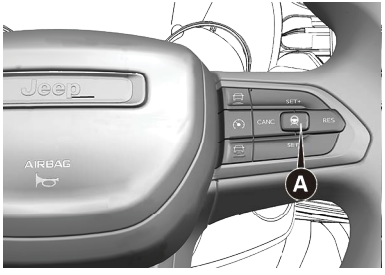

Para ativar o sistema ADA, proceda como a seguir:

- Pressione o botão **A** para ligar/desligar o ADA, localizado no lado direito do volante. A indicação branca será exibida no display, mostrando que o sistema está ativo. Se o ACC foi anteriormente desativado, pressionar este botão ativará AMBOS os sistemas ACC e ADA.
- Se o ACC estava ativado antes de pressionar o botão **A** para ligar/desligar o ADA, o ACC permanecerá ativado e o ADA ficará habilitado (uma vez que todas as outras condições sejam atendidas).
- Se o ACC não estava ativo antes de pressionar o botão **A** para ligar/desligar o ADA, pressionar o botão SET (+) ou o Botão SET (-) e soltar quando configurar a velocidade de condução desejada. O valor é visualizado no display do quadro de instrumentos.
- Se desejar, ajuste a configuração do ACC, utilizando os botões para aumentar ou diminuir a distância.

Quando todas as condições do sistema forem atendidas, conforme descrito na próxima seção, o sistema será acionado e a indicação no display mudará para a cor verde.

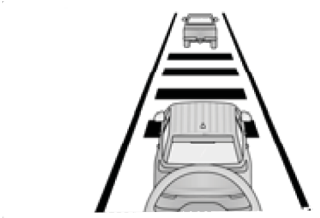

Nota

Junto com a mudança de cor da indicação, o efeito "brilho" do display no quadro de instrumentos também mudará para verde.

- Condições para ativação do sistema


As seguintes condições devem ser atendidas para ativação do sistema ADA:

- ACC está ativo.
- O cinto de segurança do condutor está afivelado.
- O veículo está circulando em uma pista controlada e aprovada para tráfego.

- O sistema detecta marcações de faixa visíveis.
- O veículo está trafegando em uma velocidade abaixo de 145 km/h.
- O veículo está centralizado na pista.
- O sinal de mudança de direção (seta) não está ativado.
- O veículo não está em uma curva fechada.
- O reboque não está conectado.
- O motorista está com as mãos no volante.

Nota

Para que o ADA detecte as mãos do motorista no volante, as mãos devem estar posicionadas na parte externa do volante, conforme indicado pelas setas. Mãos posicionadas na parte interna do volante não atendem a condição para ativação do sistema.

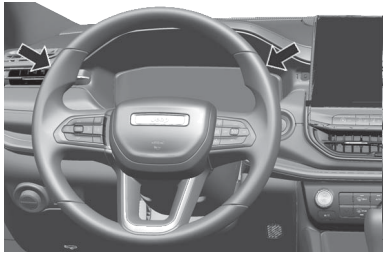

Desativação do sistema ADA

O sistema será desativado em qualquer uma das seguintes situações:

- Se o ADA detectou desatenção do motorista e passou por todas as advertências depois que as mãos não forem mais detectadas no volante.
- Se as marcações da faixa não forem mais detectadas.
- Se o pedal do freio for pressionado ou o sistema ACC estiver desativado.
- Se um sinal de mudança de direção (seta) for acionado (a menos que o sistema BSM detecte algo do mesmo lado do sinal de mudança de direção)
- Se o motorista utilizar o volante para mudança de direção.
- Se o cinto de segurança do motorista for desafivelado.
- Se a velocidade do veículo exceder 145 km/h.
- Se o botão liga/desliga do ADA for pressionado novamente (o HAS será desligado).
- Se o sistema de Alerta de Colisão Frontal (FCW) for ativado e emitir avisos/frenagem.

Nota

O ADA não será ativado se o sistema detectar um reboque conectado ao veículo.

Pressionar o botão liga/desliga do ADA desliga o sistema. Todas as outras condições de desativação colocarão o sistema de volta ao modo habilitado com a indicação branca até que todas as condições de ativação sejam atendidas novamente.

F

Quando o sistema está desativado, a indicação de status se apagará. O sistema retornará ao seu estado anterior e o ACC será desativado.

Indicações no display

O estado do sistema ADA pode sempre ser visualizado no display do quadro de instrumentos e as mudanças de status são mostradas através das mudanças na cor das luzes indicadoras.

Como o sistema detecta a desatenção do motorista como descrito anteriormente, as luzes indicadoras de status mudarão de verde para amarelo, para vermelho, enquanto a indicação no display movimenta-se para cima, para o centro.

Os seguintes indicadores mudarão de cor conforme aumentam os avisos ao motorista:

- Indicador do ADA (indicação no display do quadro de instrumentos).
- Efeito de brilho do display no quadro de instrumentos.

  Se a atenção do motorista não for identificada, o sistema será desativado.

- Indicadores do ADA estão desligados

- O ADA não foi ligado/habilitado pelo motorista.

- Indicadores do ADA são brancos

- O ADA está ligado/habilitado pelo motorista, mas o sistema não está direcionando ativamente o veículo.

- Indicadores do ADA são verdes

- O ADA está direcionando ativamente o veículo e detecta que o motorista está atento.

- Indicadores do ADA são amarelos

- Foi detectada desatenção do motorista. O motorista será alertado para colocar as mãos no volante.

- Indicadores do ADA são vermelhos

- Foi detectada desatenção do motorista. O motorista será alertado para colocar as mãos no volante.

Nota

O motorista DEVE recolocar as mãos no volante e assumir o controle do veículo quando o sistema está desativado.



Status do sistema

Junto com mudanças nas luzes indicadoras do sistema (verde, amarelo e vermelho), o sistema também pode emitir uma vibração no volante para acompanhar estes avisos. O aviso vibratório (se ativado) irá ocorrer se o veículo cruzar um marcador de faixa, por exemplo, ao dirigir em uma curva fechada. Esse recurso pode ser ativado ou desativado no sistema Uconnect™.

Operações e limitações do sistema ADA

ADVERTÊNCIA

O ADA exige atenção do motorista em todos os momentos para evitar ferimentos graves ou morte.

Permaneça sempre alerta e pronto para tomar controle do veículo caso o sistema ADA seja desativado.

Mantenha sempre as mãos no volante quando o ADA estiver ativado.

Não use outros dispositivos portáteis quando o ADA estiver ativado.

Mantenha uma distância segura de outros veículos e preste atenção às condições do trânsito.

Não coloque quaisquer objetos no volante (por exemplo, capas de volante) que podem interferir nos sensores de detecção de mão.

O ADA **NÃO**:

- Avisa ou evita colisões com outros veículos.
- Dirige seu veículo em torno de veículos parados, veículos mais lentos, equipamentos de construção, pedestres ou animais.
- Responde a semáforos ou sinais de parada.
- Entra em rodovias ou sai de rampas.
- Muda de faixa ou retorna.
- Reage ao tráfego cruzado.

Nota

O Controle Adaptativo de velocidade (ACC) é um componente central do ADA. Para saber mais sobre a operação e as limitações do sistema ACC, consulte o parágrafo específico neste capítulo.

O ADA pode ser limitado ou ter sua funcionalidade reduzida quando ocorrer uma das seguintes condições:

- Os sensores de radar do veículo e/ou a câmera voltada para frente estiverem danificados, a câmera coberta, desalinhada, ou obstruída (por exemplo, por lama, gelo, neve, etc.)
- Estiver dirigindo próximo a pedágios em rodovias.

Nota

Se ocorrerem danos ao para-brisa, procure a **Rede de Assistência Jeep** para efetuar a substituição.

F

SISTEMA DE AVISO DE AFASTAMENTO DA FAIXA DE RODAGEM (SE EQUIPADO)

Operação do sistema

O sistema usa uma câmera orientada para a frente no sentido de marcha para, a velocidades de 60 a 180 km/h, detectar marcações de faixas de rodagem e monitorar a posição do veículo em relação a elas.

O sistema emite um alerta visual e um alerta tátil (vibração no volante) caso o veículo seja direcionado para os limites da faixa. O sistema poderá também exercer uma força na direção contrária para trazer o veículo para a faixa.

Nota

Para funcionamento correto do sistema, verificar a compatibilidade do dispositivo com a via de tráfego a ser utilizada.


Nota

Quando as condições de operação forem atendidas, o sistema fará o monitoramento das mãos do condutor e emitirá um alerta sonoro se elas não estiverem posicionadas no volante. O sistema cancelará sua atuação caso o condutor não retorne com suas mãos ao volante.

Ativação e desativação do sistema de aviso de afastamento de faixa de rodagem (Lane Departure Warning System - LDWS)

O estado do sistema é sempre ativado após cada ciclo da chave de ignição.

Para ativar ou desativar o sistema, basta pressionar uma vez o botão **C** correspondente.

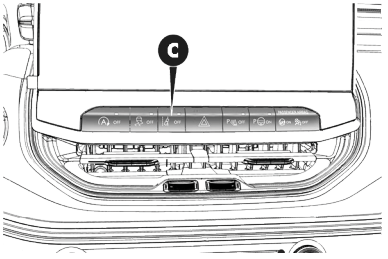

Uma mensagem no display do painel de instrumentos indicará que o sistema foi ativado.

Nota

O LED aceso no botão de ativação/desativação indica que a função está desabilitada.


MENSAGEM DE ALERTA DO SISTEMA DE AVISO DE AFASTAMENTO DE FAIXA DE RODAGEM

O sistema indicará as condições atuais das faixas de rodagem no display do painel de instrumentos.

Display digital

Quando o sistema está ativo: as linhas limítrofes da faixa de rodagem podem apresentar as seguintes cores:

- Cinza: quando o sistema está ativo e as linhas não puderam ser detectadas.
- Verde: quando o sistema está ativo e as linhas estão sendo detectadas.
- Amarela: alerta visual indicando aproximação à linha limítrofe da faixa de rodagem.
- Amarela e piscando: alerta visual indicando que o veículo cruzou a linha limítrofe e se dirige para a faixa adjacente.

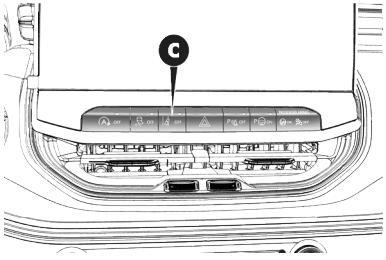

Saída pela esquerda — apenas faixa da esquerda detectada

- Quando o sistema está ativo, a linha esquerda se apresenta na cor cinza sólido quando a marcação não for detectada ou verde sólido, quando a marcação for detectada. O indicador da linha direita ficará cinza enquanto a faixa direita não for detectada.
- Quando a linha esquerda se apresenta na cor verde sólido, o sistema está pronto para fornecer alertas táteis e uma força de assistência na direção, caso uma saída de faixa ocorrer para o lado esquerdo.
- Quando o sistema detectar que o veículo se aproxima da faixa esquerda, a linha esquerda no display do painel de instrumentos apresentará uma cor amarela sólida e uma força de assistência na direção será realizada.
- Exemplo: aproximando-se do lado esquerdo da faixa o volante virará para a direita.
- Quando o sistema detectar que o veículo cruzou a faixa esquerda, a linha esquerda do display do quadro de instrumentos apresentará uma cor amarela piscando, além da força de assistência na direção, também um alerta tátil será realizado quando a opção "Vibração + Assistência de direção" for selecionada.
- Exemplo: cruzando-se do lado esquerdo da faixa o volante virará para a direita e uma vibração no volante será realizada.




Nota


O sistema opera com o comportamento similar para uma saída pela faixa da direita quando apenas a marcação de faixa da direita for detectada.

Saída pela esquerda — ambas as faixas detectadas

- Quando o sistema está ativo, as linhas da faixas mudam de cinza para verde para indicar que ambas as marcações de faixas foram detectadas. O indicador se apresenta na cor verde sólido quando ambas as faixas foram detectadas e o sistema está "armado" para fornecer alertas e uma assistência na direção caso uma saída de faixa ocorrer.
- Quando o sistema detecta uma situação de saída de faixa, as linhas passam a apresentar a cor amarelo sólido e um torque é aplicado ao volante no sentido oposto do limite da faixa.
- Exemplo: quando o sistema detectar que o veículo se aproxima da faixa esquerda, a linha esquerda muda de verde sólido para amarelo sólido e o volante virará para a direita.
- Quando o sistema detectar que o veículo cruzou a faixa, as linhas passam a piscar na cor amarelo, além da força de assistência na direção, também um alerta tátil será realizado quando a opção "Vibração + Assistência de direção" for selecionada.
- Exemplo: quando o sistema detectar que o veículo cruzou a faixa esquerda, a linha esquerda muda de amarelo sólido para amarelo e o volante virará para a direita e uma vibração no volante será realizada.

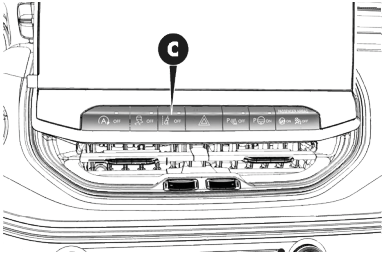

- Quando o sistema detecta que uma situação de saída de faixa, as linhas espessa e estreita da esquerda passam a se apresentar em amarelo sólido e o indicador muda de verde sólido para amarelo sólido. Neste momento um torque é aplicado ao volante no sentido oposto do limite da faixa.
- Por exemplo: Se aproximando-se do lado esquerdo da faixa o volante virará para a direita.

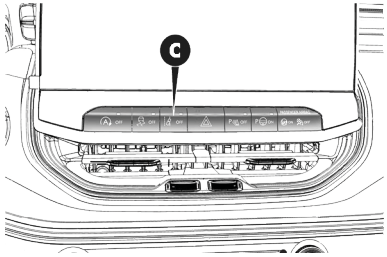

- Quando o sistema detecta que a faixa se aproxima e se está em uma situação de saída de faixa, a linha espessa da esquerda pisca em amarelo, a linha estreita da esquerda permanece em amarelo sólido e o indicador muda de amarelo sólido para amarelo intermitente. Neste momento um torque é aplicado ao volante no sentido oposto do limite da faixa.
- Por exemplo: Se aproximando-se do lado esquerdo da faixa o volante virará para a direita.



Nota

O sistema opera com o comportamento similar para uma saída pela faixa da direita.

Alterando o estado do sistema

O sistema possui configurações para ajustar a intensidade do torque do alerta tátil, a sensibilidade da zona de ativação dos alertas e a força de assistência a ser aplicada ao volante, para que estes ocorram mais cedo ou mais tarde. Tais configurações podem ser feitas através do menu de ADAS na central Uconnect™.

Nota

O uso dos indicadores de direção antes das manobras de mudança de faixa suprime os alertas correspondentes.

Nota

O sistema não aplica nenhum torque no volante quando qualquer sistema de segurança entra em atuação (ABS, TC, ESC, FCW, etc.).

Nota

Quando o sistema Lane Sense for habilitado, o sistema de monitoramento de ponto cego (BSM) também será habilitado automaticamente.

Nota

O sistema Lane Sense será desabilitado quando o sistema ADA (Active Driving Assist Systems) (se equipado) for acionado.

F

MONITOR DE SONOLÊNCIA OU DISTRAÇÃO DO MOTORISTA (Driving Drowsness and Distraction) (Se equipado)

O monitor de sonolência ou distração do motorista emite alertas para o condutor quando identifica que o ele está apresentando sinais de perda de concentração, sonolência ou mesmo dormindo ao volante.

O sistema identifica os primeiros sinais de sonolência ou distração e emite os alertas para que o motorista fique ciente dessa situação de risco.

Ativação e desativação

Nota

O sistema é predefinido como ON a cada ciclo da chave de ignição.

O sistema pode ser ativado e desativado através do Uconnect™, selecionando o seguinte na ordem:

1. Assistência ao Motorista
2. Detecção de motorista sonolento

Nota

O sistema não exime o condutor da responsabilidade de conduzir o veículo. Se sentir sonolência ou cansaço ao dirigir, pare com segurança para fazer uma pausa, sem esperar pelos avisos do sistema. Só volte para a estrada quando estiver em condições físicas e mentais adequadas para evitar colocar a si mesmo e a outros motoristas em perigo.

Nota

O sistema monitora alguns parâmetros de comportamento do condutor, avaliando caso se alterem de forma inesperada ou "fora do padrão". O sistema Utiliza dados do motorista e do veículo para calcular quando o motorista está se sentindo sonolento. Se o sistema detectar que o motorista está sonolento, um sinal sonoro será ouvido e será exibido no display do quadro de instrumentos. Se o condutor aceitar a sugestão fornecida pelo sistema, pressionando o botão OK nos comandos de volante do lado esquerdo, a mensagem desaparecerá do visor.

Caso o motorista não reconheça o aviso fornecido pelo sistema, a mensagem permanecerá na tela por 1 minuto.

Nota

No caso de falha do sistema, o aviso pop-up específico aparecerá no quadro de instrumentos junto com uma mensagem específica no display.

Funcionamento

O sistema monitora alguns parâmetros de comportamento do condutor, avaliando caso se alterem de forma inesperada ou "fora do padrão".

Nota

A tecnologia do monitor de sonolência ou distração do motorista funciona somente acima de 60 km/h. O maior conforto proporcionado pelo sistema não deve motivar a uma condução perigosa.

Siga sempre as seguintes prescrições:

- Em conduções mais longas, fazer paradas regulares e mais longas para descanso.
- A responsabilidade de conduzir com segurança é sempre do condutor.
- O monitor de sonolência ou distração do motorista não reconhece o cansaço do condutor em todas as circunstâncias.
- Atentar para as indicações do display e seguir sempre as instruções prescritas no manual.

ASSISTENTE DE ESTACIONAMENTO

SISTEMA PARKSENSE (se equipado)

O veículo pode estar equipado com um sistema de assistência de estacionamento que, conforme a versão, oferece sinalizações visuais e sonoras de acordo com a proximidade de obstáculos apenas na traseira ou na traseira e na dianteira do veículo.

O sistema ParkSense é ativado quando a marcha a ré do veículo é engatada (em versões equipadas com sensores na dianteira, o sistema também se ativará com o câmbio na posição **D** , com funcionamento equivalente para obstáculos à frente do veículo).

O sistema continuará ativo até que a velocidade do veículo ultrapasse 11 km/h. Quando isso ocorre, o sistema é desativado e um aviso é exibido no display, indicando que o veículo está muito rápido. O sistema voltará ao estado ativo quando a velocidade decair para um valor de aproximadamente 9 km/h.



ADVERTÊNCIA

A responsabilidade pelo estacionamento e por outras manobras, potencialmente perigosas, é sempre do condutor.

Ao efetuar estas manobras, certificar-se sempre de que não estão presentes pessoas (especialmente crianças) nem animais ao longo da trajetória que se pretende percorrer. Os sensores de estacionamento constituem uma ajuda para o condutor, embora este nunca deva reduzir a sua atenção durante manobras potencialmente perigosas, mesmo se executadas a baixa velocidade.



ADVERTÊNCIA

Para permitir o funcionamento correto do sistema, é indispensável que os sensores estejam sempre limpos de lama, sujeira, neve ou gelo. Durante a limpeza dos sensores, ter o máximo

F

cuidado para não os riscar ou danificar; evitar a utilização de panos secos, ásperos ou duros. Os sensores devem ser lavados com água, eventualmente com a adição de shampoo para carro.

Nas situações de lavagem que utilizam equipamentos com jato de vapor ou de alta pressão, lavar rapidamente os sensores mantendo o bico para além dos 10 cm de distância.



ADVERTÊNCIA

É de extrema importância verificar a correta fixação da placa dianteira do veículo de maneira a garantir que a mesma esteja bem acoplada, plana e fixada com a utilização de quatro parafusos.

Placas instaladas de maneira incorreta, empenadas ou danificadas, podem fazer com que o sistema de assistência de estacionamento (Sistema Parksense) gere avisos de obstáculos de forma incorreta ou errônea.



ADVERTÊNCIA

Para eventuais intervenções nos sensores localizados no para-choque, dirigir-se exclusivamente à **Rede de Assistência Jeep**.

Intervenções no para-choque efetuadas de modo incorreto podem, de fato, comprometer o funcionamento dos sensores de estacionamento.

Sinalização acústica

Engatando a marcha a ré e no caso de presença de um obstáculo traseiro, é ativada uma sinalização acústica que varia com a distância do obstáculo ao para-choque.

Frequência da sinalização acústica:

- Aumenta com a diminuição da distância entre veículo e obstáculo.
- Torna-se contínuo quando a distância que separa o veículo do obstáculo é inferior a cerca de 30 cm e para imediatamente se a distância do obstáculo aumentar.
- Permanece constante se a distância entre veículo e o obstáculo permanecer inalterada. Se esta situação se verificar para os sensores laterais, o sinal é interrompido após aproximadamente 3 segundos para evitar, por exemplo, sinalizações em caso de manobra junto a paredes ou muros.

Quando o sistema emite uma sinalização acústica, o volume do sistema Uconnect™, se acionado, é automaticamente reduzido pelo sistema ParkSense.

Sinalização no display

As sinalizações relativas ao sistema ParkSense são visualizadas no display do quadro de instrumentos apenas se a respectiva função tiver sido selecionada no menu do sistema Uconnect™.

O sistema assinala a presença de um obstáculo visualizando um único

arco numa das áreas possíveis, com base na distância do objeto e na posição em relação ao veículo. Se o obstáculo for detectado em uma área central na traseira ou na dianteira (se equipado) do veículo, no display será visualizado, com a aproximação do obstáculo, um arco sólido se movendo em direção ao veículo à medida em que o veículo se aproxima do obstáculo.

Se o obstáculo for detectado em áreas laterais esquerda e/ou direita, na dianteira (se equipado) ou na traseira, no display será, por sua vez, visualizado um arco intermitente na zona correspondente se movendo em direção ao veículo à medida em que o veículo se aproxima.


Em geral, o veículo está mais próximo do obstáculo quando no display é visualizado um único arco intermitente e a sinalização acústica se tornar contínua.

Sensores

Os sensores de estacionamento, de acordo com a versão, estão situados no para-choque traseiro ou em ambos os para-choques. Eles têm a função de detectar a presença de eventuais obstáculos que se encontrem próximo da parte traseira ou dianteira do veículo.


Os sensores avisam o condutor da presença de obstáculos, através de um sinal sonoro intermitente e, quando presentes, também com sinalizações visuais no display do quadro de instrumentos.

Sistema com sensores na traseira

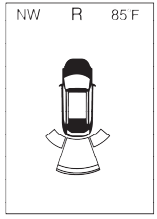


0329002014

Sinal acústico único/arco sólido

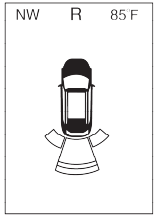


0329002016

Sinal acústico lento/arco sólido

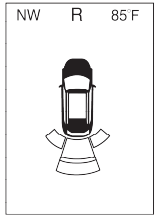

0329002018


Sinal acústico lento/arco sólido

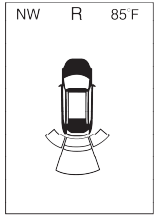

0329002020

F

Sinal acústico rápido/arco intermitente

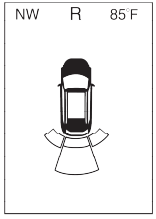

0329002022

Sinal acústico contínuo/arco intermitente

Sistema com sensores na dianteira e na traseira (se equipado)

Manobras com a marcha a ré engrenada:



Sinal acústico único/arco sólido



Sinal acústico lento/arco sólido



Sinal acústico lento/arco sólido



Sinal acústico rápido/arco intermitente



Sinal acústico rápido/arco intermitente



Sinal acústico contínuo/arco intermitente

Manobras com o câmbio na posição **D** :



Sem sinal acústico/arco sólido



Sem sinal acústico/arco intermitente



Sinal acústico rápido/arco intermitente



Sinal acústico contínuo/arco intermitente

Distâncias de detecção

Se os sensores detectam diversos obstáculos, é levado em consideração apenas aquele que se encontra mais próximo do veículo.

F

Sinalizações de Alertas Traseiros

Alertas							
Distância traseira	Maior que 200 cm	200–150 cm	150–120 cm	120–100 cm	100–65 cm	65–30 cm	Menor que 30 cm
Arcos — esquerda	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	2º intermitente	1º intermitente
Arcos — centro	Nenhum	6º sólido	5º sólido	4º sólido	3º intermitente	2º intermitente	1º intermitente
Arcos — direita	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	2º intermitente	1º intermitente
Alerta sonoro	Nenhum	Alerta sonoro aumenta à medida que os objetos se aproximam do veículo. Quando o objeto está a menos de 30 cm, o alerta será um tom contínuo.					Contínuo
Volume do rádio reduzido quando há alerta sonoro	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não


Sinalizações de Alertas Frontais

Alertas					
Distância frontal	Maior que 120 cm	120–100 cm	100–65 cm	65–30 cm	Menor que 30 cm
Arcos — esquerda	Nenhum	Nenhum	Nenhum	2º intermitente	1º intermitente
Arcos — centro	Nenhum	4º sólido	3º intermitente	2º intermitente	1º intermitente
Arcos — direita	Nenhum	Nenhum	Nenhum	2º intermitente	1º intermitente

Alertas					
Alerta sonoro	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Alerta sonoro aumenta à medida que os objetos se aproximam do veículo.	Contínuo
Volume do rádio reduzido quando há alerta sonoro	Não	Não	Não	Não	Não

ATIVAÇÃO/DESATIVAÇÃO

Para ativar e desativar o sistema, pressionar o botão indicado **E** na imagem a seguir.

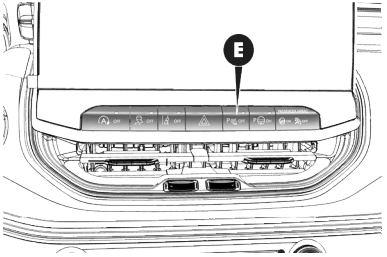

A passagem de estado do sistema, de ativado para desativado e vice-versa, é, de qualquer forma, sempre acompanhada da visualização de uma mensagem específica visualizada no display do quadro de instrumentos.

Quando o sistema está ativado, o LED situado no botão está apagado. Ao contrário, se o sistema estiver desativado, o LED está aceso com luz fixa. O LED acende-se, também em caso de avaria no sistema ParkSense .

Pressionando o botão com o sistema em avaria, o LED lampeja durante cerca de 5 segundos, depois permanece aceso com luz fixa.

Ao posicionar o comutador de ignição em **RUN** , o sistema ParkSense mantém na memória o último estado (ativado ou desativado) presente quando ocorre desativação do motor.

Nota

Depois de tê-lo desativado, o sistema ParkSense permanece nesta condição até à posterior reativação, mesmo em caso de passagem do comutador de ignição de **RUN** para **STOP/OFF** e depois novamente para **RUN** .

Caso esteja corretamente ativado, sistema ativa-se automaticamente quando se engata a marcha a ré.

Ao contrário, o sistema desativa-se automaticamente deslocando a alavanca de marchas para uma posição diferente da marcha a ré.

SINALIZAÇÃO DE ANOMALIAS

Eventuais anomalias dos sensores de estacionamento são assinaladas, durante o engate da marcha a ré, pelo acendimento do símbolo no quadro de instrumentos e pela respectiva mensagem visualizada no display (consultar o parágrafo “Luzes-espias e mensagens” no capítulo "Conhecendo o painel de instrumentos"), assim como por um sinal acústico.

FUNCIONAMENTO COM REBOQUE

Nota

Durante as manobras de estacionamento, prestar sempre a máxima atenção aos obstáculos que se possam encontrar por cima ou por baixo do sensor. Os objetos colocados a curta distância, em algumas circunstâncias não são detectados pelo sistema e portanto podem danificar o veículo ou ser danificados.

Existem algumas condições que podem influenciar no desempenho do sistema de estacionamento:

- Uma sensibilidade reduzida do sensor e diminuição do desempenho do sistema de auxílio ao estacionamento pode-se dever à presença na superfície do sensor de gelo, neve ou lama.
- O sensor detecta um objeto não existente ("interferência de eco") provocado por interferências de carácter mecânico, por exemplo: lavagem do veículo, chuva (condições extremas de vento), granizo.
- As sinalizações enviadas pelo sensor podem ser igualmente alteradas pela presença nas proximidades de sistemas de ultrassons (por ex. freios pneumáticos de veículos pesados ou martelos pneumáticos).
- O desempenho do sistema de auxílio ao estacionamento pode ser igualmente influenciado pela posição dos sensores, por exemplo, variando os alinhamentos (devido ao desgaste dos amortecedores, suspensões) ou substituição dos pneus, excesso de carga ou modificações com o objetivo de rebaixar o veículo
- O gancho de reboque na ausência de reboque poderia interferir com o correto funcionamento dos sensores de estacionamento. A instalação do gancho de reboque fixo impede a possibilidade de um funcionamento correto dos sensores de estacionamento. No caso de veículos equipados com gancho de reboque extraível, seja original ou instalado após a aquisição do veículo, para evitar um funcionamento incorreto dos sensores, é recomendável desengatá-lo da travessa sempre que não for necessário para rebocar um atrelado.
- A presença de adesivos nos sensores. Prestar atenção para não sobrepor qualquer adesivo nos próprios sensores.

SISTEMA DE ALERTA DE DISTÂNCIA LATERAL (se equipado)

ADVERTÊNCIA

Para que o sistema funcione corretamente, os sensores devem estar limpos e sem vestígio de lama, sujeira, neve ou gelo. Tenha cuidado para não riscar ou danificar os sensores ao limpá-los. Evite usar panos secos, ásperos ou duros.

Os sensores devem ser lavados com água limpa e, se necessário, com shampoo para carros. Nos serviços de lavagem que utilizam vapor ou jatos de alta pressão, limpe os sensores rapidamente, mantendo o bico a pelo menos 10 cm dos sensores.


ADVERTÊNCIA

Qualquer repintura ou retoques na pintura na área dos sensores do parachoques devem ser realizadas somente na **Rede de Assistência Jeep**.


A aplicação incorreta da pintura pode afetar a operação dos sensores estacionamento.

A função do sistema de alerta de distância lateral é detectar a presença de obstáculos próximos às laterais do veículo através de sensores de estacionamento localizados no para-choque dianteiro e traseiro.

O sistema avisa o motorista com um sinal sonoro e, quando equipado, com indicações visuais na tela do painel de instrumentos.

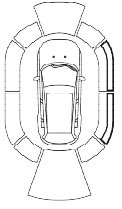

0618092418US

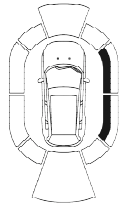

0618092419US

ATIVAÇÃO/DESATIVAÇÃO

O sistema consegue funcionar somente depois de percorrer uma curta distância e se a velocidade do veículo estiver entre 0 e 11 km/h.

O sistema pode ser ativado/desativado através do respectivo menu no sistema Uconnect™ (para mais informações, consultar o suplemento específico).

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Algumas condições podem influenciar o desempenho do sistema de alerta de distância lateral:

- Uma redução na sensibilidade do sensor e uma consequente diminuição no desempenho do sistema assistente de estacionamento podem acontecer pela presença de: gelo, neve, lama ou camada espessa de tinta na superfície do sensor.
- O sensor pode detectar um obstáculo inexistente ("interferência de eco"), devido a interferências mecânicas, como durante lavagem do veículo, no caso de chuva, (vento forte) e granizo, por exemplo.
- Os sinais enviados pelo sensor também podem ser alterados pela presença de sistemas ultrassônicos (como sistemas de freio pneumático de caminhões ou furadeiras pneumáticas, por exemplo) próximos ao veículo.
- O desempenho do sistema assistente de estacionamento também pode ser influenciado pela posição dos sensores, alguma alteração na configuração do trajeto

(causada pelo desgaste dos amortecedores, suspensão), troca de pneus, sobrecarrega do veículo ou operações de ajuste que rebaixam o veículo.

- A presença de um gancho de reboque sem o respectivo reboque também pode interferir no correto funcionamento dos sensores de estacionamento. Antes de utilizar o sistema ParkSense, recomenda-se remover do veículo o conjunto da esfera do gancho de reboque e os respectivos acessórios quando este último não é utilizado para operações de reboque. O descumprimento dessa recomendação pode levar a ferimentos pessoais ou danos ao veículo ou obstáculos, uma vez que, quando o sinal sonoro contínuo for emitido, a esfera do gancho de reboque estará mais próxima do obstáculo que o parachoque traseiro. Se quiser deixar o gancho de reboque sem o reboque, é aconselhável procurar a **Rede de Assistência Jeep** para as operações de atualização do sistema ParkSense, já que os sensores centrais podem detectar o gancho de reboque como sendo um obstáculo.
- A presença de etiquetas nos sensores pode prejudicar o correto funcionamento do sistema. Portanto, não coloque adesivos nos sensores.

SISTEMA PARKSENSE ACTIVE PARK ASSIST (se equipado)

ADVERTÊNCIA

O estacionamento e outras manobras potencialmente perigosas são sempre de responsabilidade do motorista. Ao executar essas operações, certifique-se sempre que não há outras pessoas (especialmente crianças) ou animais no local onde você quer estacionar.

Os sensores de estacionamento auxiliam o motorista, mas este jamais deve desviar sua atenção durante manobras potencialmente perigosas, mesmo as realizadas em baixa velocidade.

ADVERTÊNCIA

Tanto a busca por uma vaga de estacionamento quanto as respectivas manobras para estacionar devem seguir as leis de trânsito vigentes.

Observe sempre as prescrições desse manual.

ADVERTÊNCIA

Não é recomendado segurar o volante durante a intervenção do sistema na direção. Recomenda-se esperar o volante parar para então segurá-lo.

Caso seja necessário parar o volante com as mãos durante uma manobra, é aconselhado pegá-lo firmemente pelo aro externo. Não tente manter as mãos no aro interno ou segurar os raios.

ADVERTÊNCIA

O funcionamento do sistema baseia-se em vários componentes: sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, sensores laterais, sistema de direção, rodas, sistema de freios e painel de instrumentos.

O mau funcionamento de um destes componentes pode afetar o funcionamento do sistema.

ADVERTÊNCIA

Intervenções na área dos sensores no para-choque devem ser realizadas somente na Rede de Assistência Jeep.


A aplicação incorreta da pintura pode afetar o funcionamento dos sensores de estacionamento.

O sistema ajuda o motorista a avaliar uma vaga de estacionamento de acordo com a largura do veículo e gerencia automaticamente o movimento do volante durante a manobra.

O sistema utiliza os sensores dianteiros, traseiros e laterais do veículo para avaliar, calcular e monitorar as distâncias dos outros veículos e demais obstáculos próximos.

ATIVAÇÃO/DESATIVAÇÃO

Para ativar o sistema, pressione a tecla **F** P ON : o visor do painel de instrumentos exibirá as instruções necessárias para a realização da manobra.

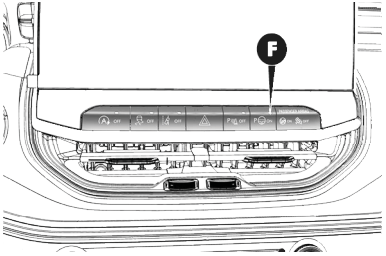

As luzes de LED também se acendem no caso de uma falha no sistema ParkSense Active Park Assist. Se a tecla é pressionada durante uma avaria no sistema, o LED pisca por cerca de 5 segundos e depois é desativada.

O sistema ParkSense Active Park Assist será desativado automaticamente quando qualquer uma das seguintes condições for encontrada:

- Manobra de estacionamento completa;
- Velocidade do veículo acima de 30 km/h durante a busca por uma vaga de estacionamento;
- Velocidade do veículo acima de 7 km/h durante a atuação do sistema na direção para a entrada na vaga;
- Volante tocado durante a atuação do sistema na direção para a entrada na vaga;
- Botão do ParkSense frontal/traseiro pressionado;
- Porta do motorista aberta;
- Tampa do porta-malas aberta;
- Intervenção dos sistemas ESC/ABS;
- O sistema permitirá um máximo de seis trocas entre as posições **D** e **R** na alavanca de câmbio. Se a manobra não puder ser com-

pletada com essas seis trocas, o sistema cancelará sua atuação e o display no painel de instrumentos instruirá o condutor a completar a manobra manualmente.

O sistema Active Park Assist entrará em operação e buscará uma vaga de estacionamento apenas quando todas as seguintes condições forem encontrada:

- Alavanca de câmbio na posição **D**;
- Comutador de ignição na posição **RUN**;
- Botão do ParkSense Active Park Assist ativado;
- Porta do motorista fechada;
- Tampa do porta-malas fechada;
- Velocidade do veículo abaixo de 25 km/h.

Nota

Durante a busca, a velocidade do veículo não deve ultrapassar os 30 km/h; quando atingir os 25 km/h, o motorista recebe um aviso para diminuir a velocidade; caso a velocidade ultrapasse os 30 km/h, o sistema será desativado (neste caso, ele pode ser reiniciado pressionando a tecla P ON).

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

Durante a busca por uma vaga de estacionamento, o sistema usa os sensores laterais, que são ativados automaticamente quando o motor está em funcionamento e a uma velocidade inferior a 30 km/h.

Durante a manobra, e diante da detecção de obstáculos, o condutor também recebe informações oferecidas pelos sensores de estacionamento (6 dianteiros e 4 traseiros) que fornecem informações extras sobre a distância a ser mantida dos obstáculos à frente e atrás do veículo.

Se a função Active ParkSense for ativada depois de ter sido desativada, os sensores são ativados mais uma vez e permanecem nesta condição somente durante o movimento do estacionamento.

DESCRIÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARALELO E PERPENDICULAR

Para estacionar na direção paralela ao veículo, atenção aos seguintes pontos:

O sistema é ativado pressionando a tecla P ON : depois de selecionado, o modo de busca fica ativo no sistema. Considerando que o sistema reconhece as vagas de estacionamento mesmo quando esta função não foi selecionada, ela pode ser ativada imediatamente após o veículo ter passado próximo a uma vaga de estacionamento apropriada para ele. O sistema então, através da tela no painel de instrumentos, informará ao motorista quais os procedimentos para a realização de uma manobra correta.


Escolha do tipo de estacionamento

Durante a busca e até que a marcha a ré seja engrenada, pode-se selecionar o tipo de estacionamento desejado. Uma mensagem indicando a seleção do tipo de vaga a ser buscada aparecerá no display do painel de instrumentos, as teclas de navegação no volante devem ser usadas para trocar o tipo de busca e a tecla OK pressionada para confirmar a seleção entre:

- "Paralelo": o veículo procurará uma vaga de estacionamento paralela ao sentido da condução.
- "Perpendicular": o veículo procurará uma vaga de estacionamento perpendicular ao sentido da condução.

Estacionamento Paralelo

Selecionado o modo paralelo, o sistema faz, através dos sensores laterais, uma busca contínua por uma vaga de estacionamento que seja adequada para as dimensões do veículo.

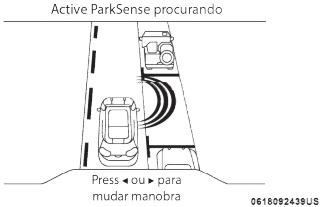

Busca do Active ParkSense

Nota

Durante a busca por uma vaga de estacionamento, use o indicador de direção (seta) para selecionar o lado do veículo para o qual a manobra de estacionamento deverá ser feita. O ParkSense Active Park Assist automaticamente buscará uma vaga pelo lado do passageiro, caso o indicador de direção não seja ativado.

Nota

O condutor deve assegurar que a vaga se mantenha livre e desobstruída (de pedestres, bicicletas, etc.) para a manobra.

Nota

O condutor é responsável por certificar-se que a vaga selecionada é compatível com a manobra a ser realizada e está completamente livre, inclusive de buracos, saliências e protuberâncias de objetos/veículos próximos (como árvores, escadas, caçambas, tampas de porta-malas, traseiras de caminhões, ônibus, etc.).

Nota


Durante a busca por uma vaga de estacionamento, o condutor deve manter o veículo tão paralelo ou perpendicular (dependendo do tipo de manobra) aos outros veículos quanto possível.

Nota

Apenas a última vaga de estacionamento detectada será indicada (exemplo: se passando por diversas vagas disponíveis em um estacionamento, o sistema indicará apenas a última detectada para a manobra).


Quando uma vaga disponível é encontrada, se o veículo não estiver em

posição, o condutor será orientado a seguir em frente com o veículo para posicioná-lo para uma sequência de estacionamento paralelo.

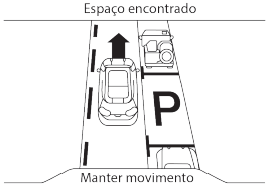


Vaga encontrada — siga em frente

Com o veículo em posição, o condutor será orientado a interromper seu movimento e retirar as mãos do volante.

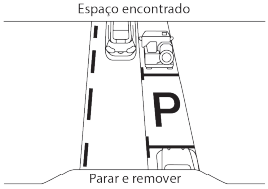


Vaga encontrada — pare e retire as mãos do volante

Com o veículo parado e sem as mãos no volante, o condutor será orientado a posicionar a alavanca de câmbio em **R**.

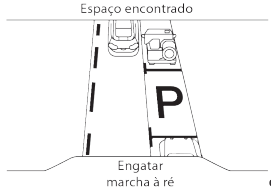


Vaga encontrada — posicione o câmbio em R

Quando o condutor coloca a alavanca de câmbio em **R**, o sistema pode instruí-lo a aguardar o movimento do volante ser concluído.

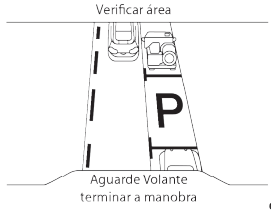

Verificar os arredores — aguarde a conclusão do movimento do volante

O sistema então instruirá o condutor a verificar os arredores do veículo e movê-lo para trás.

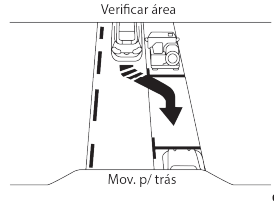

Verificar os arredores — mova o veículo para trás

Nota

É de responsabilidade do condutor o uso do freio e do acelerador durante a manobra de estacionamento semiautomática.

Nota

Quando o sistema orienta o condutor a retirar suas mãos do volante, o condutor deve verificar os arredores do veículo e começar a movê-lo para trás lentamente.

Nota

O sistema ParkSense Active Park Assist permitirá um máximo de seis trocas entre as posições **D** e **R** do câmbio. Se a manobra não puder concluída com essas seis trocas, o sistema será desativado e o display do painel de instrumentos orientará o condutor a continuar manualmente.


Nota

O sistema cancelará a manobra se o veículo exceder a velocidade de 7 km/h durante a assistência ativa de estacionamento. O sistema alertará o condutor à velocidade de 5 km/h, orientando-o a reduzir. O condutor será responsável por completar a manobra se o sistema for desativado.

Nota

Se o sistema for desativado durante a manobra por qualquer razão, o condutor deve tomar o controle do veículo.

Quando o veículo atinge o fim do seu movimento para trás, o sistema orientará o condutor a verificar os arredores e parar o veículo.

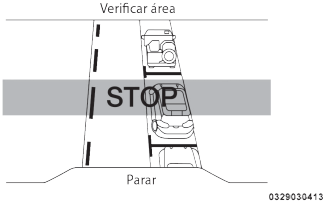


Verificar os arredores — PARE

Nota


É de responsabilidade do condutor usar o freio e parar o veículo. O condutor deve verificar os arredores do veículo e estar preparado para parálo quando for orientado ou quando sua intervenção for necessária.

Com o veículo parado, o condutor será orientado a posicionar a alavanca de câmbio em **D**.

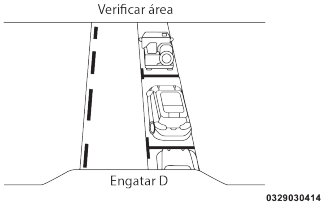


Verificar os arredores — posicione o câmbio em D

Quando o condutor posiciona a alavanca de câmbio em **D**, o sistema pode orientá-lo a aguardar o movimento do volante ser concluído.

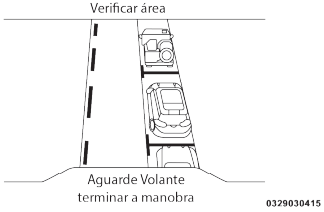


Verificar os arredores — aguarde a conclusão do movimento do volante

O sistema então orientará o condutor a verificar os arredores e mover o veículo à frente.

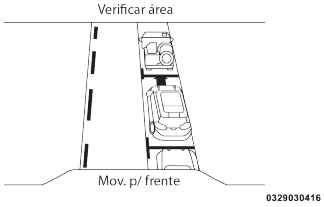

Verificar os arredores — mova o veículo para frente

Quando o veículo atingir o fim do seu movimento à frente, o sistema orientará o condutor a verificar os arredores e parar o veículo.

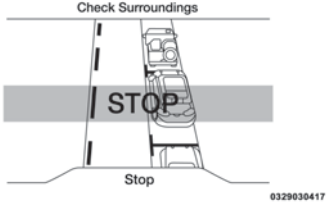


Verificar os arredores — PARE

Nota


É de responsabilidade do condutor usar o freio e parar o veículo. O condutor deve verificar os arredores do veículo e estar preparado para parálo quando for orientado ou quando sua intervenção for necessária.

Com o veículo parado, o condutor será orientado a posicionar a alavanca de câmbio em **R**.

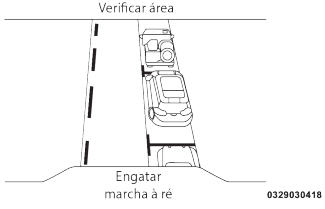


Verificar os arredores — posicione o câmbio em R

Quando o condutor posiciona a alavanca de câmbio em **R**, o sistema pode orientá-lo a aguardar o movimento do volante ser concluído.

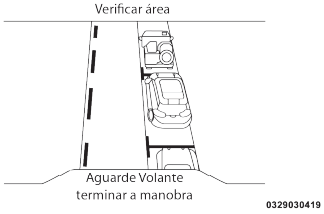

Verificar os arredores — aguarde a conclusão do movimento do volante

O sistema então orientará o condutor a verificar os arredores e mover o veículo para trás.

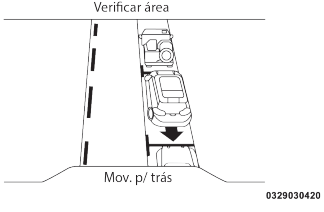

Verificar os arredores — mova o veículo para trás

O veículo está agora na vaga paralela ao sentido de condução. Quando a manobra estiver completa, o condutor será orientado a verificar

F

a posição do veículo estacionado. Se o condutor estiver satisfeito, deve posicionar o câmbio em **P**. Uma mensagem confirmando que o sistema concluiu a manobra e orientando o condutor a verificar a posição do veículo será exibida por alguns instantes.


Se necessário, terminar de estacionar manualmente.



Active ParkSense concluído — verifique a posição do veículo

Estacionamento Perpendicular

Selecionado o modo perpendicular, o sistema faz, através dos sensores laterais, uma busca contínua por uma vaga de estacionamento que seja adequada para as dimensões do veículo.

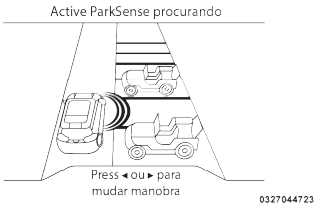

Busca do Active ParkSense

Nota

Durante a busca por uma vaga de estacionamento, use o indicador de direção (seta) para selecionar o lado do veículo para o qual a manobra de estacionamento deverá ser feita. O ParkSense Active Park Assist automaticamente buscará uma vaga pelo lado do passageiro, caso o indicador de direção não seja ativado.

Nota

O condutor deve assegurar que a vaga se mantenha livre e desobstruída (de pedestres, bicicletas, etc.) para a manobra.

Nota

O condutor é responsável por certificar-se que a vaga selecionada é compatível com a manobra a ser realizada e está completamente livre, inclusive de buracos, saliências e protuberâncias de objetos/veículos próximos (como árvores, escadas, caçambas, tampas de porta-malas, traseiras de caminhões, ônibus, etc.).

Nota


Durante a busca por uma vaga de estacionamento, o condutor deve manter o veículo tão paralelo ou perpendicular (dependendo do tipo de manobra) aos outros veículos quanto possível.

Nota

Apenas a última vaga de estacionamento detectada será indicada (exemplo: se passando por diversas vagas disponíveis em um estacionamento, o sistema indicará apenas a última detectada para a manobra).


Quando uma vaga disponível é encontrada, se o veículo não estiver em

posição, o condutor será orientado a seguir em frente com o veículo para posicioná-lo para uma sequência de estacionamento paralelo.

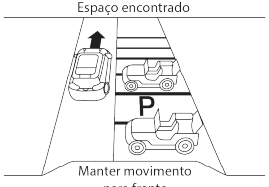


Vaga encontrada — siga em frente

Com o veículo em posição, o condutor será orientado a interromper seu movimento e retirar as mãos do volante.

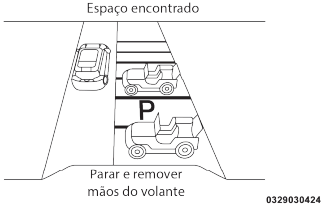


Vaga encontrada — pare e retire as mãos do volante

Com o veículo parado e sem as mãos no volante, o condutor será orientado a posicionar a alavanca de câmbio em **R**.

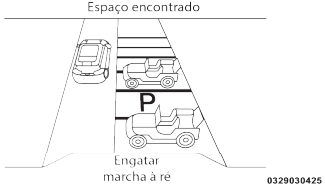


Vaga encontrada — posicione o câmbio em R

Quando o condutor coloca a alavanca de câmbio em **R**, o sistema pode instruí-lo a aguardar o movimento do volante ser concluído.

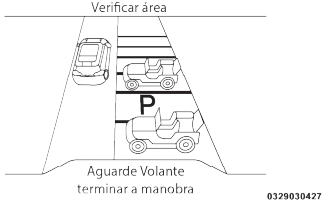

Verificar os arredores — aguarde a conclusão do movimento do volante

O sistema então instruirá o condutor a verificar os arredores do veículo e movê-lo para trás.

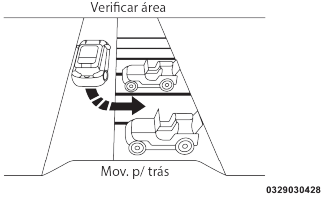

Verificar os arredores — mova o veículo para trás

Nota

É de responsabilidade do condutor o uso do freio e do acelerador durante a manobra de estacionamento semiautomática.

Nota

Quando o sistema orienta o condutor a retirar suas mãos do volante, o condutor deve verificar os arredores do veículo e começar a movê-lo para trás lentamente.

F

Nota

O sistema ParkSense Active Park Assist permitirá um máximo de seis trocas entre as posições **D** e **R** do câmbio. Se a manobra não puder concluída com essas seis trocas, o sistema será desativado e o display do painel de instrumentos orientará o condutor a continuar manualmente.


Nota

O sistema cancelará a manobra se o veículo exceder a velocidade de 7 km/h durante a assistência ativa de estacionamento. O sistema alertará o condutor à velocidade de 5 km/h, orientando-o a reduzir. O condutor será responsável por completar a manobra se o sistema for desativado.

Nota

Se o sistema for desativado durante a manobra por qualquer razão, o condutor deve tomar o controle do veículo.

Quando o veículo atinge o fim do seu movimento para trás, o sistema orientará o condutor a verificar os arredores e parar o veículo.

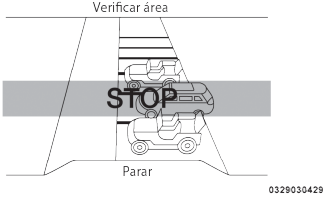


Verificar os arredores — PARE

Nota


É de responsabilidade do condutor usar o freio e parar o veículo. O condutor deve verificar os arredores do veículo e estar preparado para parálo quando for orientado ou quando sua intervenção for necessária.

Com o veículo parado, o condutor será orientado a posicionar a alavanca de câmbio em **D**.

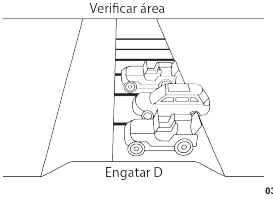


Verificar os arredores — posicione o câmbio em D

Quando o condutor posiciona a alavanca de câmbio em **D**, o sistema pode orientá-lo a aguardar o movimento do volante ser concluído.

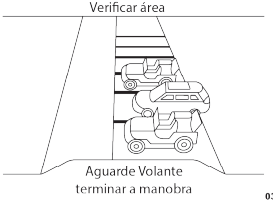


Verificar os arredores — aguarde a conclusão do movimento do volante

O sistema então orientará o condutor a verificar os arredores e mover o veículo à frente.

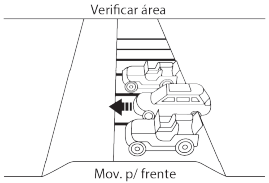

Verificar os arredores — mova o veículo para frente

Quando o veículo atingir o fim do seu movimento à frente, o sistema orientará o condutor a verificar os arredores e parar o veículo.

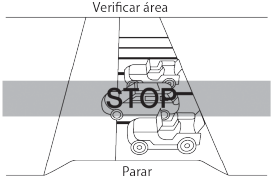


Verificar os arredores — PARE

Nota


É de responsabilidade do condutor usar o freio e parar o veículo. O condutor deve verificar os arredores do veículo e estar preparado para pará-lo quando for orientado ou quando sua intervenção for necessária.

Com o veículo parado, o condutor será orientado a posicionar a alavanca de câmbio em **R**.

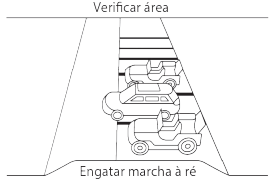

Verificar os arredores — posicione o câmbio em R

Quando o condutor posiciona a alavanca de câmbio em **R**, o sistema pode orientá-lo a aguardar o movimento do volante ser concluído.

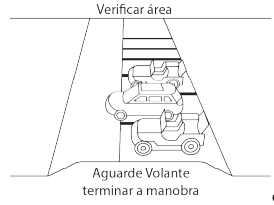

Verificar os arredores — aguarde a conclusão do movimento do volante

O sistema então orientará o condutor a verificar os arredores e mover o veículo para trás.



Verificar os arredores — mova o veículo para trás

O veículo está agora na vaga paralela ao sentido de condução. Quando a manobra estiver completa, o condutor será orientado a verificar

F

a posição do veículo estacionado. Se o condutor estiver satisfeito, deve posicionar o câmbio em **P**. Uma mensagem confirmando que o sistema concluiu a manobra e orientando o condutor a verificar a posição do veículo será exibida por alguns instantes.

Se necessário, terminar de estacionar manualmente.

Active ParkSense concluído — verifique a posição do veículo

ADVERTÊNCIA

O condutor deve ser cauteloso durante as manobras de estacionamento paralelo ou perpendicular, mesmo utilizando o sistema ParkSense Active Park Assist. Sempre verifique cuidadosamente as áreas atrás e à frente do veículo e certifique-se da ausência de pedestres, animais, outros veículos, obstruções e pontos cegos antes de mover o veículo para frente e para trás.


A responsabilidade da direção é sempre confiada ao condutor, que deve manter sempre a atenção aos arredores. Não fazê-lo pode levar a acidentes com ferimentos graves e até morte.

Nota

O sistema ParkSense Active Park Assist é apenas um assistente de estacionamento e não está apto a reconhecer todos os obstáculos, incluindo pequenas obstruções. Paralelepípedos podem ser detectados apenas temporariamente ou sequer serem detectados. Obstáculos localizados acima ou abaixo dos sensores não serão detectados quando muito próximos.

O veículo deve ser conduzido lentamente quando o sistema ParkSense Active Park Assist estiver em uso para que seja possível pará-lo em tempo quando um obstáculo for detectado. É aconselhável que o condutor sempre olhe para trás quando estiver usando o sistema.

SAÍDA DA VAGA DE ESTACIONAMENTO

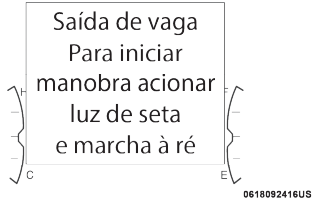

Nota

Esta função não pode ser usada para sair de vagas perpendiculares, apenas de vagas paralelas.

Ativação da função

Para ativar a função, pressionar a tecla P ON . Após a seleção, o sistema se ativa e informa ao condutor as ações que devem ser tomadas para que a manobra seja desempenhada corretamente.

Atuar no indicador de direção para selecionar o lado para o qual o veículo deverá sair, ativando a seta para a direita ou para a esquerda.


Na manobra, o sistema orienta a mudança para a marcha a ré e a seleção do lado de saída pelo indicador de direção. Largar o volante e use apenas os pedais enquanto o sistema maneja o volante automaticamente para sair da vaga. A manobra será interrompida caso o condutor mantenha ação, voluntária ou não, sobre o volante (tocando ou segurando para impedir seu movimento).




Verificar os arredores — pare e retire as mãos do volante




Verificar os arredores — aguarde a conclusão do movimento do volante

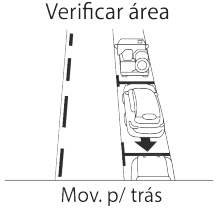

Verificar os arredores — mova o veículo para trás

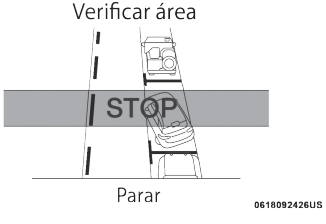

Verificar os arredores — PARE

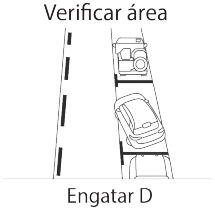


Verificar os arredores — posicione o câmbio em D




Verificar os arredores — aguarde a conclusão do movimento do volante


F

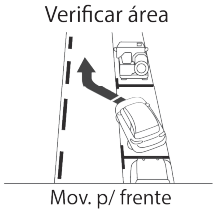

Verificar os arredores — mova o veículo para frente

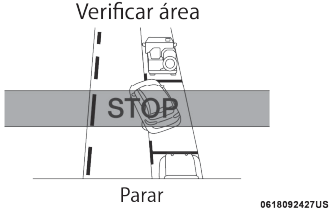


Verificar os arredores — PARE

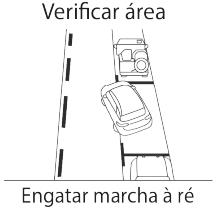

Verificar os arredores — posicione o câmbio em R



Verificar os arredores — aguarde a conclusão do movimento do volante

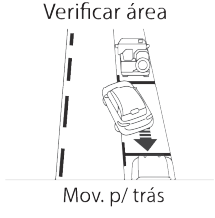

Verificar os arredores — mova o veículo para trás

A manobra semiautomática termina quando a mensagem de manobra concluída aparecer no visor. Ao final da manobra, o sistema devolve o controle do veículo ao condutor.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Se os sensores sofrerem algum impacto que altera suas posições, a operação realizada pelo sistema poderá piorar consideravelmente.
- O sistema atinge um desempenho superior depois que o veículo percorre cerca de 50 km (sistema de "autocalibração").
- Se os sensores estiverem sujos, cobertos por neve, gelo, lama ou tiverem sido repintados em comparação com suas condições originais, a operação do sistema pode piorar drasticamente. É extremamente importante que os sensores sejam mantidos sempre limpos para que o sistema funcione adequadamente. Durante a limpeza fique atento para não riscá-los ou danificá-los; evite usar panos secos ou ásperos. Os sensores devem ser lavados com água limpa e, se necessário, com shampoo para carros. Nos serviços de lavagem que

utilizam jatos de vapor ou de alta pressão, limpe os sensores rapidamente, mantendo os jatos de vapor/bicos de alta pressão a pelo menos 10 cm dos sensores.

- A proximidade com fontes ultrassônicas (freios pneumáticos de caminhões ou furadeiras pneumáticas, por exemplo) pode influenciar negativamente o desempenho do sensor.
- Os sensores podem detectar um obstáculo inexistente (ruído de eco) devido a ruídos mecânicos, como durante a lavagem do veículo, no caso de chuva, vento forte e granizo, por exemplo.
- Os sensores podem não detectar objetos de um determinado formato específico ou de determinados materiais (polos muito finos, vigas de reboques, painéis, redes, buchas, obstáculos para delimitar estacionamento, pavimentos, latas de lixo, veículos a motor, etc.). Preste sempre muita atenção se o veículo e sua trajetória são realmente compatíveis com a vaga de estacionamento identificada pelo sistema.
- O uso de (um ou mais) pneus ou rodas de tamanhos diferentes daqueles fornecidos com o veículo podem afetar o funcionamento do sistema.
- Se houver algum reboque (com o engate devidamente acoplado), o sistema se desativará automaticamente.
- No modo "busca em andamento", o sistema pode identificar um local equivocado para efetuar a manobra (um entroncamento, calçadas, pontos de passagem na rota, etc.).
- Se uma manobra de estacionamento está sendo realizada entre dois veículos já estacionados em desalinhamento, o sistema pode estacionar o veículo de forma desalinhada na vaga.
- No caso de manobras para estacionar em estradas em declive, o desempenho do sistema pode piorar, podendo até desativar-se.
- Se uma manobra de estacionamento está sendo realizada entre dois veículos já estacionados nas faixas dos dois lados, pode ser que o sistema leve o veículo sobre a faixa.
- Pode ser impossível realizar algumas manobras em curvas muito fechadas.
- Preste muita atenção para garantir que as condições continuem favoráveis durante a manobra de estacionamento (observe por exemplo, se há pessoas e/ou animais na vaga de estacionamento, veículos em movimento, etc.) e intervenha imediatamente, se necessário.
- Durante as manobras de estacionamento, preste atenção aos carros que se aproximam pela direção oposta. Respeite sempre as leis de trânsito.

Nota

Não se garante a correta operação do sistema se o veículo estiver equi-

F

pado com correntes antiderrapantes ou com estepe temporário.

Nota

A função informa ao motorista apenas sobre a última vaga de estacionamento possível (paralela ou perpendicular) detectada pelos sensores de estacionamento.

Nota

Algumas mensagens exibidas são acompanhadas de sinais sonoros.

CÂMERA DE RÉ

CÂMERA DE RÉ PARKVIEW REAR BACK UP (se equipado)

A câmera de ré está situada na tampa do porta-malas.



ADVERTÊNCIA

A responsabilidade pelo estacionamento e por outras manobras, potencialmente perigosas, é sempre do motorista. Ao efetuar estas manobras, o condutor deve certificar-se sempre de que no espaço de manobra não estejam presentes pessoas (especialmente crianças) nem animais.

A câmera constitui uma ajuda para o condutor, embora este nunca deva reduzir a sua atenção durante as manobras potencialmente perigosas, mesmo se executadas a baixa velocidade. Além disso, prosseguir sempre a uma velocidade moderada, de modo a poder frear a qualquer momento no caso de presença de um obstáculo.



ADVERTÊNCIA

Para o funcionamento correto, é indispensável que a câmera esteja sempre limpa de lama, sujeira, neve ou gelo. Durante a limpeza da câmera, prestar a máxima atenção para não riscá-la nem danificá-la; evitar a utilização de panos secos, ásperos ou duros. Utilizar panos de nylon ou algodão sem fiapos.

A câmera deve ser lavada com água limpa e, eventualmente, usar shampoo para automóvel. Nas estações de lavagem que utilizam máquinas com jato de vapor ou de alta pressão, limpar rapidamente a câmera mantendo o bico a mais de 10 cm de distância. Além disso, não colocar adesivos na câmera.

Ativação/desativação da câmera

Sempre que se aciona a marcha a ré, no rádio é visualizada a área circundante à traseira do veículo.

As imagens são visualizadas na tela juntamente com uma mensagem de advertência.

Nas configurações do sistema, é possível ativar/desativar a exibição das imagens da câmera durante 10 segundos após o desengate da marcha a ré. Durante esses 10 segundos, também é possível inibir a exibição através de um botão gráfico na tela do sistema de áudio.

Nas situações abaixo o rádio desativará a exibição das imagens da câmera:

- Caso o veículo ultrapasse a velocidade de 13 km/h.
- Caso a alavanca de marchas esteja na posição **P** .
- Caso o comutador de ignição esteja na posição **STOP/OFF** .

Nota

As imagens visualizadas na tela podem ficar ligeiramente deformadas.

VISUALIZAÇÕES E MENSAGENS NO DISPLAY

Visualizações no display

Atuando nas definições do sistema Uconnect™ é possível ativar a visualização em linhas guia no display. Se ativada, a grade é posicionada na imagem para evidenciar a largura do veículo e o percurso em marcha a ré previsto com base na posição do volante (para mais informações, consultar o suplemento específico).

Uma linha central tracejada sobreposta indica o centro do veículo para facilitar as manobras de estacionamento ou o alinhamento com o gancho de reboque. As diferentes regiões coloridas indicam a distância da parte traseira do veículo.

Veja a seguir as distâncias aproximadas para cada região.

- **Região Vermelha** : 0 – 30 cm de distância da parte traseira do veículo
- **Região Amarela** : 30 cm – 2 m de distância da parte traseira do veículo
- **Região Verde** : 2 m ou mais de distância da parte traseira do veículo

Mensagens no display

Se a tampa do porta-malas estiver levantada, a câmera não identificará qualquer obstáculo na parte traseira do veículo. No display será visualizada uma mensagem de aviso específica.

Neste caso, baixar a tampa do porta-malas pressionando em correspondência com a fechadura até ouvir o estalido da mesma.

Nota

Em algumas circunstâncias, como, por exemplo, presença de gelo, neve ou lama na superfície da câmera, a sensibilidade da câmera pode ficar reduzida.

Nota

Se, a seguir a intervenções de reparação, se tornar necessário voltar a pintar a porta do porta-malas, certificar-se de que a tinta não entre em contato com a câmera.

Nota

Durante as manobras de estacionamento, prestar sempre a máxima atenção aos obstáculos que se possam encontrar por cima ou por baixo do campo de ação da câmera.

REABASTECENDO O VEÍCULO

PROCEDIMENTOS

Para garantir a performance do veículo, a adequação e calibração do motor e demais componentes são baseadas nas características locais, o que inclui os combustíveis disponibilizados e comercializados no Brasil.

Caso o veículo seja submetido à utilização de combustível com características diversas daquelas previstas para o mercado brasileiro, aliado ao fato de ser utilizado em altitudes elevadas, muito acima do padrão brasileiro, o mesmo poderá apresentar funcionamento irregular e até mesmo ocorrer danos em seus componentes.

Antes de efetuar o abastecimento, é importante certificar-se do tipo de combustível correto.

Além disso, desligar o motor antes de efetuar o abastecimento.

Se o motor apresentar funcionamento irregular ou o veículo sofrer solavancos durante a marcha, a causa poderá ser a presença de combustível de qualidade insuficiente ou baixa no tanque. Nesse caso, conduzir o veículo à concessionária da **Rede de Assistência Jeep** mais próxima, com velocidade moderada e sem exigir muito do motor. Se estes inconvenientes ocorrerem logo após um reabastecimento em um posto de gasolina, desligar imediatamente o motor e procurar a **Rede de Assistência Jeep** ou uma oficina especializada, a fim de evitar danos maiores ao motor e outros sistemas do veículo.

Os dispositivos antipoluentes exigem o uso exclusivo de gasolina sem chumbo.

De acordo com regulamentação vigente estabelecida pela ANP (Agência Nacional de Petróleo) a gasolina normalmente disponível no mercado brasileiro não deve conter chumbo em proporções que possam causar danos ao conversor catalítico dos automóveis.

ADVERTÊNCIA

Nunca introduzir, nem mesmo em casos de emergência, a mínima quantidade de gasolina com chumbo no tanque.

Observe sempre as recomendações deste manual.

ADVERTÊNCIA

Certificar-se da origem do combustível e utilizar somente combustível com qualidade certificada, adquirido em postos da Rede de Distribuidores que dispõem de programas de certificação de qualidade transparentes.

Utilizar combustível com especificação inadequada ou de baixa qualidade poderá afetar o desempenho do veículo, além de causar danos irreversíveis ao sistema de injeção e outros possíveis danos ao motor, não cobertos pela garantia.



ADVERTÊNCIA

Não adicionar outro tipo de gasolina no tanque (ex.: gasolina de aviação), não homologada para uso automotivo.

Outros tipos de gasolina podem provocar danos irreversíveis no conversor catalítico.



ADVERTÊNCIA

Nos veículos equipados com motor TURBO (Flex), caso você opte por abastecer o seu veículo exclusivamente com etanol, é recomendado o abastecimento completo do tanque de combustível com gasolina (no mínimo um tanque) a cada 10.000 km para reduzir prováveis depósitos procedentes do etanol.

Isto é importante para manter o bom funcionamento e desempenho do motor e, principalmente, evitar dificuldades no sistema de partida do motor.



ADVERTÊNCIA

Não utilizar combustível com índice de octanas muito baixo.

O uso desse tipo de combustível poderá provocar combustão descontrolada e acarretar danos graves ao motor. A garantia não cobrirá esse tipo de danos.



ADVERTÊNCIA

Utilizar somente combustível com especificação estabelecida pela ANP (Agência Nacional do Petróleo), homologados para uso automotivo.

Eventuais danos nos componentes dos sistemas de emissões, alimentação e outros danos no próprio motor causados pelo uso de combustível fora das especificações, combustível contaminado, adulterado ou com presença de chumbo ou aditivos metálicos à base de manganês não serão cobertos pela garantia.



ADVERTÊNCIA

Não adicionar aditivos recomendados para outros tipos de combustível ao tanque de combustível do veículo, pois há risco de danos graves ao catalisador, injetores, sensores e ao próprio motor.

A garantia do veículo não cobrirá esses danos.



ADVERTÊNCIA

Não colocar na extremidade do bocal nenhum objeto/tampão não previsto no veículo.

A utilização de objetos/tampões não conformes podem provocar aumentos de pressão no interior do reservatório, criando condições de perigo.



ADVERTÊNCIA

Não se aproximar do bocal do tanque de combustível com fósforos ou

F

cigarros acesos, pois há perigo de incêndio.

Evitar também aproximar demais o rosto do bocal, para não inalar vapores nocivos.



ADVERTÊNCIA

Não utilizar o celular/smartphone próximo da bomba de abastecimento de combustível.

Esta atitude pode provocar incêndio.



ADVERTÊNCIA

O conversor catalítico ineficiente provoca emissões nocivas no escapamento.

Além disso, poderá poluir o meio ambiente.



ADVERTÊNCIA

O veículo deverá permanecer desligado enquanto estiver sendo abastecido.

Esse procedimento visa a garantir o funcionamento correto do sistema e evitar erros de indicação do instrumento no painel.

Nota

Durante a condução, o acendimento da luz-espia pode indicar avaria no sistema de injeção/OBD ou no catalisador, com aumento no consumo de combustível, redução da potência do motor e aumento do nível de emissões. Para saber o que fazer nesses casos, ler "Luzes de advertência e mensagens", no capítulo "Conhecendo seu painel de instrumentos".

Nota

Se o veículo estiver em trânsito por outros países, certifique-se de que o abastecimento seja feito somente com gasolina que não contenha chumbo em sua composição.

SISTEMA FLEX (combustível etanol e/ou gasolina)

O sistema FLEX foi projetado para proporcionar total flexibilidade na alimentação do motor do veículo, permitindo a utilização de etanol ou de gasolina indistintamente. O combustível pode ser adicionado no reservatório na proporção que o usuário julgar conveniente para o uso.

Caberá ao usuário a análise sobre qual proporção dos dois combustíveis é mais conveniente para o seu tipo de utilização, considerando as diversas variáveis (preço do combustível, consumo, desempenho, etc.).

A central eletrônica de controle de injeção está preparada para “gerenciar” a interação entre os dois tipos de combustível (etanol ou gasolina) possibilitando um funcionamento sempre regular em todas as situações de utilização.

No uso normal o sistema Flex não requer cuidados ou procedimentos especiais, excetuando a observação das advertências de utilização pre-

sentes neste capítulo e os pontos de manutenção específicos.



ADVERTÊNCIA

Não utilizar combustíveis diferentes dos especificados.

O sistema somente está preparado para funcionar com etanol e gasolina automotivos.



ADVERTÊNCIA

Nos veículos equipados com motor TURBO (Flex), caso você opte por abastecer o seu veículo exclusivamente com etanol, é recomendado o abastecimento completo do tanque de combustível com gasolina (no mínimo um tanque) a cada 10.000 km para reduzir prováveis depósitos procedentes do etanol.

Isto é importante para manter o bom funcionamento e desempenho do motor e, principalmente, evitar dificuldades no sistema de partida do motor.



ADVERTÊNCIA

Não adaptar o veículo para funcionamento com GNV (Gás natural veicular).

As características do sistema FLEX não possibilitam a conversão.

Nota

Os motores flex podem apresentar níveis de ruídos diferentes, dependendo do combustível utilizado (etanol ou gasolina) bem como percentual de mistura. Este comportamento é normal e não afeta o desempenho do motor.

Nota

Após um abastecimento, o sistema Flex necessita de um pequeno tempo de adaptação (aproximadamente 10 minutos) com o veículo funcionando, para reconhecer o combustível que está no tanque (etanol ou gasolina).

Esta recomendação é importante, sobretudo, quando tenha ocorrido a troca do combustível que estava sendo utilizado (ex.: etanol em vez de gasolina). O veículo deve cumprir um percurso mínimo (pelo tempo anteriormente especificado) para que o sistema assimile o novo combustível.

Este procedimento irá minimizar eventuais problemas na próxima partida do veículo, principalmente se o motor estiver frio.

REABASTECIMENTO

Para garantir o reabastecimento completo do reservatório, efetuar duas operações de abastecimento após o primeiro estalido da pistola de abastecimento.

Nota

Consultar a legislação vigente.

Evitar posteriores operações de abastecimento que possam provocar anomalias no sistema de alimentação.


PROCEDIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL

O "Capless Fuel" é um dispositivo situado no bocal do depósito de combustível; este abre-se e volta a fechar-se automaticamente aquando da introdução/extração da pistola de abastecimento.


A tampa do combustível desbloqueia-se quando o fechamento centralizado das portas é desligado e bloqueia-se automaticamente ligando o fechamento centralizado.

Abertura da tampa

Para efetuar o abastecimento, proceder como indicado a seguir:

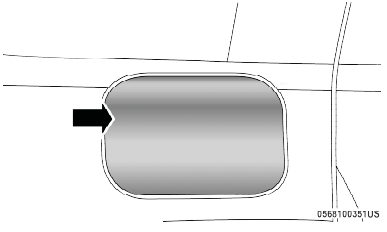

- Abrir a tampa, atuando no ponto indicado pela seta.
- Inserir a pistola no bocal de abastecimento e proceder ao abastecimento.

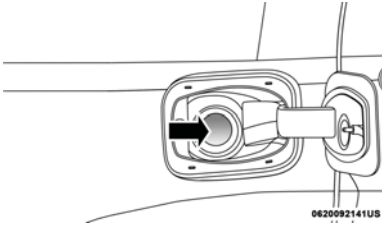

- Terminado o abastecimento, antes de remover a pistola, aguardar pelo menos 10 segundos para permitir que o combustível flua no interior do reservatório.
- Em seguida, retirar a pistola de abastecimento do bocal e fechar a tampa.

GANCHO DE REBOQUE

REBOQUE DE ATRELADOS

ADVERTÊNCIA

O sistema ABS com que o veículo está equipado não controla o sistema de frenagem do reboque.

Assim, é necessário ter um cuidado especial em superfícies escorregadias.

ADVERTÊNCIA

Nunca modificar o sistema de frenagem do veículo para o comando do freio do reboque.

O sistema de frenagem do reboque deve ser completamente independente do sistema hidráulico do veículo.

ADVERTÊNCIA

A Stellantis não se responsabiliza pela garantia de peças e acessórios não genuínos instalados no veículo.

A instalação inadequada de peças e acessórios pode acarretar danos à carroceria, não sendo passíveis de cobertura de garantia.

Nota

Para o reboque de atrelados, o veículo deve ter um gancho de reboque homologado e um sistema elétrico adequado. A instalação deve ser efetuada por pessoal especializado.

Nota

Para a instalação do dispositivo de reboque, consultar sempre a legislação vigente.

Nota

Montar eventualmente espelhos retrovisores específicos e/ou suplementares respeitando a legislação vigente.

Nota

Recordar que o reboque de um atrelado reduz a possibilidade máxima de um veículo para superar aclives, aumenta os espaços de frenagens e os tempos para uma ultrapassagem sempre em relação ao peso total do mesmo.

Nota

Nos percursos em descida, engate uma marcha baixa, em vez de usar constantemente o freio.

Nota

O peso que o reboque exerce no gancho de reboque do veículo, reduz em iguais valores a capacidade de carga do próprio veículo. Por uma questão de segurança e para não ultrapassar o peso máximo rebocável, é necessário ter em conta o peso do reboque em plena carga, incluindo os acessórios e as bagagens pessoais.

Nota

Respeitar os limites de velocidade para os veículos com atrelados. Em todo o caso, a velocidade máxima não deve ultrapassar os 100 km/h.

Nota

Um eventual freio elétrico ou outro (por ex. guincho elétrico, etc.) deve ser alimentado diretamente pela bateria através de um cabo com seção não inferior a 2,5 mm^2 .

Nota

Além das derivações elétricas é admitido ligar ao sistema elétrico do veículo só o cabo para a alimentação de um eventual freio elétrico e o cabo para uma lâmpada de iluminação interna do atrelado com potência não superior a 15 W. Para as conexões utilizar a central pré-instalada com cabo da bateria com seção não inferior a 2,5 mm^2 .

Nota

Instalações elétricas irregulares e/ou acessórios com potência superior ao especificado podem ocasionar curto-circuitos e incêndio.

F


Nota

A utilização de cargas auxiliares diferentes das luzes externas (por ex. freio elétrico, guincho elétrico, etc.) deve ser realizada com o motor ligado.

Pontos de fixação do engate de reboque

O reboque deve ser instalado utilizando a predisposição original no veículo para receber o dispositivo.

Na ilustração estão os pontos de fixação que devem ser sempre respeitados na instalação posterior do dispositivo de reboque.

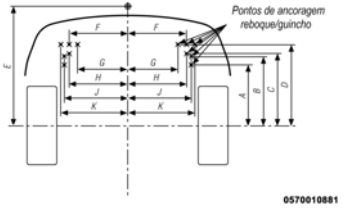

DISTÂNCIAS (mm)

Cota	Versões	
	4x2	4x4
A	515	503
B	585	573
C	608	596
D	683	671
E	1007	995
F	494	494
G	424	424
H	495	495
J	535	535
K	567	567

Utilização de guinchos

O conjunto de suporte e guincho pode ser instalado no veículo a critério do proprietário. Se for necessária a sua utilização, há um local apropriado na parte traseira do veículo, utilizando a mesma predisposição para o reboque, para receber o dispositivo. Para uma devida instalação do dispositivo de suporte e guincho é necessário desmontar e montar peças do veículo, dessa forma, é necessário conhecimento técnico e ferramentas especiais.

ADVERTÊNCIA

Para instalação posterior do dispositivo de suporte e guincho, procure sempre a **Rede de Assistência Jeep.**

Respeite os dados constantes nas instruções de montagem/instalação do fabricante do suporte e guincho. Em caso de instalação incorreta do dispositivo, há risco de acidente.

DICAS DE DIREÇÃO

DESCRIÇÃO

Os veículos fora de estrada são caracterizados por uma maior altura ao solo e por uma via proporcionalmente reduzida, para torná-los adequados às mais variadas condições que distinguem a condução fora de estrada.

As características de projeto fazem com que o seu centro de gravidade seja mais alto relativamente ao dos veículos tradicionais. Uma das vantagens oferecidas pela maior altura ao solo é a melhor visibilidade da estrada.

ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL

A seguir são indicadas algumas sugestões úteis que permitem obter uma economia de combustível e uma contenção das emissões nocivas.

Manutenção do veículo

As condições de manutenção do veículo representam um fator muito importante, que incide diretamente sobre o consumo de combustível, a tranquilidade de marcha e a própria vida útil do veículo. Por esse motivo, é oportuno cuidar da manutenção fazendo com que o veículo passe pelas revisões e operações de manutenção previstas no "Plano de manutenção programada".

Pneus

Controlar periodicamente a pressão dos pneus com um intervalo não superior as 4 semanas: se a pressão estiver muito baixa, os consumos aumentam, porque a resistência ao rolamento é maior.

Cargas inúteis

Não viajar com o porta-malas sobrecarregado. O peso do veículo e o seu alinhamento influenciam fortemente os consumos e a estabilidade.

Porta-bagagens/porta-esquis

Retirar o bagageiro ou o porta-esquis do teto depois de utilizados. Estes acessórios diminuem a penetração aerodinâmica do veículo, tendo uma influência negativa nos consumos. Em caso de transporte de objetos especialmente volumosos, utilizar de preferência um reboque.

Dispositivos elétricos

Utilizar os dispositivos elétricos apenas durante o tempo necessário. O vidro traseiro térmico, os faróis suplementares, os limpadores dos vidros e a ventoinha do sistema de aquecimento, absorvem uma notável quantidade de corrente, provocando por conseguinte um aumento do consumo de combustível (até +25% em circulação urbana).

Climatizador

A utilização do climatizador provoca um aumento dos consumos: quando a temperatura externa o permitir, utilizar de preferência a simples ventilação.

Acessórios aerodinâmicos

O uso de acessórios aerodinâmicos, não certificados para tal fim, pode prejudicar a aerodinâmica e os consumos.

ESTILO DE CONDUÇÃO

Intervenção

Não deixar aquecer o motor com o veículo parado nem em marcha lenta, nem em regime elevado: nestas condições, o motor aquece muito mais lentamente, aumentando os consumos e as emissões. É aconselhável partir logo e lentamente, evitando regimes elevados, deste modo, o motor aquecerá mais rapidamente.

Manobras inúteis

Evitar acelerar quando estiver parado nos semáforos ou antes de desligar o motor. Esta última manobra, como também a "dupla embreagem", são inúteis e provocam aumento dos consumos e da poluição.

Troca de marchas

Tão logo as condições do trânsito o permitam, utilizar as marchas mais altas. O uso de marchas baixas para obter uma boa resposta do motor provoca aumento inevitável do consumo. Da mesma forma, a insistência em manter marchas altas em trechos de baixa velocidade, além de aumentar o consumo e a emissão de poluentes, acelera o desgaste do motor.

Velocidade máxima

O consumo de combustível aumenta proporcionalmente em relação à velocidade que o veículo desenvolve; como exemplo, pode-se dizer que passando de 90 a 120 km/h, o incremento de consumo de combustível é de aproximadamente 30%.

Tentar manter uma velocidade uniforme, dentro do possível, evitando freadas e retomadas desnecessárias, que consomem combustível e aumentam, simultaneamente, a emissão de poluentes. Aconselha-se a adotar um modo de dirigir prudente, tratando de antecipar as manobras para evitar perigo iminente e de respeitar a distância de segurança em relação aos veículos que trafegam logo a frente.

Aceleração

Acelerar de forma violenta, induzindo o motor a funcionar em rotações elevadas, penaliza notavelmente o consumo de combustível, as emissões de poluentes e a própria durabilidade do mesmo; convém acelerar gradualmente e não ultrapassar o regime de torque máximo do motor.

Condições de utilização

Trajetos muito curtos e partidas frequentes com o motor frio não permitem que o motor atinja a temperatura ideal de funcionamento, além de significar um incremento de consumo e de emissão de substâncias nocivas da ordem de 15 a 30%.

Situação do trânsito e condição das vias e estradas

O consumo elevado de combustível está ligado diretamente a situações de trânsito intenso, sobretudo nas grandes cidades, onde se trafega durante a maior parte do tempo uti-

lizando marchas baixas e as paradas em semáforos são muito frequentes.

Também os percursos sinuosos, como estradas de montanha, ou trechos em mau estado de conservação, influenciam negativamente o consumo.

Paradas ou interrupções de trânsito.

Durante as paradas prolongadas, motivadas por trânsito interrompido, o melhor a fazer é desligar o motor.

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Nota

É extremamente perigoso deixar crianças no interior do veículo estacionado quando a temperatura exterior for muito elevada. O calor no interior do habitáculo pode ter consequências graves ou mesmo mortais.

Nota

Nunca viajar no vão de carga interno. Em caso de acidente, eventuais pessoas que se encontrem no interior do porta-malas estariam mais expostas ao risco de lesões graves ou mesmo mortais.

Nota

Certificar-se de que todos os ocupantes do veículo usem corretamente os cintos de segurança e que eventuais crianças estão corretamente posicionadas nas respectivas cadeirinhas.

TRANSPORTE DE ANIMAIS

A intervenção dos airbags pode ser perigosa para um animal que se encontre no banco dianteiro. Assim, é aconselhável colocar os animais no banco traseiro, no interior de gaiolas adequadas retidas pelos cintos de segurança do veículo.

Além disso, lembre-se ainda que, em caso de frenagem brusca ou de acidente, um animal não adequadamente retido poderia ser projetado para o interior do habitáculo, com o risco de se ferir e ferir os ocupantes do veículo.

GASES DE DESCARGA

As emissões da descarga são muito perigosas e podem ser letais. De fato, contêm monóxido de carbono, um gás incolor e inodoro que, se inalado, pode provocar desmaios e envenenamentos.

Para evitar inalar o monóxido de carbono, seguir as indicações abaixo:

- Não manter o motor ligado em espaços fechados.
- Se, por qualquer motivo (por ex. transporte de cargas volumosas), for necessário conduzir com a tampa do porta-malas aberta, fechar todos os vidros e ativar a velocidade máxima do ventilador do climatizador. NÃO ativar a modalidade de recirculação de ar.
- Caso seja indispensável permanecer a bordo do veículo parado com o motor ligado, regular o sistema de ventilação/aquecimento e acionar o ventilador de modo a introduzir ar externo no habitá-

culo. Ativar a velocidade máxima do ventilador.

Uma manutenção adequada do sistema de descarga constitui a melhor proteção contra infiltrações de monóxido de carbono no habitáculo.

Se for detectado um ruído anómalo do sistema de descarga, a presença de gases de descarga no interior do habitáculo, ou se a carroceria ou a parte traseira do veículo estiverem danificadas, mandar verificar todo o sistema de descarga e as regiões da carroceria adjacentes para identificar eventuais componentes partidos, danificados, deteriorados ou que tenham sofrido deslocamentos relativos à posição de montagem correta. Para estas operações, dirigir-se à **Rede de Assistência Jeep.**

Soldas abertas ou conexões desapertadas podem permitir infiltrações de gases de descarga no interior do habitáculo.

Verificar o sistema de descarga sempre que o veículo for elevado para operações de lubrificação ou de substituição do óleo. Substituir os componentes conforme necessário. Para estas operações, dirigir-se à **Rede de Assistência Jeep** .

SUGESTÕES PARA A CONDUÇÃO FORA DE ESTRADA

Utilização da tração integral (4WD LOW)

Durante a condução fora de estrada, pressionar o botão 4WD LOW, se equipado, no dispositivo Select-Terrain™ para obter uma maior tração e um maior controle em terrenos escorregadios ou inacessíveis, em descida ou em subida em inclinações e para aumentar a tração a baixas velocidades.

A utilização desta modalidade deve estar limitada a situações extremas, como neve, lama, areia, isto é, quando é necessário dispor de uma maior potência de reboque a baixa velocidade.

Travessia de córregos e áreas alagadas

Apesar da possibilidade do veículo atravessar cursos de água e determinadas áreas com alagamento não muito profundas é extremamente importante respeitar as recomendações deste manual, assim como o bom senso em relação à situação vivenciada.

É necessário respeitar as recomendações e as condições da via, para evitar danos materiais e, principalmente, garantir a segurança dos ocupantes do veículo.

Leia atentamente as recomendações deste manual para execução desse tipo de manobra.

Optando o condutor por trafegar por um local alagado ou atravessar um córrego, imediatamente após a travessia, será necessária a verificação de todos os níveis dos líquidos dos reservatórios do vão motor.

Utilizar o veículo para atravessar áreas alagadas ou córregos pode pro-

vocar danos não cobertos pela garantia.


Nota

Antes de fazer a travessia observe atentamente a força da correnteza e a profundidade da água. Trafegar com o veículo por locais alagados ou córregos é altamente arriscado, inclusive para a saúde física dos ocupantes, além de poder causar sérios danos ao veículo.

Correntezas muito fortes, ainda que pouco profundas, podem arrastar o veículo fazendo-o perder tração e levando-o para locais com maior profundidade, facilitando a absorção da água pelo motor do veículo.

De forma alguma o motor pode admitir água sob pena de calço hidráulico e consequente travamento e quebra de componentes internos, causando parada imediata. Tal situação não é coberta pela garantia.

Observe atentamente as recomendações descritas a seguir, bem como analise atentamente as condições da via, antes de atravessar córregos ou áreas alagadas:

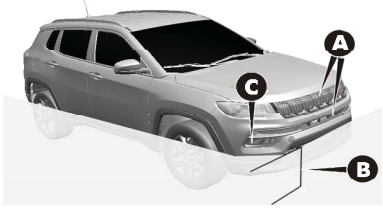

- A profundidade **B** máxima de água para transpor trechos alagados é de aproximadamente 48 cm (a referência de altura do solo pode variar de acordo com a versão do veículo). Em caso de água corrente evite profundidades superiores a 22 cm. Observe que quanto mais carregado, menor será a altura de solo do veículo. A carga máxima recomendada para travessia de trechos alagados e córregos é de 240 kg, que equivale a aproximadamente a somatória dos pesos do motorista, um (1) passageiro e mais 70 kg de bagagens.
- Defina uma referência no para-choque e rodas dianteiras para que durante a passagem possa conferir a profundidade da água. Por medida de segurança, recomenda-se que a altura máxima da água no momento da travessia não cubra os faróis de neblina **C**, instalados no para-choque dianteiro do veículo.

Nota

A altura do solo varia conforme a versão do veículo, podendo alterar a indicação sugerida na ilustração anterior. Certifique-se sobre o ponto de referência de altura do solo conforme a versão de seu veículo.

- Atente-se à situação vivenciada e, especialmente, às condições da via.
- Atente-se para a velocidade da correnteza, pois mesmo sendo em baixa profundidade a água poderá subir pelo para-choque até uma altura superior ao limite

máximo, possibilitando a absorção de água pelo motor do veículo.

- A velocidade máxima ao trafegar por córregos, áreas alagadas ou enchentes deve ser de 8 km/h.
- Utilizar a 1° marcha. Em câmbios automáticos selecionar o modo manual para acionar a 1ª marcha.
- Não mudar de marcha durante a passagem por córregos, áreas alagadas ou enchentes.
- Não acelerar demasiadamente o veículo. Uma maior aceleração poderá ocasionar perda de tração, aumento das velocidade e rotação. A maior rotação do motor, por sua vez, aumenta a sucção de ar e a probabilidade de ingestão de água, acarretando sérios danos ao motor do veículo, os quais não serão cobertos pela garantia.
- Para veículos 4x4, selecionar a modalidade adequada 4WD LOW durante a passagem por córregos, áreas alagadas ou enchentes.
- Antes de fazer a passagem pela área alagada, córrego ou enchentes verifique previamente o caminho a ser percorrido, pois irregularidades no piso poderão aumentar a profundidade inesperadamente. Verifique também se existem obstáculos instransponíveis submersos, como troncos de árvore e pedras. Não sendo possível avaliar as reais condições da via, recomenda-se não fazer a sua travessia, sob pena da ocorrência de danos no motor, assim como risco à saúde e segurança dos ocupantes do veículo.
- A formação de ondas pode aumentar a profundidade além dos 48 cm para água paradas e 22 cm para correntezas. Aguarde a água estabilizar para fazer a passagem.
- Durante a travessia, em nenhuma hipótese a água poderá passar pelas aberturas das grades superior e central **A** do para-choque dianteiro (Ver imagem na página anterior).

Nota

Em caso de enchentes com rápida e imprevista possibilidade de aumento de profundidade da água e formação de correnteza, para garantir a segurança física dos ocupantes é recomendado não fazer a travessia do local. Nessas situações conduza o veículo para um local seguro e aguarde a diminuição do nível de água para iniciar a travessia.

Condução com neve/lama/areia

Na presença de uma espessa camada de neve, lama ou areia, se se estiver transportando uma carga ou se pretender ter melhor controle do veículo a baixas velocidades, engatar uma marcha baixa e, se necessário, selecionar a modalidade do sistema 4WD adequada ao terreno em questão atuando no dispositivo Selec-Terrain™.

Para manter a direção do veículo, não reduzir a marcha mais do que o necessário.

Condução em subida

ADVERTÊNCIA

Se o motor desligar, o veículo virar ou não se conseguir avançar em marcha retilínea na parte alta da montanha ou de uma estrada em inclinação, nunca tentar efetuar uma inversão de marcha.

Esta operação provocaria o capotamento do veículo. Recuar no trecho em inclinação procedendo com o máximo cuidado, colocando a alavanca de câmbio na posição de marcha a ré. Não percorrer uma inclinação em descida com o câmbio em ponto morto e apenas com o uso do freio.

Antes de enfrentar uma subida, verificar as condições do topo e/ou do outro lado. Antes de enfrentar uma subida com forte inclinação, colocar as mudanças numa marcha mais baixa e selecionar a modalidade 4WD LOW.

Em subidas particularmente acentuadas, engatar a 1ª marcha e selecionar a modalidade 4WD LOW.

Nota

Se o veículo desligar, ou perder força motriz numa colina acentuada, engatar o mais rapidamente possível a marcha a ré, procurando retomar "motricidade/ aderência" às rodas, evitando tanto quanto possível intervenções bruscas nos freios e no volante e mantendo uma trajetória adequada. Recuar lentamente em descida, mantendo sob controle a velocidade do veículo apenas com a ação do freio do motor. Se, para manter o controle do veículo, for necessário recorrer aos freios, aplicar uma pressão gradual e evitar bloquear ou fazer patinar as rodas. Nunca proceder na diagonal em trechos em subida ou em descida, trafegue sempre em direção retilínea. Se as rodas perderem aderência enquanto estiver se aproximando do topo de uma subida, desacelerar e manter a marcha constante virando lentamente as rodas dianteiras para a esquerda e para a direita. Esta manobra favorece a aderência e assegura a tração necessária para completar a subida.

Condução em descida

Colocar uma marcha baixa e o sistema 4WD na modalidade 4WD LOW ou selecionar o sistema HDC. Deixar que o veículo desça lentamente ao longo da inclinação e que as quatro rodas sintam a ação de frenagem do motor. Deste modo, será possível manter sob controle a velocidade e a direção do veículo.

Quando se percorrem descidas em montanhas, a ação repetida nos freios pode provocar o seu sobreaquecimento até comprometer totalmente a eficácia da ação de frenagem. Evitar, se possível, frenagens bruscas ou repetidas reduzindo as velocidades.

Após a condução em trechos fora de estrada

Os percursos fora de estrada sujeitam o veículo a solicitações superiores àquelas a que estaria sujeito em estradas normais. Depois de efetuar um percurso fora de estrada, certificar-se de que o veículo não sofreu danos. Em particular, verificar o seguinte:



ADVERTÊNCIA

A presença de material abrasivo nos freios pode provocar um desgaste excessivo ou comprometer o seu correto funcionamento.

Se o veículo tiver sido conduzido em ambientes particularmente poeirentos, mandar verificar os freios e limpá-los, se necessário.

- Inspecionar cuidadosamente a parte da carroceria do veículo. Verificar os pneus, a estrutura da carroceria, a direção, as suspensões e o sistema de descarga para detectar eventuais danos.
- Inspecionar o radiador para identificar eventuais resíduos de lama e/ou detritos: se presentes, removê-los.
- Certificar-se de que os elementos de fixação (parafusos, cavilhas) dos componentes da transmissão, da direção, das suspensões e do chassis não estão desapertados: se estiverem, dirigir-se à **Rede de Assistência Jeep.**
- Certificar-se de que não permaneçam enroscadas plantas ou arbustos: de fato, poderiam incendiar-se ou provocar eventuais danos nas tubulações, nas guarnições e no eixo de transmissão.
- Após uma utilização prolongada em terrenos lamacentos, arenosos, com cursos de água ou similares, verificar e limpar o mais rapidamente possível o radiador, a ventoinha, os discos e as pastilhas dos freios, as condições dos pneus.
- Se, após a utilização em terrenos lamacentos, lodosos ou similares, se sentirem vibrações, certifique-se de que nas rodas não ficam presos corpos estranhos que poderiam comprometer o seu equilíbrio.

EM CASO DE EMERGÊNCIA

INTRODUÇÃO G-1

CHAMADA SOS e CHAMADA DE ASSISTÊNCIA G-1

LUZES DE ADVERTÊNCIA DE PERIGO G-6

SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS G-7

FUSÍVEIS G-14

TROCA DE PNEUS G-23

PARTIDA DO MOTOR COM BATERIA AUXILIAR G-30

SISTEMA DE CORTE DE COMBUSTÍVEL G-33

SE O MOTOR SUPERAQUECER G-36

ALAVANCA DO CÂMBIO AUTOMÁTICO G-37

LIBERANDO UM VEÍCULO PRESO G-37

REBOCANDO O VEÍCULO G-38

EXTINTOR DE INCÊNDIOS G-42

G

INTRODUÇÃO

Um pneu furado ou uma lâmpada queimada?

Pode acontecer que alguns inconvenientes perturbem a nossa viagem.

As páginas dedicadas à emergência podem ser de ajuda para enfrentar tranquilamente as situações críticas.


Em situações de emergência, é aconselhável ligar para o número indicado no Livro de Garantia.

É também possível ligar para o número universal, nacional ou internacional para procurar a Rede de Assistência mais próxima.

CHAMADA SOS e CHAMADA DE ASSISTÊNCIA

Para algumas versões, está disponível a função de assistência a bordo que fornece suporte em casos de acidente e/ou emergência (avaria do veículo), e também disponibiliza informações sobre o estado do veículo, sua localização, entre outras.

A utilização da função de assistência a bordo é realizada através dos botões indicados pelas setas, sendo botão da esquerda "SOS" e o da direita "ASSIST", localizados no espelho retrovisor interno do veículo.

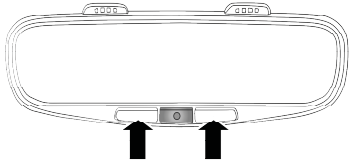

0310090039US

Serviço de Emergência (SOS)

A ativação do serviço de emergência poderá ser feita de forma:

- Automática (se equipado), em caso de impacto significativo registrado pelo sistema.
- Manual, através da pressão prolongada do botão "SOS" , localizado no retrovisor interno do veículo.

Em caso de necessidade de acionamento do serviço de emergência manualmente, pressionar o botão "SOS" por cerca de 2 segundos, o LED correspondente ao botão "SOS" ficará verde, indicando que a chamada está sendo efetuada e se apagará assim que a mesma for finalizada.

Nota

Se o botão "SOS" for acionado de maneira equivocada, dentro de um período de 10 segundos, pressionar novamente o mesmo para anular a chamada.

A comunicação com a central de atendimento será realizada utilizando-se o sistema de áudio do veículo (se equipado).

Caso não seja possível realizar a chamada de voz ou a mesma for interrompida devido a falta de cobertura do sistema de telefonia, o sistema tentará entrar em contato com

a central de atendimento por um período de 5 minutos.

Nos casos em que houver necessidade da central de atendimento estabelecer contato com o veículo, o sistema receberá uma chamada que será aceita automaticamente.

Ao efetuar a chamada, serão transmitidos automaticamente à central de atendimento, os seguintes dados do veículo de acordo com prévia autorização do cliente.

- Registro que o cliente utilizou o serviço de emergência.
- Marca do veículo.
- As últimas coordenadas de GPS conhecidas do veículo.

No caso de o sistema de assistência a bordo apresentar uma avaria, referente ao serviço de emergência (SOS), o LED correspondente ao botão "SOS" ficará vermelho. Dirigir-se assim que possível a **Rede de Assistência Jeep**.

Nota

Ignorar a sinalização de avaria emitida pelo sistema, pode impossibilitar a utilização do serviço de emergência (SOS) quando necessário.

Nota

No caso de utilização do serviço de emergência (SOS), a chamada será encaminhada automaticamente para uma central de atendimento privada.

Nota

Em caso de perigo aos ocupantes do veículo (incêndio, posição perigosa do veículo na via, entre outros), não aguardar o contato com a central de atendimento. Se estiver em condições, sair do veículo e colocar-se em local seguro.

Nota

A instalação de acessórios não homologados pela Stellantis pode causar interferência no sistema, impedindo o correto funcionamento do mesmo.



ADVERTÊNCIA

Mesmo que o serviço de emergência (SOS) esteja funcionando corretamente, fatores fora do controle da Stellantis, como danos sofridos pelo veículo durante o incidente, rede de telefonia da operadora parceira congestionada ou não disponível, condições meteorológicas adversas, localização do veículo em/ou próximo a estruturas que possam causar interferência, entre outros, podem interferir ou interromper as chamadas.

Siga sempre as prescrições do manual.

Nota

Para utilizar o serviço de emergência (SOS), é necessário que o cliente ative os serviços conectados Adventure Intelligence by Jeep Connect.

Podendo usufruir por um período gratuito (a partir da data de início de garantia do veículo). Após esse período, para continuar utilizando a funcionalidade caso deseje, o cliente

poderá adquirir um pacote de serviços.

Para saber mais, acesse o QR code seguinte.

Serviço de Assistência (ASSIST)

A ativação do serviço de assistência poderá ser feita de forma:

- Automática (se equipado), em caso de avarias que impeçam o veículo de se locomover.
- Manual, através da pressão do botão "ASSIST", localizado no retrovisor interno do veículo.

Em caso de necessidade de acionamento do serviço de assistência, pressionar o botão "ASSIST", o LED correspondente ao botão "ASSIST" ficará verde, indicando que a chamada está sendo efetuada e se apagará assim que a mesma for finalizada.

Ao se pressionar o botão "ASSIST", serão exibidos dois botões gráficos na tela da central multimídia do veículo:

- Serviços Uconnect™ – ao pressioná-lo, o usuário poderá solicitar informações sobre o veículo, contratar ou cancelar os serviços disponíveis.
- Assistência Emergencial – ao pressioná-lo, o usuário poderá solicitar os serviços de assistência 24 horas, disponíveis no manual do Privilege Service.

Nota

É necessário pressionar um dos botões gráficos, exibidos na tela da central multimídia do veículo, para dar prosseguimento à realização da chamada.

Nota

Se o botão "ASSIST" for acionado de maneira equivocada, pressionar novamente o mesmo para anular a chamada.

A comunicação com a central de atendimento será realizada utilizando-se o sistema de áudio do veículo (se equipado).

Caso não seja possível realizar a chamada de voz ou a mesma for interrompida devido a falta de cobertura do sistema de telefonia, o sistema irá realizar uma nova chamada para entrar em contato com a central de atendimento.

Ao efetuar a chamada serão transmitidos automaticamente à central de atendimento, os seguintes dados do veículo de acordo com prévia autorização do cliente.

- Registro que o cliente utilizou o serviço de assistência.
- Marca do veículo.

- As últimas coordenadas de GPS conhecidas do veículo.
- O tipo de avaria apresentada pelo veículo que ativou automaticamente o serviço de assistência (se equipado).

No caso de o sistema de assistência a bordo apresentar uma avaria, referente ao serviço de assistência (ASSIST), o LED correspondente ao botão "ASSIST" ficará vermelho. Dirigir-se assim que possível a **Rede de Assistência Jeep**.

Nota

Ignorar a sinalização de avaria emitida pelo sistema, pode impossibilitar a utilização do serviço de assistência (ASSIST) quando necessário.

Nota

Em caso de perigo aos ocupantes do veículo (incêndio, posição perigosa do veículo na via, entre outros), não aguardar o contato com a central de atendimento. Se estiver em condições, sair do veículo e colocar-se em local seguro.

Nota

A instalação de acessórios não homologados pela Stellantis pode causar interferência no sistema, impedindo o correto funcionamento do mesmo.

Nota

Caso uma chamada do sistema de emergência (SOS) esteja em andamento e seja solicitada uma nova chamada através do sistema de assistência (ASSIST), esta nova chamada não será realizada.



ADVERTÊNCIA

Mesmo que o serviço de assistência (ASSIST) esteja funcionando corretamente, fatores fora do controle da Stellantis , como danos sofridos pelo veículo, rede de telefonia da operadora parceira congestionada ou não disponível, condições meteorológicas adversas, localização do veículo em/ou próximo a estruturas que possam causar interferência, entre outros, podem interferir ou interromper as chamadas.

Siga sempre as prescrições do manual.

Nota

Para utilizar o serviço de ASSIST, é necessário que o cliente ative os serviços conectados Adventure Intelligence by Jeep Connect.

Podendo usufruir por um período gratuito (a partir da data de início de garantia do veículo). Após esse período, para continuar utilizando a funcionalidade caso deseje, o cliente poderá adquirir um pacote de serviços.

Para saber mais, acesse o QR code seguinte.



Nota

Os serviços de assistência a bordo são disponibilizados para utilização automaticamente ao posicionar o comutador de ignição do veículo na posição **RUN**.

Nota

É possível continuar utilizando o serviço de emergência (SOS) ou o serviço de assistência (ASSIST) após o período de gratuidade (a partir da data de início de garantia do veículo).

Para isso, o cliente poderá adquirir um pacote dos serviços conectados Adventure Intelligence by Jeep Connect.

Acesse o QR code seguinte e saiba como contratar.



Nota

O sistema de assistência a bordo possui uma bateria de backup, a qual permite que o sistema permaneça em funcionamento por um período limitado de tempo nos casos em que a bateria principal do veículo for desconectada. A bateria de backup do sistema de assistência a bordo possui uma vida útil de 5 anos aproximadamente. Caso ocorra alguma falha relacionada ao sistema de assistência a bordo, o condutor será alertado através da exibição de mensagem específica na central multimídia do veículo e o mesmo deverá dirigir-se a **Rede de Assistencia Jeep**."

A Stellantis coleta, trata e utiliza os dados pessoais do cliente e do veículo em conformidade com os requisitos legais. Para mais informações sobre o tratamento e seus direitos em relação a estes dados, acesse a Política de Privacidade da Stellantis, disponível no site https://myuconnect.jeep.com/br /pt/privacy-policy .

Modo de Geolocalização (se equipado).

A localização do veículo estará sempre ativa, seja para a utilização do serviço de emergência (SOS) ou para a utilização do serviço de assistência (ASSIST).

O ícone , presente na parte superior da central Uconnect™, indica que a função geolocalização está ativa e pode ser desabilitada através da própria central.

Nota

Quando a função geolocalização é desabilitada, através da central

Uconnect™, a localização do veículo continua a ser registrada apenas para utilização do sistema de navegação, segurança, seguro e assistência a condução, quando disponíveis e/ou contratados.

Atualização do Sistema

A atualização do sistema de assistência a bordo e da central Uconnect™, podem ser realizados de maneira remota, a fim de colocar a disposição do cliente versões de software mais recentes que incluam novas funcionalidades ou melhorias das funcionalidades já disponíveis.

Estas atualizações de software devem ser realizadas conforme orientado pela Stellantis.

Nota

A atualização de software de maneira remota da central Uconnect™ somente poderá ser realizada se o veículo estiver também equipado com o sistema de assistência a bordo.

Nota

Algumas das atualização de software serão realizadas automaticamente, outras, por sua vez, serão comunicadas ao cliente através de mensagem específica, exibida na tela da central Uconnect™, na qual é possível confirmar ou adiar tal atualização. Para maiores informações sobre o procedimento de atualização de software de maneira remota, do sistema de assistência a bordo e da central Uconnect™, acessar o site www.jeep.com.br.

Desativação dos Serviços de Emergência e Assistência

Em caso de venda do veículo ou troca de propriedade, o proprietário deverá acessar o site https://www.jeep.com.br/adventure-intelligence.html, e, por meio do número de telefone da Central de Serviços Conectados indicado no site, solicitar a exclusão do veículo do seu cadastro. O novo proprietário do veículo poderá ativar/contratar os serviços conectados através da Central de Serviços Conectados.

LUZES DE ADVERTÊNCIA DE PERIGO

LUZES DE EMERGÊNCIA

Comando

Pressionar o botão ⚠ para ligar/desligar as luzes de emergência.

Com as luzes de emergência ligadas, obtém-se a intermitência das luzes-espia ⇦⇨ .

Nota

O uso das luzes de emergência é regulamentado pelo código da trânsito do país onde se circula: observar as prescrições.

Frenagem de emergência

As luzes traseiras emitem um sinal luminoso para os motoristas que estão atrás do veículo, para indicar que foi aplicado uma força elevada de frenagem no veículo.

Em caso de frenagem de emergência, acendem-se automaticamente e simultaneamente as luzes de freio e os indicadores de direção (setas) e no quadro de instrumentos acendem-se as luzes-espia ⇦⇨ .

As luzes desligam-se automaticamente no momento em que a frenagem não tem mais caráter de emergência.

SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS

PROCEDIMENTOS

- Antes de substituir uma lâmpada verifique que os respectivos contatos não estejam oxidados.
- Substituir as lâmpadas queimadas por outras do mesmo tipo e potência.
- Depois de substituir uma lâmpada dos faróis, verificar sempre a sua correta orientação.
- Quando uma lâmpada não funciona, antes de substituí-la, certificar-se de que o fusível correspondente está íntegro: para a localização dos fusíveis, consultar "Fusíveis" neste capítulo.

ADVERTÊNCIA

Modificações ou reparações do sistema elétrico realizadas fora da **Rede de Assistência Jeep**, de modo incorreto e sem ter em consideração as características técnicas do sistema podem causar anomalias de funcionamento e perigo de queimaduras.

Risco de incêndio.

ADVERTÊNCIA

Antes de proceder à substituição das lâmpadas (se equipado), aguardar para que se esfriem.

PERIGO DE QUEIMADURAS!

Nota

Quando o clima é frio ou úmido ou após chuva forte ou lavagem, a superfície dos faróis ou das luzes traseiras pode embaçar e formar condensação no interior das lentes. Trata-se de um fenômeno natural devido à diferença de temperatura e umidade entre o interior e o exterior da lente que, no entanto, não indica uma anomalia e não compromete o normal funcionamento dos dispositivos de iluminação. A condensação desaparece alguns minutos após o acendimento dos faróis, a partir do centro do refletor, estendendo-se progressivamente para as bordas.

Nota

Efetuar a operação de substituição da lâmpada apenas com o motor desligado. Certificar-se ainda de que o próprio motor está frio, para evitar o perigo de queimaduras.

Tipos de lâmpadas presentes no veículo

Lâmpadas	Especificação
Luzes de rodagem diurna (D.R.L)	LED (Contatar a **Rede de Assistência Jeep**)
Faróis baixos/altos	LED (Contatar a **Rede de Assistência Jeep**)
Indicadores de direção dianteiros	WY21W
Luzes de posição dianteiras	LED (Contatar a **Rede de Assistência Jeep**)
Faróis de neblina	LED (Contatar a **Rede de Assistência Jeep**)
Indicadores de direção laterais no espelho retrovisor externo	LED (Contatar a **Rede de Assistência Jeep**)
Luzes de posição traseiras	LED (Contatar a **Rede de Assistência Jeep**)
Luzes de freio	W21W LL
Terceira luz de freio (brake light)	LED (Contatar a **Rede de Assistência Jeep**)
Luz de marcha a ré	W21W LL
Indicadores de direção traseiros	WY16W LL
Luz de neblina traseira (se equipado)	W21W LL
Luzes de placa	LED (Contatar a **Rede de Assistência Jeep**)
Luzes de cortesia de teto dianteiras	W5W
Luzes dos espelhos de cortesia (para-sóis)	T5 2,3W
Luz de cortesia de teto traseira	W5W
Luz do porta-malas	W5W
Luz do porta-luvas	W5W

SUBSTITUIÇÃO DE UMA LÂMPADA EXTERNA

Grupo ótico dianteiro

Para substituir as lâmpadas, proceder como indicado para cada conjunto:

Faróis altos/baixos

Os faróis altos/baixos são de LED. Para a substituição, contatar a **Rede de Assistência Jeep** .

Luzes de rodagem diurna (D.R.L.) e indicadores de direção dianteiros:

As luzes de rodagem diurna (D.R.L.) são de LED. Para a substituição, contatar a **Rede de Assistência Jeep** .

Para os indicadores de direção dianteiros, atuar como a seguir:

- Virar completamente as rodas.
- Utilizando a chave adequada, desapertar os parafusos e remover a tampa.
- Remover os conectores elétricos.
- Pressionar as abas de travamento superior e inferior (para as luzes de rodagem diurna) ou girar no sentido anti-horário (para os indicadores de direção).
- Inserir a nova lâmpada, pressionando até ouvir um clique (luzes de rodagem diurna) ou girando no sentido horário (luzes de posição), assegurando-se do correto travamento.
- Voltar a ligar os conectores elétricos.
- Voltar a montar a tampa de acesso.

Faróis de neblina

Os faróis de neblina são de LED. Para a substituição, contatar a **Rede de Assistência Jeep** .

Indicadores de direção laterais


Os indicadores de direção laterais são de LED. Para a substituição, contatar a **Rede de Assistência Jeep** .

Grupo ótico traseiro

Contém as lâmpadas das seguintes luzes:


1. Lanternas traseiras
2. Luzes de freio
3. Indicadores de direção

Para retirar as lâmpadas, proceder do seguinte modo:

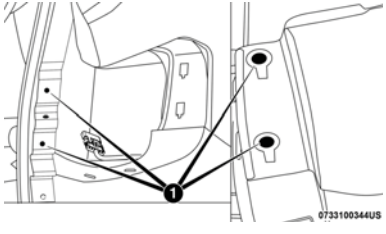


- Abrir a tampa do porta-malas.
- Utilizando uma chave adequada, remover as travas **1** .

- Remover o conector elétrico pressionando o dispositivo de destravamento.
- Remover o grupo ótico traseiro, deslizando-o para fora como indicado na figura seguinte.
- Remover os bulbos das lâmpadas a serem substituídas girando-os no sentido anti-horário.

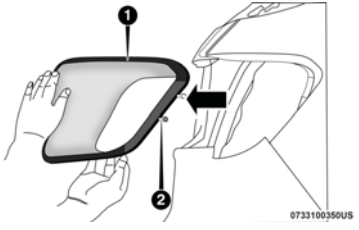

1. Grupo ótico traseiro
2. Pino esférico de encaixe

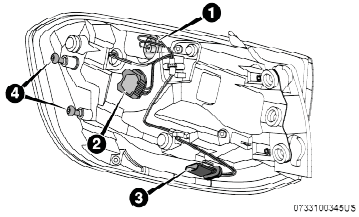


1. Lâmpada dos indicadores de direção
2. Lâmpada das luzes de freio
3. Conector elétrico
4. Pino esférico de encaixe

Para colocar as lâmpadas, proceder do seguinte modo:

- Inserir a nova lâmpada, certificando-se de que está corretamente travada.
- Reposicionar o grupo ótico traseiro no veículo.
- Voltar a ligar o conector elétrico.
- Reinstalar o grupo ótico traseiro, observando o alinhamento de todos os pinos esféricos de encaixe.
- Instalar as travas de aperto.
- Por fim, fechar a tampa do porta-malas.


Luz de marcha a ré

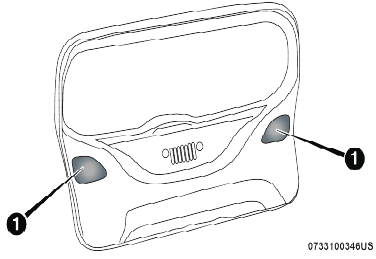


Proceder conforme os seguintes passos para remover as lâmpadas:

- Abrir a tampa do porta-malas.
- Utilizando uma chave adequada, remover as tampas de acesso **1** ao grupo ótico traseiro e as tampas de acesso às lâmpadas da porta traseira.
- Utilizando uma chave adequada, remover as travas de aperto.

- Remover o conector elétrico pressionando o dispositivo de destravamento.
- Deslizar o grupo da luz de marcha a ré para removê-lo.
- Desapertar os parafusos e remover a lâmpada.

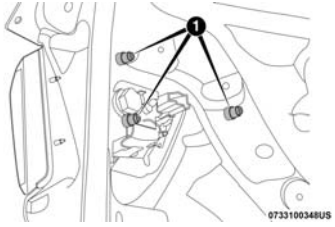

1. Travas de aperto

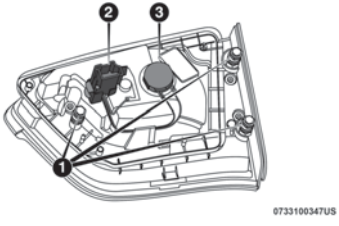

1. Parafusos
2. Conector elétrico
3. Lâmpada da luz de marcha a ré

Para instalar as lâmpadas, proceder como a seguir:

- Inserir a nova lâmpada, certificando-se de que está corretamente travada.
- Voltar a montar corretamente o grupo da luz de marcha a ré, apertando os parafusos.
- Reposicionar o grupo da luz de marcha a ré no veículo.
- Fixar as travas de aperto e religar o conector elétrico.
- Reinstalar os painéis e tampas de acesso, assegurando-se de que estão travados corretamente.
- Por fim, feche a tampa do porta-malas.

Terceira luz de freio (brake light)

O brake light possui iluminação a LED. Para a sua substituição, dirigir-se à **Rede de Assistência Jeep** .


Luzes de placa

A luz de placa possui iluminação a LED. Para a sua substituição, dirigir-se à **Rede de Assistência Jeep** .


SUBSTITUIÇÃO DE UMA LÂMPADA INTERNA


Luzes de cortesia dianteiras

Para remover as lâmpadas, proceder do seguinte modo:

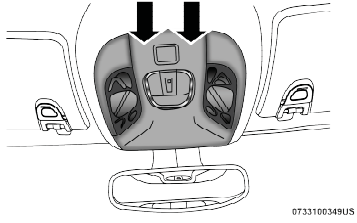

- Utilizando uma ferramenta adequada, remover o conjunto de luzes de cortesia dianteiras.
- Soltar as travas e a sede das luzes conforme indicado pelas setas.
- Remover as lâmpadas puxando-as de suas sedes.

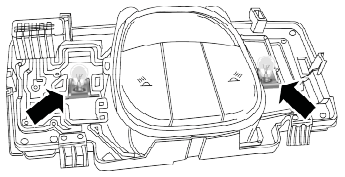

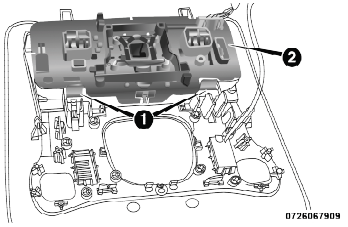

1. Travas
2. Sede das lâmpadas


Para instalar as lâmpadas, proceder como a seguir:

- Inserir as novas lâmpadas, certificando-se de que ficaram corretamente travadas.
- Montar novamente a sede das lâmpadas e o conjunto das luzes de cortesia, assegurando-se de que fiquem corretamente travados.

Luz do espelho de cortesia no parasol

Para substituir a lâmpada, proceder do seguinte modo:


- Levantar a cobertura do espelho **1** e extrair a cobertura da lâmpada **2** .
- Substituir a lâmpada, liberando a antiga dos contatos laterais e em seguida certificando-se de que a nova esteja corretamente bloqueada entre os mesmos.
- Reinstalar a cobertura da lâmpada.
- Por fim, baixar a cobertura do espelho.

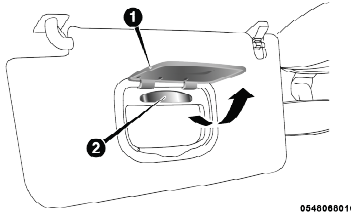

Luz do porta-luvas

Para substituir a lâmpada, proceder como indicado a seguir:

- Abrir o porta-luvas.
- Inserir os dedos no interior da sede ilustrada na ffigura seguinte, retirar a lâmpada e substituí-la.
- Inserir a nova lâmpada, certificando-se de que está corretamente travada.

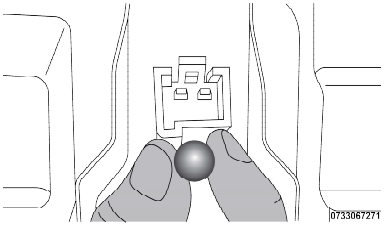


Luz interna traseira

— Versões sem teto solar:

Para substituir as lâmpadas, proceder do seguinte modo:


- Atuar no grupo ótico e abrir a aba **2** .
- Substituir a lâmpada **1** .
- Reinstalar o conjunto.

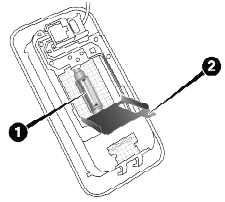


— Versões com teto solar:

Para substituir as lâmpadas, proceder do seguinte modo:

- Baixar a alça de segurança, atuando no sentido indicado pela seta, e remover a tampa.
- Substituir a lâmpada desprendendo-a dos contatos laterais.
- Inserir a nova lâmpada, certificando-se de que está corretamente bloqueada entre os próprios contatos.
- Montar o conjunto na sua posição correta.

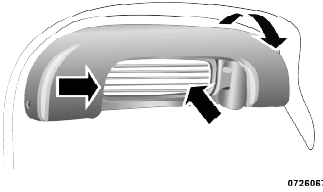


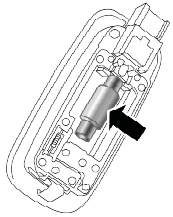


Luz do porta-malas

Para substituir as lâmpadas, proceder do seguinte modo:


- Abrir o porta-malas extrair a base da lâmpada atuando no ponto indicado pela seta.
- Desacoplar completamente a base da lâmpada de sua sede.
- Girar a base da lâmpada para substituí-la.
- Por fim, remontar o conjunto.

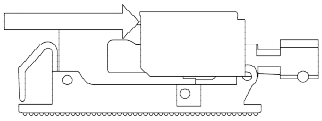

0733100337US

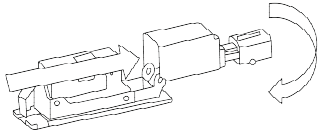

0733100338US



0733100339US

FUSÍVEIS

GENERALIDADES

ADVERTÊNCIA

Nunca substituir um fusível avariado por fios metálicos ou outro material de recuperação.

RISCO DE INCÊNDIO.

ADVERTÊNCIA

Se for necessário efetuar uma lavagem do compartimento do motor, ter cuidado para não insistir diretamente com o jato de água na central de fusíveis e demais componentes elétrico, pois estes componentes podem ser danificados.

Evite danos aos componentes.

ADVERTÊNCIA

No caso de o fusível interromper-se novamente, dirigir-se à **Rede de Assistência Jeep**.

RISCO DE INCÊNDIO.

ADVERTÊNCIA

Não substituir em caso algum um fusível por outro de capacidade diferente do especificado.

PERIGO DE INCÊNDIO.

ADVERTÊNCIA

No caso de intervenção de um fusível geral de proteção (MAXI-FUSE, MEGA-FUSE, MIDI-FUSE), contatar a **Rede de Assistência Jeep**.

Pessoal especializado corrigirá o inconveniente.

ADVERTÊNCIA

Antes de substituir um fusível, certificar-se de que se colocou o comutador de ignição em **STOP**, se retirou a chave, se mecânica, e que se desligou e/ou desengatou todos os acessórios.

Evite danos às instalações elétricas.


ACESSO AOS FUSÍVEIS

Os fusíveis estão agrupados em centrais localizadas no compartimento do motor, por baixo do quadro de instrumentos e no interior do porta-malas.

CENTRAL PORTA-FUSÍVEIS DO COMPARTIMENTO DO MOTOR

A central está situada no lado esquerdo do compartimento do motor

Remoção da tampa da central dos fusíveis

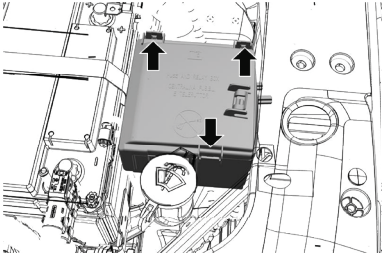

Para ter acesso aos fusíveis, atuar nas presilhas indicadas pelas setas e retirar a tampa.

Fusíveis na central do compartimento do motor

FUSÍVEL	CORRENTE (A)	CIRCUITO DE PROTEÇÃO — UTILIZADORES
F02	5	Módulo de controle do sistema de tração nas 4 rodas (versões 4x4)
F03	5	Módulo de seleção do câmbio
F04	10	Alimentação para solenóide de surto / válvula de purga OBD (2.0 gasolina) Alimentação para sensor de etanol. Cargas secundárias e ventilador de resfriamento (1.3 Flex)
F05	15 20	Alimentação dos injetores/motor (1.3 Flex) Alimentação para bobina (2.0 Gasolina)
F06	25	Alimentação do módulo de controle do motor
F08	7,5	Compressor do ar-condicionado
F09	20	Bomba de combustível
F13	10	Módulo de controle do motor/módulo de controle da transmissão
F14	15	Tomada de energia traseira
F15	15	Buzina
F17	30	Desembaçador do vidro traseiro
F19	25	Relé BCM +50
F20	60 40	Bomba do módulo de freio (com assistência de condução avançada) Bomba do módulo de freio (sem assistência de condução avançada)
F22	5	Sensor da bateria inteligente
F24	40	Sistema de climatização
F30	70	Módulo da direção (EPS)
F31	–	–

FUSÍVEL	CORRENTE (A)	CIRCUITO DE PROTEÇÃO — UTILIZADORES
F33	_	_
F35	_	_
F37	30	Unidade estabilizadora de tensão do câmbio (AT6)
F38	30	Sistema de tração nas 4 rodas (versões 4x4)
F39	20	Módulo de controle do motor
F42	30 40	Motor da bomba de vácuo do freio (2.0 Gasolina)
F45	7,5	Blow-by
F47	5	Ventilador de resfriamento PWM (2.0 Gasolina)
F48	_	_
F49	_	_
F50	40	Válvula do módulo de freio
F51	2	Clockspring
F52	15	Módulo de controle da transmissão
F53	N/A	_
F54	10	Sensor de partida
F123	150	Ventilador de arrefecimento do motor
F125	70	Módulo de controle da carroceria
F127	CAL5	Motor de partida e alternador
F135	70	Módulo de controle da carroceria

FUSÍVEL	CORRENTE (A)	CIRCUITO DE PROTEÇÃO — UTILIZADORES
F138	7,5	Modulador do ventilador de arrefecimento (PWM) (2.0 Gasolina)
F139	25	Bomba do líquido de arrefecimento (1.3 Flex)
F157	40	Motor de partida
S003	150	Alimentação da bateria e alimentação para o módulo PDC

CENTRAL PORTA-FUSÍVEIS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS

A central está situada no lado esquerdo da coluna de direção e os fusíveis são livremente acessíveis pela parte inferior do painel de instrumentos.

Para a substituição destes fusíveis, dirigir-se à **Rede de Assistência Jeep** .

Fusíveis na central do painel de instrumentos

FUSÍVEL	CORRENTE (A)	CIRCUITO DE PROTEÇÃO — UTILIZADORES
F31	7,5	Sistema airbag
F33	20	Vidro elétrico dianteiro (lado passageiro)
F34	20	Vidro elétrico dianteiro (lado motorista)
F36	20	Vidro elétrico dianteiro (lado motorista), conector da linha de diagnóstico e gateway de segurança, Rádio, USB, módulo telemático, interruptores do painel, unidade de controle do teto solar, Sistema de Climatização
F37	10	Alimentação quadro de instrumentos/radar do piloto automático/Tração integral
F38	20	Portas travamento/destravamento das portas, liberação da tampa de combustível, destravamento da tampa traseira
F42	7,5	Módulo do sistema de freios, ABS, direção elétrica
F43	20	Bomba do lavador do para-brisa e do vidro traseiro
F47	20	Levantador elétrico do vidro traseiro esquerdo
F48	20	Levantador elétrico do vidro traseiro direito
F49	7,5	Gateway de segurança, unidade do estabilizador de tensão, módulo do banco de interruptores auxiliar, painel central integrado, sensor ponto cego retrovisor (blind spot, módulo de estacionamento)
F50	7,5	Sistema airbag
F51	7,5	Câmera dianteira, comando das luzes externas, pedal do freio, comando do controle de tração, nivelamento do farol, sistema de climatização
F53	7,5	Alimentação quadro de instrumentos
F94	15	Banco do motorista, tomada do carregador USB

CENTRAL PORTA-FUSÍVEIS DO PORTA-MALAS

Para ter acesso aos fusíveis, remover a tampa no lado esquerdo do porta-malas.

Nota

Veículos equipados com abertura elétrica da tampa traseira apresentam um fusível F01 de 30 Ampères com sede no suporte da central do porta-malas.

Fusíveis na central do porta-malas

FUSÍVEL	CORRENTE (A)	CIRCUITO DE PROTEÇÃO - UTILIZADORES
F1	30	Inversor de frequência
F2	20	Alimentação do teto solar
F3	25	Subwoofer
F4	30	Alimentação do motor de movimentação do banco do passageiro
F5	30	Alimentação do motor de movimentação do banco do motorista
F6	7,5	Alimentação do motor de ajuste lombar do banco do motorista/passageiro
F7	—	—
F8	—	—

TROCA DE PNEUS

PREPARAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO



ADVERTÊNCIA

Se deixados no habitáculo, a roda com o pneu furado e o macaco constitui um sério perigo para a segurança dos ocupantes em caso de acidentes ou de frenagens bruscas.

Por esse motivo, voltar a colocar o macaco e as demais ferramentas no respectivo alojamento no porta-malas, assim como o pneu furado.



ADVERTÊNCIA

É extremamente arriscado tentar substituir uma roda no lado do veículo próximo da faixa de rodagem.

Certificar-se de que o veículo está suficientemente longe da via, para evitar ser atingido.



ADVERTÊNCIA

Assinalar a presença do veículo parado segundo as disposições vigentes: luzes de emergência, triângulo de sinalização, etc.

As pessoas a bordo devem sair do veículo, esperando que se efetue a substituição e afastando-se do perigo do tráfego. O veículo deve estar descarregado.



ADVERTÊNCIA

O conjunto roda/pneu sobressalente se destina exclusivamente ao uso temporário.

Mandar reparar e remontar a roda substituída o mais rapidamente possível.



ADVERTÊNCIA

Nunca instalar um pneu tradicional numa roda destinada à utilização como roda sobressalente. Não é permitido utilizar simultaneamente duas ou mais rodas sobressalentes.

Respeitar sempre as recomendações deste manual.



ADVERTÊNCIA

Para soltar e apertar os parafusos das rodas, utilizar apenas a chave de roda fornecida junto ao veículo.

Siga sempre as prescrições do manual.



ADVERTÊNCIA

Nunca utilize parafusos de roda que não sejam especificados para este veículo.

Parafusos de roda incorretos ou apertados inadequadamente poderão fazer a roda soltar-se.



ADVERTÊNCIA

Não lubrificar as roscas dos parafusos antes de montar os pneus, pois estes poderão soltar-se espontanea-

mente durante a utilização do veículo!

Em nenhuma circunstância os parafusos devem ser lubrificados. Parafusos com impurezas devem ser limpos. Em caso de corrosão ou rosqueamento difícil, os parafusos devem ser substituídos.

ADVERTÊNCIA

Com a roda sobressalente montada, o veículo tem suas características de condução alteradas.

Evitar acelerações e frenagens violentas, mudanças de direção bruscas e curvas em alta velocidade. A durabilidade média do pneu sobressalente é de 3.000 km. Transcorrida essa quilometragem, o pneu deve ser substituído pelo original ou por outro sobressalente com as mesmas características do que guarnece o veículo.

ADVERTÊNCIA

A roda fornecida é específica para o veículo: não utilizá-la em um veículo de modelo diferente nem utilizar rodas sobressalentes de outros modelos no veículo. A roda sobressalente só deve ser utilizada em caso de emergência. A sua utilização deve ser reduzida ao mínimo indispensável e a velocidade não deve ultrapassar a velocidade de 80 km/h ou 120 km/h, indicada na própria roda conforme o modelo/versão.

Na roda sobressalente encontra-se aplicado um adesivo alaranjado com os principais avisos acerca da utilização da própria roda e das respectivas limitações de utilização. O adesivo não deve de forma alguma ser removido nem coberto. Na roda sobressalente nunca se deve aplicar nenhuma calota de roda.

ADVERTÊNCIA

O macaco é uma ferramenta estudada e concebida apenas para a substituição de uma roda, em caso de furo ou danos no respectivo pneu, no veículo em que é fornecido ou em veículos do mesmo modelo. Nunca deve ser utilizado de outras formas como, por exemplo, para levantar veículos de outros modelos ou objetos diferentes. Em nenhum caso utilizá-lo para operações de manutenção ou reparação por baixo do veículo. Nunca se posicionar por baixo do veículo elevado.

Caso seja necessário operar por baixo do veículo, dirigir-se à **Rede de Assistência Jeep**. O posicionamento incorreto do macaco pode provocar a queda do veículo levantado: utilizá-lo apenas nas posições indicadas. Não utilizar o macaco para capacidades superiores à indicada na etiqueta nele aplicada.

ADVERTÊNCIA

Uma montagem incorreta da calota da roda (se equipado), pode provocar a respectiva separação quando o veículo estiver em marcha. É absolutamente proibido manusear a válvula de enchimento. Não introduzir ferramentas de qualquer espécie entre a roda e o pneu.

Verificar regularmente a pressão dos pneus e da roda sobressalente, respeitando os valores indicados no capítulo "Dados técnicos".

Proceder do seguinte modo:

- Parar o veículo em uma posição em que não represente um perigo para o trânsito e permita substituir a roda atuando com segurança, o mais longe possível da borda da pista da estrada. O terreno deve estar, se possível, plano e suficientemente compacto.
- Ligar as luzes de emergência e acionar o freio de estacionamento elétrico.
- Colocar a alavanca do câmbio na posição **P** (Estacionamento).
- Desligar a ignição antes de descer do veículo. O motor deverá ser mantido desligado durante toda a operação.

Nota


Caso seja necessário parar o veículo para a troca de pneu o veículo ao longo de uma estrada inclinada, especialmente se muito acentuada, ou em um terreno instável, calçar as rodas do veículo para evitar o movimento.

Para isso, providenciar e posicionar um calço atrás da roda diametralmente oposta à que será substituída, evitando assim movimentação indesejada do veículo enquanto é levantado (p. ex.: calçar a roda traseira direita ao substituir a roda dianteira esquerda).

A roda sobressalente está situada debaixo do tapete de revestimento do porta-malas.

Para ter acesso à roda sobressalente, proceder do seguinte modo:

- Depois de abrir o porta-malas, segurar no puxador e levantar o plano de carga segurando-o com uma mão.
- Levantar o tapete do porta-malas para ter acesso à roda sobressalente e às ferramentas.
- Retirar a roda sobressalente de sua sede desapertando o dispositivo de fixação.

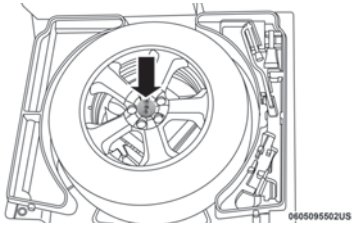


- Retirar a roda sobressalente e as ferramentas do interior do porta-malas.


Nota

Para mais informações e advertências sobre o uso correto do conjunto roda/pneu sobressalente, ver “Rodas e Pneus” no capítulo “Manutenção e cuidados com o seu veículo”.

FERRAMENTAS

As ferramentas estão localizada à direita e debaixo da roda sobressalente no porta-malas.

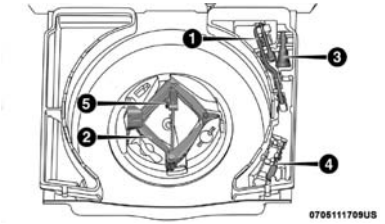

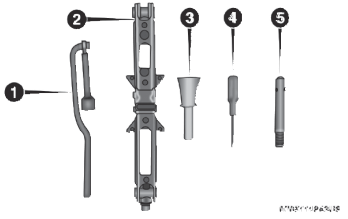

1: a chave de roda, para desmontagem/aperto dos parafusos da roda e para o acionamento do macaco.

2: o macaco.

3: o funil adaptador para o reabastecimento de emergência.

4: a chave de fenda (se equipado).

5: o pino de alinhamento das rodas (se equipado).

Informações importantes sobre o macaco

- O macaco não necessita de qualquer regulagem.
- O macaco não pode ser reparado: em caso de avaria, deve ser substituído por outro original.
- Nenhuma ferramenta além da chave de roda fornecida deve ser montada no macaco.

PROCEDIMENTO DE TROCA DE PNEUS

Com o veículo e as pessoas em segurança conforme orientado previamente, proceder de acordo com as indicações a seguir:

Nota


Se for obrigado a fazer a troca de pneu no interior da faixa de rodagem ou em suas proximidades, prestar a máxima atenção aos veículos em trânsito.

- Desligar a ignição e retirar todas as pessoas de dentro do veículo para que possa levantá-lo.
- Avisar às pessoas próximas que o veículo está prestes a ser levantado, alertando ser necessário que se afastem das suas proximidades e, sobretudo, que tenham o cuidado de não tocar o veículo até que seja abaixado novamente.
- Não levantar o veículo além da altura necessária para a retirada da roda.
- Calçar as rodas para evitar o deslocamento do veículo.
- Se o veículo estiver equipado com rodas de liga, em que o cobre-cubo cobre os parafusos, utilizar com muita atenção a chave para desprender o cobre-cubo antes de levantar o veículo.
- Antes de levantar o veículo, aliviar, sem remover, os parafusos na roda com o pneu vazio utilizando a chave . Enquanto a roda ainda está apoiada no solo, basta rodar os parafusos uma volta no sentido anti-horário.


Nota

Prestar particular atenção à chave para desmontagem dos parafusos da roda durante sua utilização, pois ela pode ter extremidades pontiagudas.

- Posicionar o macaco sob o veículo, junto à roda a se substituir. A cabeça do macaco deve estar posicionada perpendicular à base e travado nessa posição. Para travá-lo, empurrar a cabeça para a direita, até o encaixe do pino em sua sede.

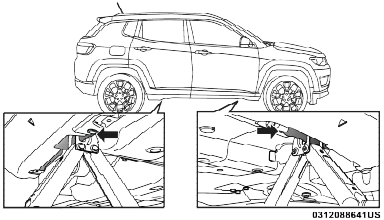

- Inserir a chave de roda no hexágono do macaco e girá-la no sentido horário até inserir firmemente o suporte do macaco na zona de elevação da longarina, tendo o cuidado de manter alinhado o próprio suporte com o entalhe indicado pelo símbolo ▽ no revestimento por baixo da porta.

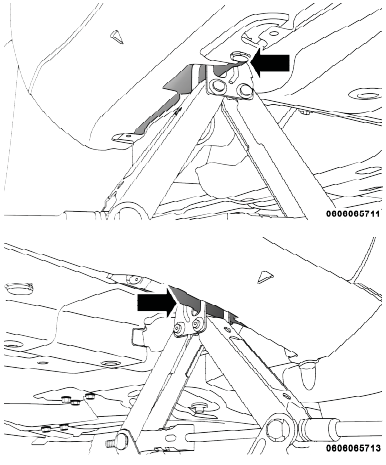

Nota

O levantamento do veículo além do necessário pode torná-lo menos estável: pode deslizar do macaco e ferir as pessoas próximas. Não levantar o veículo além da altura necessária para a retirada da roda.

- Levantar o veículo o suficiente para permitir a substituição da roda.
- Remover os parafusos e a roda (em versões equipadas com tampão da roda, retirá-lo depois de ter aliviado os parafusos que o fixam e, por fim, desapertar o último parafuso e extrair a roda).
- Pegue o pino de alinhamento (se equipado) e insira-o no cubo da roda para auxiliar no encaixe da roda.
- Montar a roda sobressalente.
- Proceder com o aperto dos parafusos apenas até ficarem firmes, sem apertá-los totalmente.

Nota


Utilize somente os parafusos de roda especificadas para o seu veículo. Parafusos de roda incorretas ou apertadas inadequadamente poderão fazer a roda soltar-se.

Nota

Certificar-se de que a roda normal está, nas superfícies de contato com

o cubo, limpa e sem impurezas que podem causar o afrouxamento dos parafusos de fixação.

- Acionar o macaco e abaixar completamente o veículo.
- Apertar os parafusos, passando alternadamente de um parafuso para o oposto, segundo a ordem numérica ilustrada na figura seguinte. Em caso de dúvidas sobre o torque de aperto dos parafusos, dirigir-se à **Rede de Assistência Jeep** .



Nota

Para evitar lesões em pessoas, o aperto final dos parafusos só deve ser efetuado quando o veículo tiver as rodas no solo, para evitar que o próprio veículo caia do macaco.

Nota

Nunca use força extra com os pés nem use uma extensão na chave de roda. Isto poderá causar aperto excessivo dos parafusos.

Nota

Parafusos de roda corroídos e de rosqueamento difícil devem ser substituídos antes da verificação do torque de aperto e os furos rosqueáveis do cubo da roda devem ser limpos.

Nota

Entre em contato com a **Rede de Assistência Jeep** o mais rápido possível para verificar o aperto correto dos parafusos de fixação das rodas, usando uma chave de torque calibrada adequadamente.

ADVERTÊNCIA

Parafusos de roda apertados de maneira incorreta podem se soltar durante a condução e causar acidentes, ferimentos graves e perda de controle do veículo.

Siga sempre as prescrições do manual.

- Reposicionar o macaco, as ferramentas e o pneu vazio no interior do porta-malas, certificando-se do seu correto travamento.

Nota

As rodas com pneu unidirecional são reconhecíveis por setas no flanco do pneu, que indicam o sentido de rolamento previsto, que deve ser absolutamente respeitado. Só assim os pneus mantêm as suas características em termos de aderência, ruído, resistência ao desgaste e drenagem em piso molhado.

Nota

Se, após um furo, for necessário montar uma roda desse tipo no sentido inverso ao previsto, é recomendável continuar a conduzir com muito cuidado, uma vez que, nestas condições, o rendimento do pneu é limitado. Esta precaução deve ser levada em consideração sobretudo com piso da estrada molhado.

Nota

Para poder desfrutar da melhor forma das vantagens do piso da estrada unidirecional, é aconselhável voltar a colocar o mais depressa possível todas as rodas no sentido de marcha previsto.

Nota

Certificar-se de que a roda sobressalente está montada com a válvula virada para fora. A roda pode ficar danificada se montada incorretamente.

Nota

Se o veículo estiver equipado com cobre-cubo ou calota, não tentar montá-los na roda sobressalente.

REMONTAGEM DA RODA DE UTILIZAÇÃO NORMAL

Seguindo o procedimento anteriormente descrito, levantar o veículo e desmontar a roda sobressalente. Em seguida, voltar a montar a roda de utilização normal procedendo como descrito a seguir.

Versões com rodas de aço

- Certificar-se de que a roda normal está, nas superfícies de contato com o cubo, limpa e sem impurezas que podem, em seguida, causar o afrouxamento dos parafusos de fixação.
- Montar a roda de utilização normal e enroscar um parafuso em um dos orifícios roscados, sem apertá-lo.
- Montar a calota da roda, fazendo coincidir o furo com a meia-lua e com o parafuso já enroscado; em seguida, inserir os 4 parafusos restantes.
- Abaixar o veículo e retirar o macaco.
- Através da utilização da chave fornecida, apertar os parafusos seguindo a ordem anteriormente ilustrada.

Versões com roda de liga leve

- Certificar-se de que a roda normal está, nas superfícies de contato com o cubo, limpa e sem impurezas que podem causar o afrouxamento dos parafusos de fixação.
- Introduzir a roda no cubo e apertar os parafusos com a chave fornecida.
- Abaixar o veículo e retirar o macaco.
- Através da utilização da chave fornecida, apertar os parafusos seguindo a mesma ordem anteriormente ilustrada.
- Voltar a inserir o tampão da roda.

Após a operação

- Colocar o macaco e as outras ferramentas nos seus respectivos locais dentro do porta-malas.
- Colocar a roda sobressalente no vão do porta-malas.

- Reposicionar corretamente o tapete de revestimento do porta-malas.

Nota

Entre em contato com a **Rede de Assistência Jeep** o mais rápido possível para verificar o aperto correto dos parafusos de fixação das rodas, usando uma chave de torque calibrada adequadamente.



ADVERTÊNCIA

Parafusos de roda apertados de maneira incorreta podem se soltar durante a condução e causar acidentes, ferimentos graves e perda de controle do veículo.

Siga sempre as prescrições do manual.



ADVERTÊNCIA

O conjunto roda/pneu sobressalente se destina exclusivamente ao uso temporário, em caso de emergência.

A utilização deve ser reduzida ao mínimo indispensável.



ADVERTÊNCIA

O conjunto roda/pneu sobressalente se destina exclusivamente ao uso temporário.

Mandar reparar e remontar a roda substituída o mais rapidamente possível.

PARTIDA DO MOTOR COM BATERIA AUXILIAR

PARTIDA DE EMERGÊNCIA

Em caso de bateria descarregada, é possível efetuar uma partida de emergência utilizando cabos e a bateria de um outro veículo ou servindo-se de uma bateria auxiliar. Em todos os casos, a bateria utilizada deve ter capacidade igual ou pouco superior em relação à descarregada.

A partida de emergência pode ser perigosa se efetuada de modo incorreto: seguir com atenção os procedimentos descritos a seguir.



ADVERTÊNCIA

Evitar absolutamente a utilização de um carregador de baterias rápido para a partida de emergência.


Os sistemas eletrônicos e as centrais de ignição e alimentação do motor poderiam ficar danificados.

Nota

Não utilizar uma bateria auxiliar ou qualquer outra fonte de alimentação externa com uma tensão superior a 12 V: poderiam danificar-se a bateria, o motor de partida, o alternador ou o sistema elétrico do veículo.

Em caso de partida de emergência com bateria auxiliar, nunca ligar o cabo negativo (–) da bateria auxiliar ao polo negativo da bateria do veí-

culo, mas sim a um ponto de massa motor/caixa de câmbio.

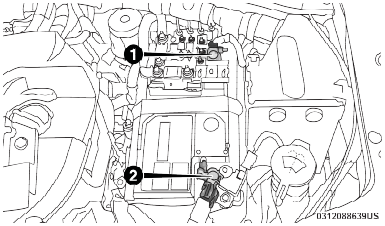

1. Polo positivo
2. Polo negativo

ADVERTÊNCIA

Antes de abrir o capô do motor, desligar o veículo, certificando de que o comutador de ignição esteja na posição **STOP**. Respeitar o indicado na placa aplicada sob o capô do motor. Quando se encontrarem outras pessoas no veículo, aconselha-se extrair sempre a chave. O veículo deve ser abandonado sempre depois de ter a posse da chave ou de a ter colocado o comutador de ignição na posição **STOP**.

Durante as operações de abastecimento de combustível, certificar-se de que o veículo esteja desligado (comutador de ignição na posição **STOP**).

PARTIDA COM BATERIA AUXILIAR

A bateria do veículo está localizada no compartimento do motor, atrás do grupo óptico esquerdo.

ADVERTÊNCIA

Não se aproximar da ventoinha de arrefecimento do radiador, pois o eletroventilador pode começar a funcionar e causar lesões.

Respeite sempre as prescrições desse manual.

ADVERTÊNCIA

Retirar qualquer objeto metálico (por ex. anéis, relógios, pulseiras), capaz de provocar um contato elétrico acidental.

Perigo de graves lesões!

ADVERTÊNCIA

As baterias contêm ácido que pode queimar a pele ou os olhos. As baterias geram hidrogênio, facilmente inflamável e explosivo.

Assim, não aproximar chamas ou dispositivos que possam provocar faíscas.

Proceder do seguinte modo:

- Acionar o freio de estacionamento, deslocar a alavanca de câmbio para a posição **P** (Estacionamento) e, em seguida, colocar o comutador de ignição na posição **STOP/OFF** .
- Desligar todos os outros acessórios elétricos presentes no veículo.
- Se utilizar a bateria de outro veículo, estacionar este último ao alcance dos cabos utilizados para a ligação, acionar o freio de esta-

cionamento e certificar-se de que a ignição está desligada.

Nota

Não ligar diretamente os terminais negativos das duas baterias! Se a bateria auxiliar estiver instalada em outro veículo, certificar-se de que entre este último e o veículo com a bateria descarregada não existem partes metálicas acidentalmente em contato, já que pode criar-se uma ligação à massa com o risco de provocar graves lesões nas pessoas eventualmente presentes nas proximidades.

Nota


Se efetuado de modo incorreto, o procedimento descrito a seguir pode provocar graves lesões a pessoas ou danificar o sistema de recarga de um ou de ambos os veículos. Seguir criteriosamente as indicações fornecidas a seguir.

ADVERTÊNCIA

Em caso de necessidade de desconexão dos cabos da bateria em veículos equipados com motor 2.0 Gasolina, logo após a reconexão, deve-se deixar o veículo com o motor ligado por 1 minuto.

Este procedimento evita que ocorra a descarga da bateria. Respeite sempre as prescrições deste manual.

Está disponível uma etiqueta **A** fixada no cabo negativo, contendo informações importantes sobre cuidados para reconexão da bateria;

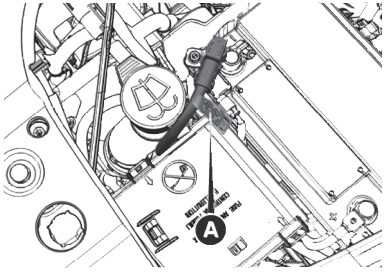

Nota

Atenção! Não remova, em nenhuma hipótese, a etiqueta do cabo negativo da bateria.

Ligação dos cabos

Para efetuar a partida de emergência, proceder como indicado a seguir:

- Ligar uma extremidade do cabo utilizado para o positivo (+) ao terminal positivo (+) do veículo com a bateria descarregada.
- Ligar uma extremidade do cabo utilizado para o positivo (+) ao terminal positivo (+) do veículo com a bateria auxiliar.
- Ligar uma extremidade do cabo utilizado para o negativo (–) ao terminal negativo (–) da bateria auxiliar.
- Ligar a extremidade oposta do cabo utilizado para o negativo (–) a uma massa do motor ⏚ (uma parte em metal do motor ou da caixa de câmbio com a bateria descarregada) longe da bateria e do sistema de injeção de combustível.
- Ligar o motor do veículo com bateria auxiliar, deixando-o funci-

onar alguns minutos em marcha lenta. Em seguida, ligar o motor do veículo com a bateria descarregada.

ADVERTÊNCIA

Não ligar o cabo ao terminal negativo (–) da bateria descarregada. A faísca resultante poderia causar a explosão da bateria e provocar lesões graves.

Utilizar exclusivamente o ponto de massa específico; não utilizar qualquer outra parte metálica exposta.

Retirada dos cabos

Uma vez ligado o motor, retirar os cabos, seguindo a ordem inversa relativamente à acima descrita.

Se, depois de algumas tentativas, o motor não ligar, não insistir inutilmente, mas contatar a **Rede de Assistência Jeep** .

Caso seja necessário recorrer frequentemente à partida de emergência, mandar verificar a bateria e o sistema de recarga do veículo na **Rede de Assistência Jeep** .

PARTIDA COM MANOBRAS DE INÉRCIA

Evitar absolutamente a partida por empurrão, por reboque ou utilizando as descidas.

Nota

Eventuais acessórios (por ex. celulares, etc.) ligados às tomadas de corrente do veículo absorvem corrente mesmo que não sejam utilizados. Se deixados ligados muito tempo com o motor desligado, podem descarregar a bateria, com consequente redução da duração desta última e/ou impossibilidade de ligar o motor.

SISTEMA DE CORTE DE COMBUSTÍVEL

GENERALIDADES

Intervém em caso de choque provocando:

- A interrupção da alimentação de combustível com consequente desativação do motor.
- O destravamento automático das portas.
- O acendimento das luzes internas.
- A desativação da ventilação do climatizador.
- Acendimento das luzes de emergência (para desativar as luzes, pressionar o botão situado no painel de instrumentos).

Em algumas versões, a intervenção do sistema é assinalada pela visualização de uma mensagem na tela. Do mesmo modo, uma mensagem específica no display avisa o condutor caso a funcionalidade do sistema fique comprometida.

Nota

Inspecionar cuidadosamente o veículo para se certificar de que não existam fugas de combustível, por exemplo no compartimento do motor, sob o veículo ou na proximidade da área do reservatório. Depois da colisão, deslocar o comutador de ignição para a posição **STOP** para não descarregar a bateria.

ADVERTÊNCIA

Depois do impacto, caso se sinta cheiro de combustível ou se verifiquem vazamentos no sistema de alimentação, não reativar o sistema.

Risco de incêndio!

Para restabelecer o correto funcionamento do veículo, efetuar o seguinte procedimento (este procedimento deve ser iniciado e concluído em menos de 1 minuto):

Procedimento para restabelecer o correto funcionamento do veículo

Ações a desenvolver	Visualização
Com a alavanca dos indicadores de direção na posição neutra, colocar o comutador de ignição na posição **STOP** .	
Deslocar o comutador de ignição para a posição **RUN**	Indicador de direção para a direita intermitente
Ativar o indicador de direção para a direita	Indicador de direção para a esquerda intermitente; indicador de direção para a direita aceso fixo
Ativar o indicador de direção para a esquerda	Indicador de direção para a direita intermitente; indicador de direção para a esquerda aceso fixo
Ativar o indicador de direção para a direita	Indicador de direção para a esquerda intermitente; indicador de direção para a direita aceso fixo
Ativar o indicador de direção para a esquerda	Ambos os indicadores de direção permanecem acesos fixos
Desativar o indicador de direção para a esquerda	Ambos os indicadores de direção apagam-se
Deslocar o comutador de ignição para a posição **STOP**	
Deslocar o comutador de ignição para a posição **RUN**	O sistema foi reiniciado e o motor pode ser reativado

SE O MOTOR SUPERAQUECER

PROCEDIMENTOS

Ao percorrer trechos como os descritos a seguir, e na presença de condições climáticas excepcionais que possam provocar o aparecimento de fenômenos de superaquecimento do motor, adotar as seguintes abordagens:

- **Condução em estradas:** limitar a velocidade.
- **Condução em vias urbanas (com trânsito):** com o veículo parado, colocar o câmbio em ponto morto e manter o motor no regime mínimo.

Nota

Um sistema de refrigeração superaquecido pode danificar o veículo. Em caso de superaquecimento, encostar e parar o veículo. Fazer funcionar o motor em marcha lenta com o ar-condicionado desativado até que a temperatura baixe. Se a temperatura não baixar, dirigir-se assim que possível à Rede de Assistência Jeep .

A seguir, estão indicadas algumas situações adicionais que favorecem o aparecimento de situações excepcionais de superaquecimento do motor:

- Se o ar-condicionado estiver ligado, desligá-lo. O sistema de ar-condicionado contribui para o superaquecimento do sistema de arrefecimento do motor.
- Regular o aquecimento do habitáculo para o máximo, orientando a distribuição do ar para o piso ou para o exterior do veículo, caso as condições climáticas externas permitam manter os vidros laterais abertos; em seguida, ativar o ventilador do sistema de climatização à velocidade máxima. Desse modo, o aquecedor atuará como um radiador suplementar, contribuindo para dissipar o calor do sistema de arrefecimento do motor.

Nota

A saída de líquido de arrefecimento do motor ou de vapor do radiador pode provocar queimaduras graves. Se notar vapor proveniente do compartimento do motor, ou se ouvir o ruído, não abrir o capô até que o radiador tenha tido tempo suficiente para arrefecer. Nunca tentar tirar o tampão com o radiador quente.

Nota


Se o veículo for colocado em percursos fora de estrada em condições severas que permita entrada de lama, pare o veículo em local apropriado, verifique se os trocadores de calor estão com acúmulo de lama e, se necessário, faça o procedimento de lavá-los o máximo possível para se evitar o superaquecimento do motor.

ALAVANCA DO CÂMBIO AUTOMÁTICO


DESTRAVAMENTO DE EMERGÊNCIA

Em caso de avaria, para deslocar a alavanca do câmbio da posição **P** (Estacionamento). proceder do seguinte modo:

- Desligar o motor.
- Acionar o freio de estacionamento elétrico.
- Atuando com cuidado no ponto indicado pela seta, remover, levantando-a para cima, a moldura (com a coifa) da alavanca de câmbio.

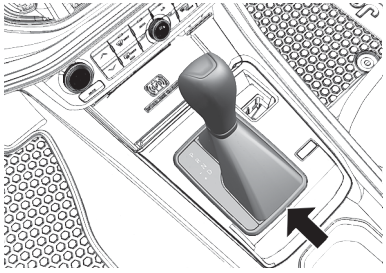

- Pressionar a fundo o pedal do freio e mantê-lo pressionado.
- Inserir perpendicularmente uma pequena chave de fenda apropriada, ou ferramenta similar, no furo à direita na parte posterior do conjunto e, em seguida, pressionar e segurar a alavanca de destravamento.

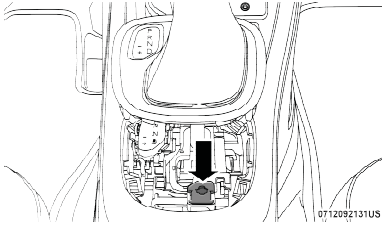

- Colocar a alavanca de câmbio na posição **N** (ponto morto).
- Voltar a montar corretamente a moldura e a coifa da alavanca de câmbio.
- Dar a partida no motor com a alavanca de câmbio na posição **N** (ponto morto).

LIBERANDO UM VEÍCULO PRESO

Se o veículo atolar em um terreno arenoso, de lama ou neve, proceder do seguinte modo:

- Girar o volante sucessivamente para a direita e para a esquerda, com o intuito de liberar a área no entorno das rodas.
- Pressionar e segurar o botão da alavanca do câmbio.
- Comutar sucessivamente entre as posições **D** e **R** e, durante este processo, pressionar levemente o acelerador.

Nota

Trocas entre as posições **D** e **R** podem ser feitas com as rodas em velocidade máxima de 8 km/h. Sempre que a transmissão é mantida na posição **N** (ponto morto) por mais de 2 segundos, é necessário pressionar o pedal de freio para selecionar as posições **D** ou **R** .

Nota

Usar o mínimo possível de pressão no acelerador irá manter o movimento de balanço dentro de uma atuação eficiente, sem que as rodas girem em falso ou as rotações do motor se elevem excessivamente.

Nota

Se necessário, pressionar o botão "ESC Off" para desabilitar parcialmente o sistema ESC antes de dar início à operação. Após liberar o veículo, pressionar novamente o botão para habilitar o sistema (consultar a seção "Características de segurança ativa" no capítulo "Segurança" para mais informações).

REBOCANDO O VEÍCULO

SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA

No presente tópico são descritos os procedimentos para o reboque do veículo em situações de emergência.

Nota

Para efetuar o reboque, é necessária uma barra de reboque rígida de modo a evitar danificar o veículo.

Nota

Utilizar apenas barra de reboque rígida. Conectar a barra de reboque ao veículo através do gancho de reboque, não aos para-choques.

Nota

Respeitar a legislação de trânsito vigente para procedimentos de reboque.

Nota

Quando se fixa o veículo na plataforma de um caminhão de reboque, não utilizar os componentes das suspensões dianteira ou traseira como pontos de fixação. Um reboque efetuado de modo impróprio pode provocar danos no veículo.

Reboque do veículo - condições gerais

		TRAÇÃO DIANTEIRA (FWD)	TRAÇÃO INTEGRAL (4WD)
CONDIÇÃO DE REBOQUE	**RODAS ELEVADAS DO SOLO**	**CÂMBIO AUTOMÁTICO**	**CÂMBIO AUTOMÁTICO**
Reboque em uma superfície plana	NENHUMA	NÃO PERMITIDO	NÃO PERMITIDO
Elevação das rodas ou reboque no veículo	TRASEIROS	NÃO PERMITIDO	NÃO PERMITIDO
	DIANTEIROS	OK	NÃO PERMITIDO
Veículo em uma plataforma de veículo de socorro	TODOS	MELHOR MÉTODO	MELHOR MÉTODO

VERSÕES COM TRAÇÃO DIANTEIRA (FWD)

Versões com câmbio automático

É recomendável rebocar o veículo com as quatro rodas ELEVADAS do solo na plataforma de um veículo de socorro.

Caso não esteja disponível um veículo de socorro com plataforma, o veículo deve ser rebocado com as rodas dianteiras ELEVADAS do solo (utilizando um veículo ou uma ferramenta adequada que permita a elevação das rodas dianteiras).

VERSÕES COM TRAÇÃO INTEGRAL (4WD) E CÂMBIO AUTOMÁTICO

É recomendável rebocar o veículo com as quatro rodas ELEVADAS do solo.

É, assim, possível rebocar o veículo em uma plataforma de um veículo de socorro, mas não com uma extremidade elevada e a outra em um carro de reboque.

Nota

Evitar a elevação apenas das rodas dianteiras (ou traseiras). A elevação apenas das rodas dianteiras (ou traseiras) durante o reboque pode provocar danos na caixa de câmbio.

Nota

Se o veículo for rebocado sem respeitar os requisitos acima indicados, podem ocorrer danos graves na caixa de câmbio. Os danos provocados por um reboque efetuado de modo impróprio não estão cobertos pela garantia.

REBOQUE DO VEÍCULO

ENGATE DO ANEL DE REBOQUE - SE EQUIPADO

ADVERTÊNCIA

Pressionar o botão de partida, sem pisar no freio, para colocar o comutador de ignição na posição **RUN** .

Em seguida, pressionar novamente o botão de partida para colocar o comutador de ignição na posição **STOP**, sem abrir a porta do veículo.

ADVERTÊNCIA

Durante o reboque, lembrar-se que, não tendo a ajuda do servofreio e da direção assistida eletromecânica, para frear o veículo será necessário exercer mais força no pedal de freio e para virar o volante será necessária uma ação mais enérgica. Não utilizar cabos flexíveis para efetuar o reboque e evitar os esticões. Durante as operações de reboque, certificar-se de que a fixação do acoplamento no veículo não danifique os componentes em contato.

Ao rebocar o veículo, é obrigatório respeitar as normas específicas de circulação rodoviária, relativas tanto ao dispositivo de reboque quanto ao comportamento em estrada. Antes de apertar o gancho de reboque (se equipado), limpar cuidadosamente a sede roscada.

ADVERTÊNCIA

Os ganchos de reboque (se equipado) devem ser utilizados somente em situações de emergência, para fixar a cinta e para deslocamento do veículo para a prancha de reboque.

Não utilizar os ganchos de reboque se as rodas estiverem travadas ou para içar o veículo, pois isso poderá danificá-lo.

ADVERTÊNCIA


Respeitar a legislação de trânsito vigente para as situações de reboque.


Ao rebocar o veículo, não dar trancos e ou arranques que possam danificar o veículo e colocar em risco as pessoas envolvidas na operação.

ADVERTÊNCIA

Para o desatolamento do veículo fora da via pavimentada, ou seja, em condições de barro, areia, pisos escorregadios, etc., mediante o auxílio de outro veículo, sempre utilizar uma barra de reboque rígida. Antes de iniciar a operação, desobstruir as rodas e, se outros fatores impedirem a retirada do veículo por sua própria tração, como, por exemplo, piso excessivamente escorregadio, arenoso, lama, etc., um veículo apropriado para reboque deve ser utilizado. Em seguida, dependendo da situação, colocar o veículo em **D** ou marcha ré **R**, acelerando gradativamente e simultaneamente ao veículo usado para o reboque.


Esta operação **NÃO** deve ser realizada em qualquer condição de risco para os condutores e pessoas envolvidas.

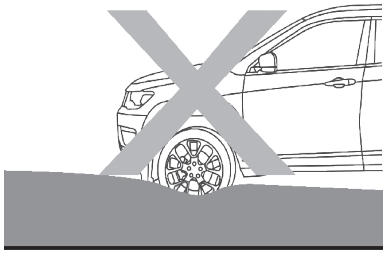

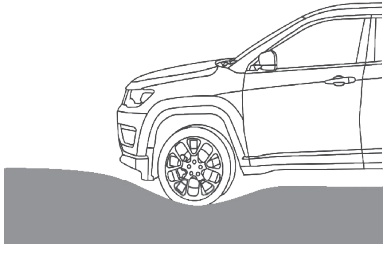

ANÉIS FIXOS PARA REBOQUE (se equipado)

Os ganchos de reboque estão fixados à carroceria do veículo. Está disponível um gancho na parte traseira **A**.

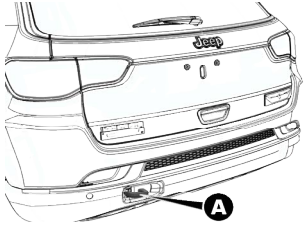

EXTINTOR DE INCÊNDIOS

RECOMENDAÇÕES


O extintor de incêndios pode ser adquirido na **Rede de Assistência Jeep**.

A parte dianteira do banco do motorista **A** está prevista para a instalação do suporte para fixação do extintor de incêndios.

Nota

Recomendamos ler as instruções impressas no equipamento

Observar com atenção a validade do extintor (a data encontra-se gravada no corpo do cilindro) e se o ponteiro do manômetro está dentro da faixa normal de operação.

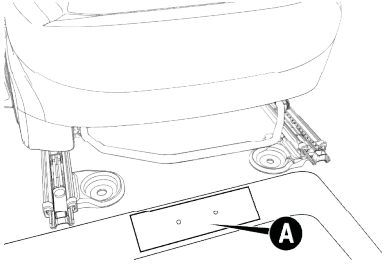

MANUTENÇÃO E CUIDADOS COM O SEU VEÍCULO

INTRODUÇÃO H-1
SERVIÇOS AGENDADOS H-1
COMPARTIMENTO DO MOTOR H-12
RECARREGANDO A BATERIA H-18
SERVIÇOS NA CONCESSIONÁRIA H-20
LEVANTANDO O VEÍCULO H-28
PNEUS H-28
LONGA INATIVIDADE DO VEÍCULO H-34
CARROCERIA H-36
INTERIOR DO VEÍCULO H-39

H

INTRODUÇÃO

Uma correta manutenção permite manter o desempenho do veículo ao longo do tempo, reduzir os custos de funcionamento e proteger a eficiência dos sistemas de segurança.

SERVIÇOS AGENDADOS

MANUTENÇÃO PROGRAMADA

Uma correta manutenção é determinante para garantir ao veículo uma longa duração em condições ideais.

Por isso, a Jeep definiu uma série de controles e de intervenções de manutenção em intervalos preestabelecidos, como descrito no Plano de Manutenção Programada.

Antes de qualquer inspeção, é, no entanto, sempre necessário ter em atenção as indicações descritas no Plano de Manutenção Programada (por ex. verificar periodicamente o nível dos líquidos, a pressão dos pneus, etc.).

O serviço de Manutenção Programada é efetuado pela **Rede de Assistência Jeep**, com os tempos préfixados. Se, durante a realização de cada intervenção, além das operações previstas, se apresentar a necessidade de outras substituições ou reparações, as mesmas só poderão ser efetuadas com o explícito acordo do Cliente.

Utilizando frequentemente o veículo em condições consideradas severas (ver "Utilização Severa do Veículo", neste capitulo), os intervalos de verificação/substituição de alguns componentes citados no Plano de Manutenção Programada, seja por tempo ou quilometragem, devem ser reduzidos.

Nota

Os cupons de Manutenção Programada são prescritos pela montadora. A não execução dos mesmos pode comportar a cessação da garantia.

Nota

Sinalizar à **Rede de Assistência Jeep** eventuais pequenas anomalias de funcionamento, sem esperar pela execução do próximo cupom.



ADVERTÊNCIA

É aconselhável confiar a manutenção do veículo à **Rede de Assistência Jeep**.

Sinalizar imediatamente a **Rede de Assistênca Jeep** eventuais anomalias de funcionamento

VERIFICAÇÕES PERIÓDICAS

A cada 1.000 km ou antes de viagens longas, controlar e eventualmente restabelecer:

- O nível do líquido de arrefecimento do motor
- O nível do líquido dos freios.
- O nível do líquido do lavador do vidro traseiro e para-brisa.
- Pressão e condições dos pneus.

- O funcionamento do sistema de iluminação (faróis, indicadores de direção, emergência, etc.)
- Funcionamento do sistema limpador/lavador do para-brisa/vidro traseiro e posicionamento/ desgaste das palhetas.
- A cada **3.000** km, verificar e, se necessário, restabelecer: o nível de óleo do motor.

UTILIZAÇÃO SEVERA DO VEÍCULO

Em caso de acendimento do símbolo (amarelo âmbar) no display (óleo do motor degradado), o óleo do motor deve ser substituído imediatamente, independente da quilometragem percorrida e/ou tempo de uso, sob pena de danos severos ao motor.

Nota

ATENÇÃO: os intervalos de substituição de óleo do motor, seja por tempo ou quilometragem, devem ser reduzidos à metade nos casos de utilização severa do veículo, ou seja, caso o veículo seja utilizado predominantemente em uma ou mais das seguintes condições:

- Reboque de atrelados, táxi, entrega de porta em porta, etc.
- Estradas poeirentas, arenosas, lamacentas, etc.
- Percursos breves (menos de 7-8 km) e repetidos e/ou com temperaturas baixas.
- Motor que gira frequentemente em marcha lenta ou longos percursos a baixa velocidade, inclinações acentuadas por longos períodos e/ou grandes altitudes.
- Em caso de longa inatividade do veículo (superior a 30 dias).

É necessário efetuar as seguintes verificações com mais frequência do que a indicada no Plano de Manutenção Programada:

- Controle das condições e desgaste das pastilhas dos freios.
- Controle do estado de limpeza das fechaduras do capô do motor e da tampa do porta-malas, limpeza e lubrificação das alavancas.
- Controle visual das condições: motor, caixa de câmbio, transmissão, segmentos rígidos e flexíveis das tubulações (escape/alimentação de combustível/freios) elementos de borracha (foles/mangas/casquilhos, etc.).
- Controle visual para verificar se há impurezas nos trocadores de calor que impeça o arrefecimento do motor.
- Controle do estado de carga da bateria.
- Controle visual das condições das correias de comando dos acessórios.
- Controle e eventual substituição do óleo do motor e do filtro do óleo.
- Controle e eventual substituição do filtro do ar-condicionado.
- Controle e eventual substituição do filtro do ar.

Após utilização do veículo em estradas predominantemente poeirentas, arenosas ou lamacentas:

- Efetuar o controle visual dos discos e pastilhas quanto a presença de impurezas (terra, galhos, barro, etc.), que prejudiquem ou impeçam o seu correto funcionamento. Efetuar a limpeza dos mesmos, se necessário.
- Efetuar o controle visual do trocador de calor (radiador), quanto ao acúmulo de impurezas que prejudiquem ou impeçam o seu correto funcionamento. Efetuar a limpeza do mesmo, se necessário, a fim de evitar o superaquecimento do motor.
- Efetuar a lavagem do motor a fim de evitar o acúmulo de impurezas que prejudiquem ou impeçam seu correto funcionamento.

Nota

Seguir sempre as recomendações de lavagem da carroceria e do vão motor, presentes na seção "Conservação da carroceria", no capítulo "Manutenção e cuidados com seu veículo".

Nota

Caso, após a limpeza, seja percebida alguma irregularidade de funcionamento, entre em contato com a **Rede de Assistência Jeep**.

As revisões devem ser realizadas **por quilometragem ou por tempo**, ou seja, a cada 12.000 km (veículos Flex/Gasolina), ou a cada 12 meses (todas as versões), **prevalecendo o que ocorrer primeiro**.

A tolerância permitida para a execução das revisões serão de 1.000 km para menos ou para mais, caso ocorra por quilometragem ou 30 dias para menos ou para mais, caso ocorra por tempo.

Exemplos (veículos Flex/Gasolina)

- **1ª Revisão:** caso ocorra por quilometragem, deverá ser realizada entre 11.000 e 13.000 km. Mas caso ocorra por tempo, deverá ser realizada entre 11 e 13 meses.
- **2ª Revisão:** caso ocorra por quilometragem, deverá ser realizada entre 11.000 e 13.000 km **APÓS** a 1ª revisão. Mas caso ocorra por tempo, deverá ser realizada entre 11 e 13 meses **APÓS** a 1ª revisão.



ADVERTÊNCIA

É ESSENCIAL a verificação do Plano de Manutenção Programada neste capítulo e no Manual de Garantia para a correta manutenção e garantia do veículo.

Respeite sempre as prescrições e orientações deste manual e do Manual de Garantia.

MOTOR 1.3 16V TURBO FLEX

Revisões (****) A cada 12.000 km ou a cada 12 MESES, prevalecendo o que ocorrer primeiro (após a última revisão realizada)	**1ª**	**2ª**	**3ª**	**4ª**	**5ª**	**6ª**	**7ª**	**8ª**	**9ª**	**10ª**	**11ª**	**12ª**	**13ª**	**14ª**	**15ª**
Substituição do óleo do motor e filtro de óleo do motor. (*)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Substituição do filtro de combustível. (*)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Verificação do elemento do filtro de aspiração de ar do motor.	+		+		+		+		+		+		+		+
Substituição do elemento do filtro de aspiração de ar do motor. (**)		+		+		+		+		+		+		+	
Verificação dos níveis dos líquidos/fluidos de todos os sistemas: freios, lavador dos vidros, arrefecimento do motor (nível e contaminações), etc.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Verificação das pastilhas de freio e discos das rodas dianteiras e traseiras. OBS.: Caso a espessura útil das pastilhas seja menor do que 5 mm, deve-se substituí-las	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Verificação do esguicho e palhetas dos vidros traseiros e para-brisa, cintos de segurança, comandos elétricos dos vidros das portas, sistema de abertura/fechamento das portas. Sistema elétrico/eletrônico (rádio, alarme, etc.) e iluminação interna e externa e sinalização. Quadro de instrumentos e indicadores. Estado da bateria.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Revisões (****) A cada 12.000 km ou a cada 12 MESES, prevalecendo o que ocorrer primeiro (após a última revisão realizada)	**1ª**	**2ª**	**3ª**	**4ª**	**5ª**	**6ª**	**7ª**	**8ª**	**9ª**	**10ª**	**11ª**	**12ª**	**13ª**	**14ª**	**15ª**
Verificação das tubulações do sistema de arrefecimento, tubulações do sistema de escapamento, de alimentação de combustível e dos freios. Componentes de borracha da parte inferior do veículo, coifas, guarnições, mangueiras e pneus (desgaste e pressão), suspensões, caixa de direção e junta homocinética.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Verificação do filtro do ar-condicionado. (*)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Limpeza e, se necessário, lubrificação das canaletas e componentes móveis do teto solar (se equipado).	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Verificação das correias dos órgãos auxiliares do motor. (*)		+		+		+		+		+		+		+	
Verificação do sistema de injeção/ignição do motor. Utilizar o equipamento de diagnóstico. Resetar o aviso de revisões.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Substituição do fluido dos freios.	a cada 24 meses (independente da quilometragem)														
Verificação do freio de estacionamento (elétrico).			+			+			+			+			+
Verificação do nível de emissões dos gases de escapamento.				+				+				+			
Verificação do sistema evaporativo do tanque de combustível. (***)				+				+				+			

H

Revisões (****) A cada 12.000 km ou a cada 12 MESES, prevalecendo o que ocorrer primeiro (após a última revisão realizada)	**1ª**	**2ª**	**3ª**	**4ª**	**5ª**	**6ª**	**7ª**	**8ª**	**9ª**	**10ª**	**11ª**	**12ª**	**13ª**	**14ª**	**15ª**
Substituição das correias dos órgãos auxiliares do motor (ou a cada 6 anos, o que ocorrer primeiro). (*)										+					
Substituição das velas de ignição do motor.	a cada 60.000 km (independente do tempo)														
Inspecionar e, se necessário, substituir a válvula PRV. (*)										+					
Substituição do líquido do sistema de arrefecimento do motor. (*) (*****)	a cada 120 meses ou a cada 240.000 km (o que ocorrer primeiro)														
Óleo da caixa de câmbio automático.	For Life (sem necessidade de substituição)														
Para clientes que optem por abastecer o seu veículo exclusivamente com etanol, é recomendado o abastecimento completo do tanque de combustível com gasolina (no mínimo um tanque) a cada 10.000 km para reduzir prováveis contaminantes procedentes do etanol.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Revisões (****) A cada 12.000 km ou a cada 12 MESES, prevalecendo o que ocorrer primeiro (após a última revisão realizada)	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	13ª	14ª	15ª

(*) Itens que devem ser substituídos/verificados na metade dos prazos indicados, para veículos utilizados predominantemente em estradas poeirentas, arenosas, lamacentas ou em condições severas de uso (reboque, táxi, entrega de porta em porta, etc.) ou quando houver longa inatividade.

(**) Para veículos utilizados predominantemente em estradas poeirentas, arenosas e lamacentas, o elemento do filtro de aspiração de ar do motor deve ser substituído em todas as revisões.

(***) Para veículos utilizados predominantemente em estradas poeirentas, o pré-filtro do canister (filtro+tubo) deve ser substituído em todas as revisões. Em caso de excesso de poeira nesse componente, causando comportamento irregular do veículo, procurar a Rede de Assistência Jeep para a troca imediata.

(****) A tolerância permitida para execução das revisões é:

- **De 30 dias (para mais ou para menos) caso ocorrra por tempo.**
- **De 1000 km (para mais ou para menos) caso ocorra por quilometragem.**

(*****) A cada revisão, verificar se há impurezas, sujeiras ou coloração alterada no líquido de arrefecimento. Providencie a lavagem, limpeza e abastecimento.

MOTOR 2.0 GASOLINA

Revisões (*****) A cada 12.000 km ou a cada 12 MESES, prevalecendo o que ocorrer primeiro (após a última revisão realizada)	**1ª**	**2ª**	**3ª**	**4ª**	**5ª**	**6ª**	**7ª**	**8ª**	**9ª**	**10ª**	**11ª**	**12ª**	**13ª**	**14ª**	**15ª**
Substituição do óleo do motor e filtro de óleo do motor. (*) Atenção: o modelo **GASOLINA** é equipado com um sistema que monitora a condição de degradação do óleo do motor, portanto, além das indicações por quilometragem e tempo já mencionadas, a substituição do óleo do motor e do filtro de óleo do motor deverá ser efetuada imediatamente após o acendimento da luz-espia específica no display (para algumas versões o acendimento da luz-espia ocorre juntamente com uma mensagem específica). Procurar a **Rede Assistencial Jeep** para a substituição do óleo do motor e filtro de óleo.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Substituição do filtro de combustível. (*)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Verificação do elemento do filtro de aspiração de ar do motor (**).	+		+		+		+		+		+		+		+
Substituição do elemento do filtro de aspiração de ar do motor. (**)		+		+		+		+		+		+		+	
Verificação dos níveis dos líquidos/fluidos de todos os sistemas: freios, lavador dos vidros, etc.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Verificação do líquido de arrefecimento do motor (nível e contaminação)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Revisões (*****) A cada 12.000 km ou a cada 12 MESES, prevalecendo o que ocorrer primeiro (após a última revisão realizada)	**1ª**	**2ª**	**3ª**	**4ª**	**5ª**	**6ª**	**7ª**	**8ª**	**9ª**	**10ª**	**11ª**	**12ª**	**13ª**	**14ª**	**15ª**
Verificação das pastilhas e discos de freio das rodas dianteiras e traseiras. (*) (***) OBS.: Caso a espessura útil das pastilhas seja menor do que 5 mm, deve-se substituí-las	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Verificação do esguicho e palhetas do para-brisa, cintos de segurança, comandos elétricos dos vidros das portas, sistema de abertura/fechamento das portas. Sistema elétrico/eletrônico (rádio, alarme, etc), iluminação interna, externa e sinalização, quadro de instrumentos e indicadores.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Verificação do estado da bateria, utilizando equipamento de diagnóstico homologado pela Stellantis. (*)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Verificação das tubulações do sistema de arrefecimento, de escapamento, de alimentação de combustível e dos freios. Componentes de borracha da parte inferior do veículo, coifas, guarnições, mangueiras e pneus (desgaste e pressão), suspensões, caixa de direção e junta homocinética.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Verificação do filtro do ar-condicionado. (*)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Verificação das correias dos órgãos auxiliares do motor. (*)		+		+		+		+		+		+		+	
Verificação do sistema de injeção/ignição do motor. Utilizar o equipamento de diagnóstico. Resetar o aviso de revisões.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Revisões (*****) A cada 12.000 km ou a cada 12 MESES, prevalecendo o que ocorrer primeiro (após a última revisão realizada)	**1ª**	**2ª**	**3ª**	**4ª**	**5ª**	**6ª**	**7ª**	**8ª**	**9ª**	**10ª**	**11ª**	**12ª**	**13ª**	**14ª**	**15ª**
Substituição do fluido dos freios.	a cada 24 meses (independente da quilometragem)														
Verificação do funcionamento do freio de estacionamento.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Verificação do nível de emissões dos gases de escapamento.					+					+					+
Verificação do sistema evaporativo do tanque de combustível. (*) (****)					+					+					+
Substituição das correias dos órgãos auxiliares do motor. (*)	a cada 72 meses ou a cada 192.000 km (o que ocorrer primeiro)														
Substituição das velas de ignição do motor.	a cada 60.000 km (independente do tempo)														
Verificar e, se necessário, substituir a válvula PRV. (*)												+			
Substituição do líquido do sistema de arrefecimento do motor. (*)	a cada 120 meses ou a cada 240.000 km (o que ocorrer primeiro)														
Substituição do óleo da caixa de câmbio automático.	For Life (sem necessidade de substituição)														
Verificação do estado e estanqueidade do motor e câmbio. (*)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Revisões (*****) A cada 12.000 km ou a cada 12 MESES, prevalecendo o que ocorrer primeiro (após a última revisão realizada)	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	13ª	14ª	15ª

(*) Itens que devem ser substituídos/verificados na metade dos prazos indicados, para veículos utilizados em condições consideradas severas, consultar o tópico "Utilização Severa do Veículo" neste capitulo.

(**) Para veículos utilizados predominantemente em estradas poeirentas, arenosas ou lamacentas, o elemento do filtro de aspiração de ar do motor deve ser substituído em todas as revisões.

(***) Para veículos utilizados predominantemente em estradas poeirentas, arenosas ou lamacentas, efetuar o controle visual dos discos e pastilhas de freios quanto à presença de impurezas (terra, galho, barro, etc), que prejudiquem ou impeçam o seu correto funcionamento. Efetuar a limpeza dos mesmos, se necessário.

(****) Para veículos utilizados predominantemente em estradas poeirentas, o pré-filtro do canister (filtro+tubo) deve ser substituído a cada 12.000 km ou 12 meses (prevalecendo o que ocorrer primeiro) em todas as versões a gasolina. Em caso de excesso de poeira nesse componente, causando comportamento irregular do veículo, procurar a Rede de Assistência Jeep para a troca imediata.


(*****) A tolerância permitida para execução das revisões é:

- **De 30 dias (para mais ou para menos) caso ocorrra por tempo.**
- **De 1000 km (para mais ou para menos) caso ocorra por quilometragem.**


COMPARTIMENTO DO MOTOR

VERSÕES

MOTOR 1.3 16V TURBO FLEX

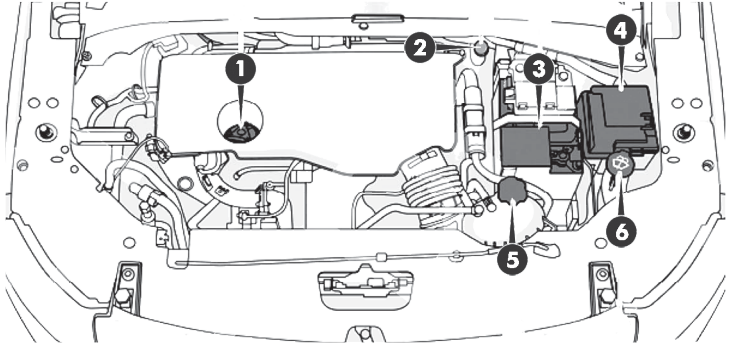

1 Abastecimento do óleo do motor e vareta de medição de nível
2 Líquido dos freios
3 Bateria
4 Caixa de fusíveis
5 Líquido de arrefecimento do motor
6 Líquido do lavador do para-brisa/lavador do vidro traseiro

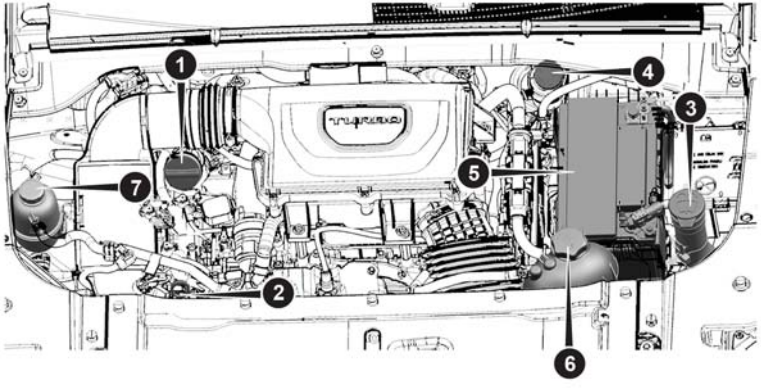

1 Abastecimento do óleo do motor
2 Vareta de controle do nível do óleo do motor
3 Líquido do lavador do para-brisa
4 Fluido dos freios
5 Bateria
6 Líquido de arrefecimento do motor
7 Líquido de arrefecimento auxiliar do intercooler

VERIFICAÇÃO DOS NÍVEIS



ADVERTÊNCIA

Nunca fumar durante qualquer intervenção no vão do motor.

Poderão estar presentes gases e vapores inflamáveis, com risco de incêndio.



ADVERTÊNCIA

Com o motor quente, atuar com muito cuidado no interior do vão do motor.

Perigo de queimaduras.



ADVERTÊNCIA

Durante os reabastecimentos, tenha atenção para não confundir os vários tipos de líquidos: são todos incompatíveis entre si!

Um reabastecimento com líquido inadequado pode danificar gravemente o veículo.

ÓLEO DO MOTOR

Certificar-se de que o nível do óleo está compreendido entre os níveis MÍN e MÁX na vareta de controle .

Se o nível de óleo estiver próximo ou abaixo da referência MIN, adicionar óleo através do bocal de enchimento até atingir a referência MAX.



ADVERTÊNCIA

No caso de reposição do nível do óleo do motor, aguardar que o motor esfrie antes de atuar no tampão de abastecimento.

ATENÇÃO: perigo de queimaduras!



ADVERTÊNCIA

Não acrescentar óleo caso o nível mostrado na vareta esteja acima do mínimo.

Para medir o nível de óleo, aguardar o motor esfriar por 10 minutos.



ADVERTÊNCIA

Não acrescentar óleo caso o nível mostrado na vareta esteja acima do mínimo.

Para medir o nível de óleo, aguardar o motor esfriar por 10 minutos.



ADVERTÊNCIA

O nível do óleo nunca deve superar a referência MÁX. Caso o nível tenha superado a referência MÁX na vareta, aguardar o motor esfriar e retirar o óleo em excesso.

Observe sempre as recomendações deste manual.

Extrair a vareta de controle do nível de óleo do motor, limpá-la com um pano que não solte pelo e inseri-la novamente. Extraí-la uma segunda vez e certificar-se de que o nível de óleo do motor está compreendido entre as marcas MIN e MAX existentes na própria vareta.

Nota

O óleo do motor degrada-se por tempo e perde suas propriedades de lubrificação, portanto deve ser substituído de acordo com o plano de manutenção, independentemente de coincidir com as revisões programadas.

Recomenda-se expressamente que a substituição do óleo e dos filtros seja feita apenas na Rede de Assistência Jeep.

Consumo de óleo do motor



ADVERTÊNCIA

Não adicionar óleo com características diferentes das do óleo já existente no motor.

Somente a utilização de óleos lubrificantes recomendados (ver capitulo "Dados Técnicos" na seção "Fluidos Genuínos e Lubrificantes"), garantem a quilometragem ou o prazo previstos pelo plano de manutenção.



ADVERTÊNCIA

O óleo do motor usado e o filtro do óleo substituído contêm substâncias perigosas para o ambiente.

Para a substituição do óleo e dos filtros, é aconselhável dirigir-se à **Rede de Assistência Jeep**

A título indicativo, o consumo máximo de óleo do motor é de 400 gramas a cada 1000 km. No primeiro período de utilização do veículo, o motor está em fase de "amaciamento", motivo pelo qual o consumo de óleo do motor só pode ser considerado estabilizado depois de ter percorrido os primeiros 5.000 a 6.000 km.

LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO DO MOTOR

Se o nível for insuficiente, desapertar o tampão do reservatório e restabelecer o nível, adicionado lentamente o fluido recomendado (ver capitulo "Dados Técnicos" na seção "Fluidos Genuínos e Lubrificantes").



ADVERTÊNCIA

Para eventuais reabastecimentos do sistema de arrefecimento do motor, utilizar um líquido do mesmo tipo em relação ao já presente no interior do depósito. O líquido não pode ser misturado com qualquer outro tipo de líquido anticongelante.

Em caso de reabastecimento com um produto não adequado, evitar absolutamente ligar o motor e dirigir-se à **Rede de Assistência Jeep**.



ADVERTÊNCIA

O sistema de arrefecimento está pressurizado. Caso seja necessário substituir a tampa do reservatório, é recomendado utilizar um peça genuína, especificamente concebida para este veículo, de forma a não comprometer a eficiência do sistema.

Com o motor quente, não retirar a tampa do reservatório: perigo de queimaduras.

LÍQUIDO DO LAVADOR DO PARA-BRISA/ LAVADOR DO VIDRO TRASEIRO

Se o nível for insuficiente, levantar a tampa do reservatório e restabelecer o nível, adicionado o fluido recomendado (ver capitulo "Dados Técnicos" na seção "Fluidos Genuínos e Lubrificantes").

Abastecer com no mínimo 01 (um) litro para o regular funcionamento do sistema.



ADVERTÊNCIA

Não viajar com o reservatório do lavador do para-brisa vazio: a ação do lavador do para-brisa é fundamental para melhorar a visibilidade.

O funcionamento repetido do sistema na ausência de líquido pode danificar ou deteriorar rapidamente algumas partes do sistema e também causar danos ao para-brisa.



ADVERTÊNCIA

Alguns aditivos para o líquido do lavador do para-brisa disponíveis no mercado são inflamáveis.

O vão do motor contém partes quentes que, em contato, podem provocar um incêndio.

FLUIDO DOS FREIOS

Certificar-se de que o fluido está no nível máximo.

Se o nível do fluido de freio, presente no reservatório for insuficiente, desapertar a tampa do reservatório e restabelecer o nível, adicionando lentamente o fluido recomendado, ver "Fluidos Genuínos e Lubrificantes" no capítulo "Dados Técnicos".



ADVERTÊNCIA

Evitar que o fluido dos freios, altamente corrosivo, entre em contato com as partes pintadas do veículo.

Caso isso aconteça, lavar imediatamente com água.



ADVERTÊNCIA

O fluido dos freios é venenoso e corrosivo. Evitar contato com as partes do corpo.

Em caso de contato acidental, lavar a região com sabão neutro e água abundante e procurar atendimento médico.



ADVERTÊNCIA

O símbolo ⓞ, presente no reservatório, identifica os fluidos de freios de tipo sintético, distinguindo-os dos de tipo mineral.

Fluido de freio de tipo mineral danifica irremediavelmente as juntas

especiais em borracha do sistema de frenagem.

BATERIA



ADVERTÊNCIA

O líquido existente na bateria é venenoso e corrosivo. Evitar o contato com a pele e os olhos.

Não se aproxime da bateria com chama ou possíveis fontes de faíscas: perigo de explosão e incêndio.



ADVERTÊNCIA

Se o veículo ficar parado por um período prolongado em condições de frio intenso, retirar a bateria principal do veículo e transportá-la para um lugar aquecido.

Corre-se o risco de congelamento.



ADVERTÊNCIA

Ao manusear a bateria principal ou atuar em suas proximidades, deve-se sempre proteger os olhos.

Utilizar óculos apropriados para a operação.



ADVERTÊNCIA

As baterias contêm substâncias muito perigosas para o ambiente.

Para a substituição da bateria, dirigir-se à **Rede de Assistência Jeep**.

A bateria não necessita de abastecimentos do eletrólito com água destilada.

Um controle periódico, efetuado pela **Rede de Assistência Jeep**, de acordo com a frequência indicada no "Plano de Manutenção Programada" é, contudo, necessário para verificar a sua eficiência. Consultar o "Plano de manutenção progamada" para conhecer os intervalos de manutenção corretos.

Substituição da bateria



ADVERTÊNCIA

A bateria do veículo foi desenvolvida para garantir o melhor desempenho, confiabilidade e qualidade para o seu veículo. Também foi desenvolvida sob medida para o local de sua instalação, garantindo total segurança. No caso de necessidade de troca, é imprescindível que a bateria substituta tenha as mesmas especificações e características da bateria original, tais como: tensão nominal (V); capacidade nominal (A/h); corrente de partida (A); polaridade (posição dos terminais) e as dimensões (altura, largura e comprimento).

Em caso de dúvidas, procure a **Rede de Assistência Jeep**.

Nota

Após a substituição da bateria ou desconexão do sensor de bateria, realizar o seguinte procedimento para a calibração do sistema Start&Stop: Partir o veículo normalmente e

desligá-lo. Posteriormente, retirar a chave da ignição, fechar as portas, desligar as cargas elétricas e deixar o veículo em repouso sem acionar o alarme. O veículo deve permanecer em repouso por um período mínimo de 4 horas.

Conselhos úteis para prolongar duração da bateria

Para evitar descarregar rapidamente a bateria e para preservar a funcionalidade no tempo, seguir rigorosamente as seguintes indicações:

- Ao estacionar o veículo, certifique-se que as portas, capô, tampa do porta-malas e portinholas estejam bem fechados, para evitar que as luzes internas do habitáculo permaneçam acesas.
- Apagar as luzes internas: de qualquer modo, o veículo está equipado com um sistema de desligamento automático das luzes internas.
- Com o motor desligado, não deixar dispositivos acesos por longo tempo (por ex. autorrádio, luzes de emergência, etc.).
- Antes de qualquer intervenção no sistema elétrico, retirar o cabo do polo negativo da bateria.

Se, após a aquisição do veículo, pretende instalar acessórios elétricos que necessitam de alimentação elétrica permanente (por ex. alarme, etc.) ou acessórios que afetem o balanço elétrico do veículo, contatar a **Rede de Assistência Jeep**, cujo pessoal qualificado avaliará a absorção elétrica total.



ADVERTÊNCIA

Uma montagem incorreta dos acessórios elétricos e eletrônicos pode provocar danos graves no veículo.

Se, após a aquisição do veículo, se pretender instalar acessórios (por ex. antifurto), dirigir-se à **Rede de Assistência Jeep**, que irá sugerir os dispositivos mais adequados e sobretudo informar sobre a necessidade de utilizar uma bateria com maior capacidade.

Nota

A bateria mantida por muito tempo em estado de carga inferior a 50% sofre danos por sulfatação, reduzindo a capacidade e a aptidão à partida. Além disso, fica mais sujeita à possibilidade de congelamento (pode ocorrer a –10°C). Em caso de parada prolongada, consultar o parágrafo "Inatividade prolongada do veículo", neste capítulo.

RECARREGANDO A BATERIA

PROCEDIMENTOS

Nota

A descrição do procedimento de recarga da bateria está indicada unicamente a título informativo. Para a execução desta operação, dirigir-se à **Rede de Assistência Jeep**.

Nota

Antes de proceder ao corte da alimentação elétrica da bateria, aguardar pelo menos um minuto a partir do posicionamento do comutador de ignição em **STOP** e a partir do fechamento da porta do lado do condutor. No posterior restabelecimento da alimentação elétrica da bateria, certificar-se de que o comutador de ignição esteja em **STOP** e que a porta do lado do motorista esteja fechada.

Nota

Recomenda-se uma recarga lenta de baixa intensidade de corrente, durante cerca de 24 horas. Uma carga durante muito tempo pode danificar a bateria.

Nota


É essencial que os cabos do sistema elétrico sejam novamente ligados corretamente à bateria, ou seja, o cabo positivo (+) ao terminal positivo e o cabo negativo (–) ao terminal negativo. Os terminais da bateria estão assinalados com os símbolos de terminal positivo (+) e terminal negativo (–) e estão indicados na tampa da bateria. Os terminais dos cabos devem também estar livres de corrosão e fixados firmemente aos terminais. Se for utilizado um carregador de baterias de tipo "rápido" com bateria montada no veículo, antes de ligar o carregador de baterias, desligar ambos os cabos da bateria do veículo. Não utilizar o carregador de bateria de tipo "rápido" para fornecer a tensão de arranque.

ADVERTÊNCIA

Em caso de necessidade de desconexão dos cabos da bateria em veículos equipados com motor 2.0 Gasolina, logo após a reconexão, deve-se deixar o veículo com o motor ligado por 1 minuto.

Este procedimento evita que ocorra a descarga da bateria. Respeite sempre as prescrições deste manual.

Está disponível uma etiqueta **A** fixada no cabo negativo, contendo informações importantes sobre cuidados para reconexão da bateria;

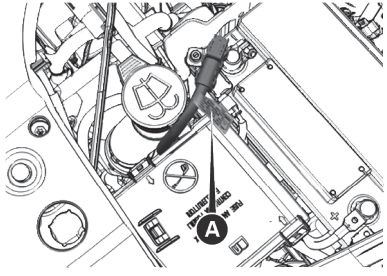

Nota

Atenção! Não remova, em nenhuma hipótese, a etiqueta do cabo negativo da bateria.

RECARGA

Para efetuar a recarga, proceder como indicado a seguir:

- Desligar o terminal do polo negativo da bateria.
- Ligar aos polos da bateria os cabos do aparelho de recarga, respeitando as polaridades.
- Ligar o aparelho de recarga.

- Terminada a recarga, desligar o aparelho antes de o desligar da bateria.
- Ligar o terminal ao polo negativo da bateria.

SERVIÇOS NA CONCESSIONÁRIA

PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO



ADVERTÊNCIA

A manutenção errada do veículo ou a não execução de intervenções e reparações (quando necessárias) podem comportar reparações mais dispendiosas, danos em outros componentes ou um impacto negativo no desempenho do veículo.

Mandar examinar imediatamente eventuais anomalias de funcionamento na **Rede de Assistência Jeep.**



ADVERTÊNCIA

Não adicionar fluidos e lubrificantes com caracteristicas diferentes dos já presentes nos sistemas do veículo. Utilizar somente fluidos e fabricantes com as mesmas características indicadas em "Fluidos originais e lubrificantes" (consultar capítulo "Dados técnicos").

A utilização de produtos com características diferentes das especificadas poderá causar danos aos sistemas do veículo, os quais não são cobertos pela garantia.



ADVERTÊNCIA

É aconselhável confiar a manutenção do veículo à **Rede de Assistência Jeep**. Para efetuar pessoalmente as operações periódicas e as pequenas intervenções de manutenção no veículo, é aconselhável utilizar equipamento adequado, peças genuínas e os líquidos necessários.

Não efetuar qualquer tipo de intervenção se não se possuir a experiência necessária.

As páginas seguintes contêm as normas sobre a manutenção **necessária** prevista pelo pessoal técnico que projetou o veículo.

Além destas indicações de manutenção especificadas na manutenção programada regular, estão presentes outros componentes que podem necessitar de intervenções ou substituições durante o ciclo de vida do veículo.

ÓLEO DO MOTOR

Controle do nível do óleo do motor



ADVERTÊNCIA

Uma quantidade excessiva ou insuficiente de óleo do motor é extremamente prejudicial para o motor.

Sempre manter o nível adequado de óleo do motor.

Para garantir uma correta lubrificação do motor, é indispensável que o óleo seja sempre mantido ao nível prescrito (consultar o parágrafo "Compartimento do motor" neste capítulo).

Verificar o nível do óleo em intervalos regulares, por exemplo a cada abastecimento de combustível.

A verificação deve ser efetuada cerca de 5 minutos após ter desligado o motor, uma vez atingida a plena temperatura de funcionamento. O veículo deve ainda ser estacionado o mais possível sobre uma superfície plana.

Fazer com que o nível do óleo se situe sempre no interior da seção da haste de controle compreendida entre os limites de mínimo e máximo.

Substituição do óleo do motor

Consultar o "Plano de manutenção programada" para conhecer os intervalos de manutenção corretos.

Escolha do tipo de óleo do motor

Para garantir desempenho ótimo e máxima proteção em qualquer tipo de condição de funcionamento, é aconselhável utilizar exclusivamente óleos do motor homologados pela montadora (ver capitulo "Dados Técnicos" na seção "Fluidos Genuínos e Lubrificantes").

Aditivos para o óleo do motor

Recomenda-se estritamente não acrescentar aditivos (diferentes dos corantes de detecção de vazamentos) ao óleo do motor.

O óleo do motor é um produto especificamente concebido para o veículo e o seu desempenho pode ficar deteriorado pelo acréscimo de outros aditivos.

Eliminação do óleo do motor gasto e dos respectivos filtros

Para a eliminação do óleo do motor e dos respectivos filtros, dirigir-se às entidades competentes para conhecer a norma local.

Nota

Óleo gasto e filtros eliminados de forma incorreta podem provocar graves danos no ambiente.

FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR

Substituição do filtro do óleo do motor

O filtro do óleo do motor deve ser substituído a cada substituição do óleo do motor.

Para a substituição, é recomendado utilizar uma peça genuína, especificamente concebida para este veículo.

FILTRO DO AR



ADVERTÊNCIA

O sistema de introdução de ar (filtro de ar, tubulações de borracha, etc.) pode desempenhar uma função

de proteção em caso de retornos de chama do motor. NÃO REMOVER este sistema a não ser para poder proceder as intervenções de reparação ou de manutenção.

Antes de ligar o motor, certificar-se de que o sistema não está desmontado: a inobservância desta precaução pode provocar danos.

Substituição do filtro do ar

Para a substituição, é recomendado utilizar uma peça genuína, especificamente concebida para este veículo.

Os intervalos de manutenção devem ser observados no “Plano de Manutenção programada” de acordo com o tipo de utilização do veículo.

AR-CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DO SISTEMA



ADVERTÊNCIA

Recomenda-se a utilização exclusiva de líquidos refrigerantes e lubrificantes para compressor aprovados e adequados ao sistema de ar-condicionado do veículo. Alguns líquidos refrigerantes não aprovados são inflamáveis e podem explodir, com o risco de causar lesões.

A utilização de líquidos refrigerantes ou lubrificantes não aprovados pode, ainda, comprometer a eficiência do sistema, tornando necessárias reparações dispendiosas.



ADVERTÊNCIA

O sistema do ar-condicionado contém refrigerante a alta pressão.

Para evitar danos em pessoas ou no sistema, o eventual acréscimo de refrigerante ou qualquer reparação que exija a desativação das tubulações, é recomendado dirigir-se à **Rede de Assistência Jeep**.

Para garantir o melhor desempenho possível, o sistema de ar-condicionado deve ser controlado e submetido a manutenção junto da **Rede de Assistência Jeep** no início do verão.

Nota

Não utilizar substâncias químicas para lavar o sistema do ar-condicionado, uma vez que os componentes internos poderiam ficar danificados. Danos dessa natureza não são cobertos pela garantia.

Substituição do filtro do ar-condicionado (se equipado)

Consultar o "Plano de manutenção programada" para conhecer os intervalos de manutenção corretos.

Para a substituição do filtro, dirigir-se à **Rede de Assistência Jeep**.

FILTRO DE COMBUSTÍVEL

Para a substituição, é recomendado utilizar uma peça genuína, especificamente concebida para este veículo.

Os intervalos de manutenção devem ser observados no “Plano de Manutenção programada” de acordo com o tipo de utilização do veículo.

LUBRIFICAÇÃO DAS PARTES MÓVEIS DA CARROCERIA

Certificar-se de que as fechaduras e os pontos de articulação da carroceria, incluindo elementos como as guias dos bancos, as dobradiças das portas (e os respectivos rolos), a tampa do porta-malas e o capô do motor são lubrificadas periodicamente com graxa à base de lítio para assegurar o seu funcionamento correto e silencioso e para protegê-las da ferrugem e do desgaste.

Limpar devidamente as peças de modo a eliminar qualquer vestígio de pó e sujeira. Após a lubrificação, eliminar o óleo ou a graxa em excesso. Prestar particular atenção também aos dispositivos de fechamento do capô do motor, para garantir o seu correto funcionamento. Durante as operações no capô do motor (efetuar com o motor frio), lembrar-se também de controlar, limpar e lubrificar os respectivos dispositivos de fechamento, desengate e de segurança.

Lubrificar os tambores das fechaduras externas duas vezes por ano. Aplicar uma pequena quantidade de lubrificante de alta qualidade diretamente no tambor da fechadura.

Dirigir-se, se necessário, à **Rede de Assistência Jeep**.

SISTEMA DE ESCAPAMENTO

ADVERTÊNCIA

As emissões do escapamento são muito perigosas e podem ser letais.

De fato, contêm monóxido de carbono, um gás incolor e inodoro que, se inalado, pode provocar desmaios e envenenamentos.

ADVERTÊNCIA

O sistema de escapamento pode atingir elevadas temperaturas e pode provocar incêndio caso o veículo seja estacionado sobre material inflamável. Assim, erva, capim, mato, ou folhas secas, em geral, podem incendiar-se se entrarem em contato com o sistema de escapamento do veículo.

Evitar estacionar o veículo ou utilizá-lo onde o sistema de escapamento possa entrar em contato com material inflamável.

ADVERTÊNCIA

Os veículos com motorização flex, equipados com conversor catalítico, quando abastecidos com gasolina, devem utilizar exclusivamente gasolina sem chumbo. Uma gasolina contendo chumbo danificaria irremediavelmente o catalisador e anularia a função de redução das emissões poluentes, comprometendo gravemente o desempenho do motor, danificando-o de modo irreparável.

Se o motor não funcionar corretamente, particularmente em caso de ignição irregular ou de uma queda de desempenho, dirigir-se imediatamente à **Rede de Assistência Jeep**. O funcionamento prolongado e anômalo do motor pode provocar o

sobreaquecimento do catalisador e, consequentemente, possíveis danos no mesmo e no veículo.

Uma manutenção adequada do sistema de escapamento do motor constitui a melhor protecão contra infiltrações de monóxido de carbono no habitáculo.

Se for detectado um ruído anômalo do escapamento, ou a presença de fumaça no interior do habitáculo, ou se o fundo da carroceria ou a parte traseira do veículo tiverem ficado danificados, mandar verificar todo o sistema de escapamento e as áreas da carroceria adjacentes junto à **Rede de Assistência Jeep** para identificar eventuais componentes partidos, danificados, deteriorados ou que tenham sofrido deslocamentos relativamente à posição de montagem correta.

Soldaduras abertas ou ligações desapertadas podem permitir infiltrações de gases de escape no interior do habitáculo.

Mandar verificar o sistema de escapamento sempre que o veículo for elevado. Substituir os componentes onde necessário (para estas operações, dirigir-se à **Rede de Assistência Jeep**).

Em condições de funcionamento normais, o conversor catalítico não requer manutenção: todavia, para assegurar o correto funcionamento e evitar que fique danificado, é extremamente importante que o motor funcione perfeitamente.

Para reduzir ao mínimo o risco de danificar o conversor catalítico, proceder do seguinte modo:

- Não desligar o motor com uma marcha acoplada e o veículo em movimento.
- Não tentar ligar o motor com manobras de inércia.
- Não insistir na utilização do veículo se o regime de marcha lenta for muito irregular ou as condições de funcionamento forem manifestamente irregulares.

SISTEMA DE ARREFECIMENTO

A saída de líquido de arrefecimento do motor ou de vapor do radiador pode provocar queimaduras graves.

Se notar vapor proveniente do vão do motor, ou se ouvir o silvo, não abrir o capô até que o radiador tenha arrefecido.

Nota

Nunca tentar tirar a tampa do reservatório de expansão quente. PERIGO DE QUEIMADURAS!

Verificação do líquido de arrefecimento do motor

Verificar o nível do líquido de arrefecimento sempre com o motor frio.

Se o líquido de arrefecimento do motor apresentar características diferentes dos originais (presença de impurezas, sujeiras ou coloração alterada), providenciar a lavagem , limpeza e abastecimento junto à **Rede de Assistência Jeep**.

Verificar a parte dianteira do condensador para verificar a eventual acumulação de insetos, folhas e outros detritos. Se estiver suja, limpá-la pulverizando delicadamente água.

Verificar os tubos flexíveis do sistema de arrefecimento do motor para garantir que a borracha não está deteriorada e que não existem fendas, lacerações, cortes e obstruções nos tubos do lado do reservatório de expansão e do lado do radiador. Se tiver dúvidas relativamente a vazamentos do sistema (por ex. na presença da necessidade de abastecimentos frequentes), mandar verificar a sua estanqueidade junto à **Rede de Assistência Jeep**.

Com o motor desligado e à temperatura de funcionamento normal, verificar a vedação do radiador do sistema de arrefecimento.

Nota

NÃO tirar a tampa do reservatório de expansão se o líquido estiver a ferver: PERIGO DE QUEIMADURAS!

Nota

Antes de intervir na desmontagem da tampa do reservatório do líquido de arrefecimento do motor, aguardar que o sistema arrefeça.

Abastecimento/descarga/lavagem com líquido de arrefecimento do motor

Se o líquido de arrefecimento do motor apresentar características diferentes dos originais (presença de impurezas, sujeiras ou coloração alterada), providenciar a lavagem , limpeza e abastecimento junto à **Rede de Assistência Jeep**.

Consultar o "Plano de manutenção programada" para conhecer os intervalos de manutenção corretos.

Nota

Para o abastecimento, utilizar um líquido com as mesmas características indicadas em"Fluidos originais e lubrificantes" (consultar o capítulo "Dados técnicos").

Nota

Não utilizar somente água, líquidos de arrefecimento do motor à base de álcool, inibidores de corrosão ou produtos antiferrugem adicionais, uma vez que podem ser incompatíveis com o líquido de arrefecimento do motor e provocar a obturação do radiador. É recomendada a utilização de líquido de arrefecimento conforme indicado no capítulo "Dados Técnicos - Fluidos Originais e Lubrificantes".

Tampa do reservatório de expansão do sistema de arrefecimento do motor

A tampa deve ser bem fechada para evitar vazamento de líquido de arrefecimento do motor e garantir que o líquido regresse ao radiador do reservatório de expansão.

Verificar periodicamente a tampa e limpá-la de eventuais corpos estranhos depositados na superfície externa.

Nota

Nunca adicionar líquido de arrefecimento com o motor quente ou sobreaquecido.

Nota

Não tentar arrefecer um motor sobreaquecido desapertando ou retirando a tampa. O calor provoca, de fato, um notável aumento da pressão no sistema de arrefecimento.

Nota

Utilizar exclusivamente a tampa do reservatório de expansão prevista para o veículo para evitar danos no motor.

Eliminação do líquido de arrefecimento do motor usado

A eliminação do líquido de arrefecimento do motor está sujeita a normas legais: dirigir-se às entidades competentes para conhecer a norma local.

Nota

Para evitar que o líquido seja ingerido por crianças ou animais, não o guardar em recipientes abertos e não o descarregar no terreno. Se ingerido, contatar imediatamente um médico. Eliminar imediatamente eventuais vestígios de líquido do terreno.

Nota

Quando na parada do veículo após um breve trajeto, notar-se a saída de vapor pelo lado frontal do capô do motor. Trata-se de um fenômeno normal devido à presença de chuva, neve ou forte umidade na superfície do radiador.

Nota

Com o motor e o sistema frios, não adicionar líquido de arrefecimento além do nível máximo indicado no reservatório no interior do vão do motor.

SISTEMA DE FRENAGEM

Para garantir a eficiência do sistema de frenagem, verificar periodicamente seus componentes: para esta operação, dirigir-se à **Rede de Assistência Jeep**.

Consultar o "Plano de manutenção programada" para conhecer os intervalos de manutenção corretos.

Nota

Conduzir com o pé apoiado no pedal do freio pode prejudicar a sua eficiência, aumentando o risco de acidentes. Durante a marcha, nunca manter o pé no pedal do freio e não solicitá-lo inutilmente para evitar o sobreaquecimento dos freios: o desgaste excessivo das pastilhas pode provocar danos no sistema de frenagem.

Nota

Para o abastecimento, utilizar um líquido com as mesmas características indicadas em "Fluidos originais e lubrificantes" (consultar o capítulo "Dados técnicos").

Nota

Em caso de abastecimento, utilizar apenas fluido de freio novo ou contido em um recipiente perfeitamente fechado. Um fluido de freio contido em um recipiente aberto absorve umidade: tal condição pode provocar a ebulição imprevista do fluido durante frenagens bruscas e prolongadas, provocando uma avaria imprevista nos freios, o que pode ser causa de acidentes.

Nota

Manter sempre a tampa do reservatório do fluido dos freios (presente no vão do motor) perfeitamente fechado.

Nota

Uma quantidade excessiva de fluido de freio no interior do reservatório pode provocar a fuga para as partes quentes do motor, com o respectivo risco de incêndio. O fluido de freio pode danificar também superfícies pintadas e partes de plástico: assim, prestar particular atenção.

Evitar o contato do fluido de freio com líquidos à base de petróleo. As guarnições de vedação podem ficar danificadas, com consequente ineficiência dos freios.

Para veículos utilizados predominantemente em estradas poeirentas, arenosas ou lamacentas, efetuar o controle visual dos discos e pastilhas de freios quanto à presença de impurezas (terra, galhos, barro, etc), que prejudiquem ou impeçam o seu correto funcionamento. Efetuar a limpeza dos mesmos, se necessário. Caso, após a limpeza, seja percebida alguma irregularidade de funcionamento dos freios, entre em contato com a **Rede de Assistência Jeep** para que os freios sejam inspecionados.

CÂMBIO AUTOMÁTICO



ADVERTÊNCIA

A utilização de óleo do câmbio diferente do prescrito pode comprometer a qualidade das mudanças de marcha e/ou provocar vibrações anômalas da própria caixa de câmbio.

Utilize somente produtos prescritos para seu veículo (ver capítulo "Dados Técnicos")

Aditivos especiais

Não adicionar qualquer tipo de aditivos ao óleo do câmbio automático. O óleo para o câmbio automático é, de fato, um produto especificamente concebido para este veículo e o desempenho pode ficar prejudicado pelo acréscimo de outros aditivos.

Evitar a utilização de vedantes para caixas de câmbio, uma vez que podem comprometer a eficácia das guarnições do câmbio automático.

Nota

Não utilizar substâncias químicas para lavar a caixa de câmbio, uma vez que podem danificar seus componentes.

Frequência das trocas do óleo

Nas condições normais de funcionamento do veículo, não é necessário substituir o óleo do câmbio.

Se forem notados vazamentos de óleo ou se detectarem anomalias no funcionamento da caixa de câmbio, mandar efetuar imediatamente o controle junto à **Rede de Assistência Jeep**.

Nota

Conduzir o veículo com um nível de óleo insuficiente pode provocar graves danos na caixa de câmbio.

LEVANTANDO O VEÍCULO

PONTOS DE ELEVAÇÃO

Caso seja necessário levantar o veículo, dirigir-se à **Rede de Assistência Jeep**, que está equipada com elevadores de braços ou elevadores de oficina.


PNEUS

INFORMAÇÕES SOBRE A SEGURANÇA

Antes de longas viagens e, de qualquer forma, a cada duas semanas, aproximadamente, controlar a pressão dos pneus, incluindo a eventual roda sobressalente. Efetuar o controle com os pneus frios.

Com a utilização do veículo, é normal que a pressão aumente devido ao aquecimento dos pneus; para o correto valor relativo à pressão de enchimento do pneu, consultar o parágrafo “Rodas e pneus” no capítulo “Dados técnicos”.

Uma pressão errada provoca um consumo anormal dos pneus:

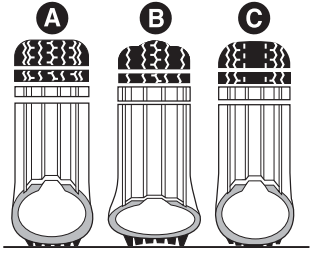

A - pressão normal: banda de rodagem gasta de modo uniforme.

B - pressão insuficiente: banda de rodagem particularmente gasta nas bordas.

C - pressão excessiva: banda de rodagem particularmente gasta no centro.

Os pneus devem ser substituídos quando a espessura da faixa de rolamento ficar reduzida para 1,6 mm.

ADVERTÊNCIA

O comportamento em estrada do veículo depende da correta pressão de enchimento dos pneus.

Consulte os valores de pressão no capítulo "Dados Técnicos".

ADVERTÊNCIA

Uma pressão demasiado baixa provoca o superaquecimento do pneu com possibilidade de graves danos no mesmo.

Utilize os valores de pressão descritos no capítulo "Dados Técnicos".

ADVERTÊNCIA

Na presença de pneus "unidirecionais", não efetuar a troca em cruz dos pneus, deslocando-os do lado direito do veículo para o esquerdo e vice-versa.

Na presença deste tipo de pneus, só é possível deslocar as rodas do eixo dianteiro para o eixo traseiro e vice-versa, mantendo-as no mesmo lado do veículo.

ADVERTÊNCIA

Não efetuar tratamentos de nova pintura das rodas em liga leve que necessitam da utilização de temperaturas superiores a 150 °C.

As características mecânicas das rodas podem ficar comprometidas.

Para evitar danos nos pneus, seguir as seguintes precauções:

- Evitar frenagens e partidas bruscas, choques violentos contra passeios, buracos da estrada e obstáculos e percursos prolongados em estradas irregulares.
- Controlar periodicamente se os pneus apresentam cortes nos lados, bolhas ou se a faixa de rolamento está desgastada de forma irregular.
- Evitar viajar com o veículo sobrecarregado. Se furar um pneu, parar imediatamente e substituí-lo.
- A cada 10.000/15.000 quilômetros, efetuar o rodízio dos pneus, mantendo-os do mesmo lado do veículo para não inverter o sentido de rotação (caso os pneus forem de tipo "unidirecional"). As rodas com piso unidirecional são reconhecíveis por setas no flanco do pneu, que indicam o sentido de rolamento previsto, que deve ser absolutamente respeitado. Só assim os pneus mantêm as suas características em termos de aderência, ruído, resistência ao desgaste e drenagem em piso molhado.
- Os pneus envelhecem, mesmo se pouco utilizados. A presença de rachaduras na borracha da faixa de rolamento e nos flancos do pneu constitui um sinal de envelhecimento. Em todo o caso, se os pneus tiverem sido montados há mais de 6 anos, é neces-

sário que sejam controlados por pessoal especializado. Controlar igualmente com especial cuidado a roda sobressalente.

- Em caso de substituição, montar sempre pneus novos, evitando os de proveniência duvidosa.
- Ao substituir um pneu, é aconselhável substituir também a válvula de enchimento.

RODAS E PNEUS

Para o tipo de rodas e pneus montados no veículo, consultar o parágrafo “Rodas e pneus” no capítulo “Dados técnicos”.

PNEU AUTOVEDANTE (se equipado – vide inscrição "Seal Inside" na lateral da banda de rodagem)

Os pneus autovedantes são pneus fabricados com uma camada de material de vedação **A**, localizada no interior do pneu, na área correspondente à banda de rodagem.

Este material permite que o veículo continue rodando e evita a perda de pressão de ar em 85% (*) dos casos de perfurações até 5 mm, localizadas na banda de rodagem do pneu, com ou sem a permanência do objeto perfurante.

(*) De acordo com testes realizados pelo fabricante nos quais foram submetidos a situações de estresse por perfuração.

Nota

A proteção autovedante protege somente a banda de rodagem (área de contato do pneu com o solo).




Essa tecnologia permite que o condutor continue dirigindo e mantenha o controle completo do veículo, mesmo com o pneu perfurado, agindo imediatamente sobre a perfuração em uma ação rápida e efetiva. Na maioria dos casos, faz com que o condutor não perceba que o pneu tenha sido furado.

Nota


Após detectar um furo no pneu, procurar a **Rede de Assistência JEEP** ou um revendedor do fabricante do pneu para um especialista avaliar se um reparo permanente é necessário.

Funcionamento

Uma massa vedante **B** incorpora-se ao objeto causador da perfuração **C**, impermeabilizando todo o seu contorno, caso ele permaneça no pneu.

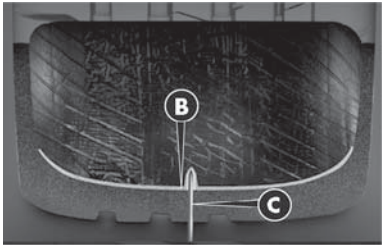

Quando o objeto perfurante é removido do pneu, a massa vedante é "arrastada" para o interior do orifício **D** preenchendo-o e evitando assim a perda de pressão.

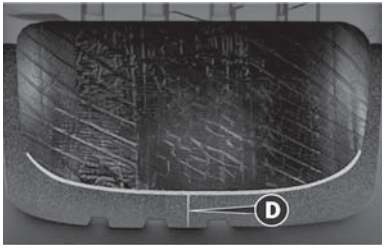

RECOMENDAÇÕES SOBRE O RODÍZIO DOS PNEUS

ADVERTÊNCIA

Os métodos de rodízio das rodas indicados NÃO devem ser adotados em caso de utilização de pneus "unidirecionais"! Utilizando este tipo de pneus, só é possível deslocar as rodas do eixo dianteiro para o eixo traseiro e vice-versa, mantendo-as no mesmo lado do veículo.

Consultar as precauções descritas no parágrafo "Informações gerais" para obter mais informações a respeito.

Os pneus dianteiros e traseiros estão sujeitos a diferentes cargas e solicitações devido a curvas, manobras e frenagens. Por isso, estão sujeitos a um desgaste não uniforme.

Para evitar este problema, é possível efetuar o rodízio dos pneus no momento oportuno. Por rodízio dos pneus entende-se o deslocamento das rodas para uma posição diferente, relativamente ao veículo. Cada roda será, assim posta a trabalhar em um eixo diferente e, sempre que possível, no lado oposto do veículo.

O rodízio dos pneus contribui para manter inalteradas as capacidades de aderência e de tração em estradas molhadas ou com lama, assegurando uma ótima manobrabilidade do veículo.


Em caso de desgaste anormal dos pneus, identificar a causa e corrigi-la assim que possível, dirigindo-se à **Rede de Assistência Jeep** .

Nota

Os seguintes métodos de rodízio NÃO devem ser adotados em caso de utilização de pneus "unidirecionais"! Utilizando este tipo de pneus, só é possível deslocar as rodas do eixo dianteiro para o eixo traseiro e vice-versa, mantendo-as no mesmo lado do veículo. Consultar as precauções descritas no parágrafo "Informações gerais" para obter mais informações a respeito.

Versões com tração dianteira (FWD)


O método de rodízio sugerido para a tração dianteira é "cruzado atrás", como indicado na figura seguinte.

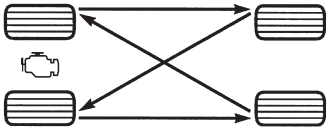

055707139

Versões com tração integral (4WD)

O método de rodízio dos pneus sugerido para os veículos de quatro rodas motrizes é "cruzado à frente", como indicado na figura seguinte.

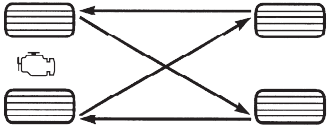

055703771

Nota

O correto funcionamento das versões com quatro rodas motrizes (4WD) depende dos pneus: devem ser todos das mesmas dimensões, do mesmo tipo e da mesma circunferência. O uso de pneus de dimensões diferentes pode danificar o veículo. É necessário seguir o rodízio dos pneus para obter um desgaste equilibrado destes.

Recomenda-se, após o rodízio, verificar o balanceamento das rodas e o alinhamento da direção.

BALANCEAMENTO DAS RODAS

As rodas do veículo foram previamente balanceadas por ocasião da montagem, no entanto, a rodagem poderá provocar o seu desbalanceamento.

Um dos sinais de que a roda está desbalanceada é quando se percebe vibrações na direção. O desbalanceamento provoca desgaste da direção, da suspensão e dos pneus.

Após a montagem de um pneu novo ou em caso de forte impacto no pneu é necessário balancear a respectiva roda.

ALINHAMENTO DA DIREÇÃO

O veículo deve estar com as especificações geométricas da suspensão em conformidade com o fabricante, pois assim, não estará sujeito a sofrer desequilíbrio das forças que atuam no veículo quando em sentido de marcha, e consequente desgaste prematuro dos componentes da suspensão e dos pneus.

Em caso de desgaste anormal dos pneus, procure a **Rede de Assistência Jeep** para alinhamento da direção.

ADVERTÊNCIA

O Alinhamento de direção e o balanceamento dos pneus não são cobertos pela Garantia do veículo.

Também não são cobertos os eventuais inconvenientes decorrentes do fato de o veículo trafegar fora das especificações fornecidas pela Stellantis no que se refere a esses itens.

RODA/PNEU SOBRESSALENTE

Na roda sobressalente do seu veículo encontra-se aplicado um adesivo alaranjado com os principais avisos acerca da utilização da própria roda e das respectivas limitações de utilização. O adesivo não deve de forma alguma ser removido nem coberto. Na roda sobressalente nunca se deve aplicar nenhuma calota de roda.

ADVERTÊNCIA

O conjunto roda/pneu sobressalente se destina exclusivamente ao uso temporário.

Siga sempre as prescrições do manual.

ADVERTÊNCIA

A velocidade máxima permitida durante o uso da roda sobressalente é de 80 km/h ou 120 km/h, indicada na etiqueta da própria roda.

Dirigir com prudência e não ultrapassar, em hipótese alguma, o limite de velocidade permitido.

Nota

Para veículos com conjunto roda/pneu sobressalente desenvolvido exclusivamente para o uso temporário, a velocidade máxima de utilização é de 80 km/h. (Ex.: Pneus rodantes 225/65 R17 e pneu sobressalente 145/70R17). Não ultrapassar, em hipótese alguma, o limite de velocidade permitido.

Nota

Para as versões com conjunto roda/pneu sobressalente de dimensões normais, a velocidade máxima de utilização é de 120 km/h. Não ultrapassar, em hipótese alguma, o limite de velocidade permitido.

Em caso de dúvida quanto à situação presente em seu veículo, consulte a etiqueta adesiva alaranjada aplicada na roda sobressalente, na qual está especificada a velocidade máxima permitida de uso.

Dirigir com prudência.

ADVERTÊNCIA

As características de condução do veículo, com a roda sobressalente montada, são alteradas. Deste modo, deve-se evitar acelerações e frenagens violentas, mudanças de direção bruscas e curvas a grande velocidade. A durabilidade média do pneu sobressalente é de 3000 km.

Transcorrida esta quilometragem, o pneu deve ser substituído pelo original ou por outro sobressalente com as mesmas características do que está equipado no veículo.

ADVERTÊNCIA

O conjunto roda/pneu sobressalente se destina exclusivamente ao uso temporário.

Mandar reparar e remontar a roda substituída o mais rapidamente possível.

ADVERTÊNCIA

Nunca instalar um pneu tradicional numa roda destinada à utilização como roda sobressalente. Não é permitido utilizar simultaneamente duas ou mais rodas sobressalentes.

Respeitar sempre as recomendações deste manual.

ADVERTÊNCIA

Não lubrificar as roscas dos parafusos antes de montar os pneus, pois estes poderão soltar-se espontaneamente durante a utilização do veículo!

Em nenhuma circunstância os parafusos devem ser lubrificados. Parafusos com impurezas devem ser limpos. Em caso de corrosão ou rosqueamento difícil, os parafusos devem ser substituídos.

ADVERTÊNCIA

O não cumprimento das restrições de uso da roda sobressalente pode causar acidentes com risco de graves lesões ou morte.

Siga sempre as prescrições do manual.

Nota

Verificar regularmente a pressão dos pneus originalmente instalados e do pneu sobressalente, respeitando os valores indicados neste manual, no capítulo “Dados técnicos”.

Para o conjunto roda/pneu sobressalente fornecido totalmente sem ar, ou em caso de eventual esvaziamento total, efetuar o enchimento do pneu sobressalente até alcançar a pressão prescrita neste manual, no capítulo “Dados técnicos”.

O conjunto roda/pneu sobressalente deve estar sempre condicionado em local adequado no veículo e calibrado na pressão indicada, para que, em caso de emergência, esteja pronto para ser utilizado de forma segura e adequada.

LONGA INATIVIDADE DO VEÍCULO

PRECAUÇÕES

Se o veículo tiver de permanecer parado durante mais de um mês, observar as seguintes precauções:

- Estacionar o veículo em piso plano, em local coberto, seco e, se possível, ventilado e abrir ligeiramente os vidros.
- Calçar as rodas/pneus ou posicionar a alavanca em **P** (câmbio automático) para evitar o deslocamento do veículo.
- Certificar-se de que o freio de estacionamento elétrico não está engatado.
- Desligar o terminal negativo do polo da bateria e verificar seu estado de carga. Durante o armazenamento, este controle deve ser repetido trimestralmente.

- Se não se desligar a bateria do sistema elétrico, controlar o seu estado de carga a cada trinta dias.
- Limpar e proteger as partes pintadas aplicando ceras protetoras.
- Limpar e proteger as partes metálicas brilhantes com produtos específicos disponíveis no mercado.
- Espalhar pó de talco nas palhetas em borracha do limpador do para-brisa e do limpador do vidro traseiro e deixá-las levantadas dos vidros
- Cobrir o veículo com uma capa de tecido ou de plástico perfurado, prestando particular atenção para não danificar a superfície pintada arrastando a eventual poeira nela acumulada. Não utilizar capas de plástico compacto, que não permitem a evaporação da umidade presente na superfície do veículo.
- Encher os pneus a uma pressão de +0,5 bar (+7,25 psi) superior em relação à prescrita e controlá-la periodicamente.
- Não esvaziar o sistema de arrefecimento do motor.
- Sempre que se deixar o veículo inativo durante duas ou mais semanas, com o motor em marcha lenta, é necessário ligar o sistema de ar-condicionado durante cerca de 5 minutos, regulado-o para ar externo e com ventoinha definida no máximo. Essa operação garantirá uma lubrificação adequada no sistema reduzindo, assim, ao mínimo a eventualidade de danos no compressor quando o sistema for novamente ligado.

Nota

Antes de proceder ao corte da alimentação elétrica da bateria, aguardar pelo menos um minuto a partir do posicionamento do comutador de ignição em **STOP** e a partir do fechamento da porta do lado do motorista. No posterior restabelecimento da alimentação elétrica da bateria, certificar-se de que o comutador de ignição esteja em **STOP** e que a porta do lado do condutor esteja fechada.




ADVERTÊNCIA

Em caso de necessidade de desconexão dos cabos da bateria em veículos equipados com motor a gasolina, logo após a reconexão, deve-se deixar o veículo com o motor ligado por 1 minuto.

Este procedimento evita que ocorra a descarga da bateria. Respeite sempre as prescrições deste manual.

Está disponível uma etiqueta **A** fixada no cabo negativo, contendo informações importantes sobre cuidados para reconexão da bateria;

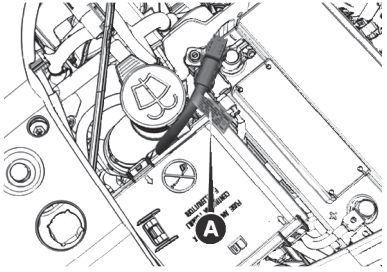

Nota

Atenção! Não remova, em nenhuma hipótese, a etiqueta do cabo negativo da bateria.

CARROCERIA

PROTEÇÃO CONTRA OS AGENTES ATMOSFÉRICOS

O veículo é dotado das melhores soluções tecnológicas para proteger eficazmente a carroceria da corrosão.

Eis as principais:

- Produtos e sistemas de pintura que conferem ao veículo resistência à corrosão e à abrasão.
- Emprego de chapas galvanizadas (ou pré-tratadas), dotadas de alta resistência à corrosão.
- Tratamento spray com materiais plásticos, com função de proteção, nos pontos mais expostos: interior do para-lamas, bordas, etc.
- Uso de caixas “abertas”, para evitar a condensação e a acúmulo de água, que podem favorecer a formação de ferrugem no interior.
- Utilização de películas especiais com função protetora antiabrasão nos pontos mais expostos (por ex. para-lamas traseiro, portas, etc.).

GARANTIA DO EXTERIOR DO VEÍCULO E DA PARTE INFERIOR DA CARROCERIA

O veículo possui uma garantia contra a perfuração, devido à corrosão, de qualquer elemento original da estrutura ou da carroceria. Para as condições gerais desta garantia, consultar o Manual de Garantia.

CONSERVAÇÃO DA CARROCERIA

Pintura

ADVERTÊNCIA

Os detergentes sujam as águas.

Lavar o veículo somente em locais equipados para o recolhimento e a depuração dos líquidos utilizados para a lavagem.

ADVERTÊNCIA

A fim de manter intactas as características estéticas da pintura, é aconselhável não utilizar produtos abrasivos e/ou enceradores para o embelezamento do veículo.

Observe sempre as recomendações deste manual.

Em caso de abrasões ou fissuras profundas, recomenda-se que sejam feitos de imediato os retoques necessários, para evitar a formação de ferrugem.

A manutenção da pintura consiste na lavagem, cuja periodicidade depende das condições e do ambiente de utilização. Por exemplo, nas regiões de grande poluição atmosférica, é aconselhável lavar o veículo com maior frequência.

Algumas partes do veículo podem estar equipadas com tinta opaca que, para ser preservada como tal, necessita de cuidados particulares: consultar a advertência seguinte.



ADVERTÊNCIA

Nas estações de lavagem, evitar a lavagem do veículo com rolos e/ou escovas. Lavar o veículo exclusivamente à mão utilizando produtos detergentes com PH neutro; secá-lo com um pano macio, umedecido. Não utilizar produtos abrasivos e/ou abrilhantadores para o embelezamento do veículo. Os excrementos de pássaros devem ser lavados imediatamente e com cuidado, pois a sua acidez é particularmente agressiva.

Evitar (se não for indispensável) estacionar o veículo debaixo de árvores; remover imediatamente as substâncias resinosas de origem vegetal porque, uma vez secas, para a sua remoção, pode ser necessário o emprego de produtos abrasivos e/ou abrilhantadores, particularmente desaconselhados por serem potenciais causas de alteração da característica de opacidade da tinta. Para a limpeza do para-brisa dianteiro e do vidro traseiro, utilizar detergentes específicos e panos bem limpos para não riscar ou alterar a transparência dos mesmos.

Para uma lavagem correta do veículo, seguir estas indicações:

- Se for lavar o veículo em uma máquina automática, retirar a antena do teto.
- Se para a lavagem do veículo forem utilizados vaporizadores ou limpadores de alta pressão, manter uma distância mínima de 40 cm da carroceria para evitar danos ou alterações. Acúmulos de água, a longo prazo, podem danificar o veículo.
- É preferível molhar a carroceria com um jato de água de baixa pressão.
- Passar sobre a carroceria, uma esponja com uma ligeira solução detergente, enxaguando frequentemente a esponja.
- Enxaguar bem com água e seque com jato de ar ou um pano macio.

Durante a secagem, cuidar sobretudo das partes menos visíveis (por ex. vãos das portas, capô, contorno dos faróis, etc.) onde a água pode parar com maior facilidade. Não lavar o veículo depois de uma parada ao sol ou com o capô do motor quente: pode alterar o brilho da tinta.

As partes externas de plástico devem ser limpas com o mesmo procedimento realizado para a lavagem normal do veículo.

Nota

Evitar o mais possível estacionar o veículo debaixo de árvores; as substâncias resinosas conferem um aspecto opaco à tinta e aumentam a possibilidade de corrosão.

Nota

Eventuais excrementos de pássaros devem ser lavados imediatamente e com cuidado, pois a sua acidez é particularmente agressiva.

Nota

Para não danificar as resistências elétricas presentes na superfície interna do vidro traseiro térmico, esfregar delicadamente seguindo o sentido das resistências.

Vidros

Utilizar detergentes específicos e panos bem limpos para não os riscar ou alterar a sua transparência.

Faróis dianteiros

Utilizar um pano macio, não seco, embebido em água e sabão para automóveis.

Nota

Na operação de limpeza dos transparentes de plástico dos faróis, não utilizar substâncias aromáticas (por ex. benzina) ou quetonas (por ex. acetona).

Em caso de limpeza com uma mangueira de água, manter o jato de água a uma distância de, pelo menos, 20 cm dos faróis.

Vão do motor

A limpeza do compartimento do motor, utilizando lavadora de alta pressão, não é recomendada. Os componentes do motor possuem proteção contra a infiltração de água, porém as pressões geradas pela lavadora podem danificá-los.



ADVERTÊNCIA

Se for necessário efetuar uma lavagem do compartimento do motor, ter cuidado para não insistir diretamente com o jato de água na central de fusíveis e demais componentes elétrico, pois estes componentes podem ser danificados.

Evite danos aos componentes.

A lavagem do compartimento do motor é um procedimento que deve ser evitado. Porém, quando isto se tornar necessário, observar as recomendações a seguir:

- A lavagem deve ser efetuada com o motor frio e o comutador de ignição na posição **STOP**.
- Não utilize substâncias cáusticas, produtos ácidos ou derivados de petróleo.
- Evite jatos d'água diretamente sobre os componentes eletroeletrônicos e seus chicotes.

- Proteja com plásticos o alternador, a central da ignição/injeção eletrônica, a bateria, a bobina e a central do sistema ABS.
- Proteja também com plástico o reservatório do fluido de freio, para evitar a sua contaminação.

Após a lavagem, certificar-se de que as várias proteções (por ex., tampões de borracha e proteções várias), não estão removidas ou danificadas.

Após a lavagem, não pulverize nenhum tipo de fluido (óleo diesel, querosene, óleo de mamona etc.) sobre o motor e componentes, sob pena de danificá-los, causando, inclusive, a retenção de poeira.



ADVERTÊNCIA

O emprego inadequado de jatos d'água pode provocar danos nas colmeias do radiador e no motor elétrico do eletroventilador.

A limpeza do eletroventilador do radiador deve ser feita respeitando as mesmas recomendações para a lavagem do vão do motor.

INTERIOR DO VEÍCULO

GENERALIDADES



ADVERTÊNCIA

Nunca utilizar produtos inflamáveis, como éter ou benzina, para a limpeza das partes interiores do veículo.

As cargas eletrostáticas que são geradas durante a operação de limpeza podem provocar incêndio.



ADVERTÊNCIA

Não portar embalagens de aerossóis no veículo: perigo de explosão.

Os aerossóis não devem estar expostos a uma temperatura superior a 50° C. No interior de um veículo exposto ao sol, a temperatura pode superar de forma significativa esses valores.



ADVERTÊNCIA

A área do piso sob a pedaleira não deve apresentar obstáculos.

Certifique-se de que eventuais tapetes estejam sempre bem esticados e não interfiram com os pedais.

Verificar periodicamente o estado de limpeza dos interiores, por baixo dos tapetes, que poderia provocar a oxidação da chapa.

TAPETES NO ASSOALHO DO VEÍCULO

Certificar-se que nada (tapetes, etc.) impeça o movimento e o curso dos pedais do veículo.




ADVERTÊNCIA

Certificar-se de que os tapetes estejam sempre estendidos e bem posicionados. Observar a localização correta em cada unidade e seu respec-

tivo posicionamento. Algumas versões dispõem de presilhas de fixação, indicadas pelas setas **A**, para auxiliar na sua retenção no assoalho.

A disposição indevida, ou o uso de um tapete não homologado, pode se tornar um obstáculo ao acionamento dos pedais. Utilizar, exclusivamente, tapetes originais e/ou homologados pela Jeep, evitando materiais não autorizados.

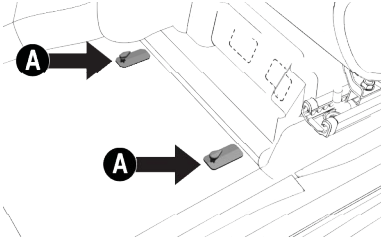

Nota

Para a segurança do condutor, o tapete deve ser fixado nas presilhas indicadas pelas setas **A**.

Verificar periodicamente o estado de limpeza dos interiores, por baixo dos tapetes, que poderia provocar a oxidação da chapa. Para a segurança na condução, utilizar somente tapetes genuínos Jeep.

BANCOS E PARTES EM TECIDO

Eliminar o pó com uma escova macia ou com um aspirador. Para uma melhor limpeza dos revestimentos em veludo, aconselhamos a umedecer a escova. Esfregar os bancos com uma esponja umedecida em uma solução de água e detergente neutro.

BANCOS EM COURO (se equipado)

Eliminar a sujeira seca com uma flanela ou um pano úmido, sem exercer demasiada pressão.

Retirar as manchas de líquidos ou de gordura com um pano seco absorvente, sem esfregar. Passar em seguida uma flanela ou pano macio umedecido com água e sabão neutro. Se a mancha persistir, utilizar produtos específicos, tendo especial atenção às instruções de utilização.

Nota

Não usar nunca álcool. Certificar-se de que os produtos utilizados para a limpeza não contêm álcool e derivados, mesmo em baixas concentrações.

PARTES DE PLÁSTICO E REVESTIDAS

ADVERTÊNCIA

Não utilizar álcool, benzina ou seus derivados para a limpeza da lente protetora do quadro de instrumentos.

Estes produtos podem deixar este componente opaco.

Efetuar a limpeza dos plásticos internos com um pano de microfibra, se possível, umedecido em uma solução de água e detergente neutro não abrasivo.

Para limpar manchas gordurosas ou resistentes, utilizar produtos específicos sem solventes e estudados

para não alterar o aspecto e a cor dos componentes.

Para remover o eventual pó, utilizar um pano de microfibra, eventualmente umedecido com água. É desaconselhado o emprego de lenços de papel que poderiam deixar resíduos.

PARTES REVESTIDAS EM COURO (se equipado)

Para limpar estes componentes usar só água e sabão neutro. Nunca utilizar álcool ou produtos à base de álcool.

Antes de usar produtos específicos para a limpeza dos interiores, assegurar-se que o produto não contém álcool e/ou substâncias com base alcoólica.

H

DADOS TÉCNICOS

INTRODUÇÃO I-1

DADOS PARA A IDENTIFICAÇÃO I-1

MOTOR I-2

TRANSMISSÃO I-3

FREIOS I-4

SUSPENSÕES I-4

DIREÇÃO I-4

RODAS E PNEUS I-5

ESPECIFICAÇÕES DE RODAS E PNEUS I-6

DIMENSÕES I-8

PESOS E CARGAS I-12

ABASTECIMENTOS I-12

SISTEMA ELÉTRICO I-13

FLUIDOS ORIGINAIS E LUBRIFICANTES I-13

VELOCIDADE MÁXIMA I-15

EMISSÕES DE CO I-16

RADIOFREQUÊNCIA DE CONTROLE REMOTO:
HOMOLOGAÇÕES LEGAIS I-17

INTRODUÇÃO

Todas instruções úteis para perceber como é feito e como funciona o seu veículo estão contidas neste capítulo e ilustradas com dados e tabelas. Para o apaixonado, o técnico, mas também simplesmente para quem quer conhecer mais detalhadamente o seu veículo.


DADOS PARA A IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO CHASSI


O número do chassi (VIN) encontra-se gravado na parte inferior esquerda do para-brisa:



Esse número também se encontra gravado no assoalho do habitáculo, ao lado do banco dianteiro direito:

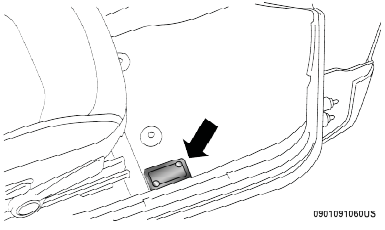


Para acessar, girar a tampa , atuando como indicado.

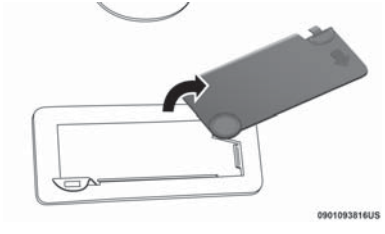

PLAQUETA RESUMIDA DOS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Na plaqueta, situada no coluna da porta dianteira do lado direito, estão indicados os dados relativos a:

- **A:** tipo de motor, código da versão da carroceria, número para peças, código de cor.

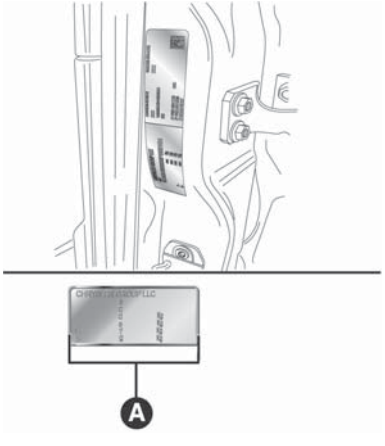

I

MOTOR

Dados gerais

Versões	1.3 TURBO FLEX		2.0 TURBO GASOLINA
Ciclo	Otto		Otto
Número e posição dos cilindros	4 em linha		4 em linha
Diâmetro e curso dos pistões (mm)	70 x 86,5		84 x 90
Cilindrada total (cm^3)	1332		1995
Taxa de compressão	10,5:1		10:1
Potência máxima (ABNT) (cv)	Gasolina 176	Etanol 176	272
Potência máxima (ABNT) (kW)	129	136	200
Regime correspondente (rpm)	5750	5250	5200
Torque máximo (ABNT) (Nm)	270	270	400
Torque máximo (ABNT) (kgfm)	27,5	27,5	40,8
Regime correspondente (rpm)	2000	2000	3000
Regime de marcha lenta (rpm)	830 ± 50 rpm (A/C desl.) 900 ± 50 rpm (A/C lig.)		805 ± 125

Ruídos veiculares

Versões	Nível de ruído para efeito de fiscalização — dB (A)
1.3 Turbo Flex	80,27

Versões	Nível de ruído para efeito de fiscalização — dB (A)
2.0 Turbo Gasolina	78,07

ALIMENTAÇÃO

Dados gerais

Versões	Alimentação
1.3 Turbo Flex	Sistema de injeção tipo multiponto, direta
2.0 Turbo Gasolina	Sistema de injeção direta na câmara de combustão



ADVERTÊNCIA

Modificações ou reparações do sistema de alimentação efetuadas de modo incorreto e sem ter em conta as características técnicas do sistema podem causar anomalias de funcionamento.

RISCO DE INCÊNDIO!

TRANSMISSÃO

Câmbio automático

Versões	Caixa de velocidades	Tração
AT6	Com seis marchas à frente e marcha a ré	Dianteira
AT9	Com nove marchas à frente e marcha a ré	Integral

FREIOS

Especificações

Versões	Freios dianteiros	Freios traseiros	Freios de estacionamento
Todas as versões	A disco ventilado, com pinça flutuante e um cilindro de comando para cada roda	A disco sólido, com pinça flutuante e um cilindro de comando para cada roda, com acionamento eletromecânico do freio de estacionamento	Acionado eletricamente por botão no console central e atuado pelos atuadores eletromecânicos das pinças traseiras

SUSPENSÕES

Especificações

Versões	Dianteiras	Traseiras
Todas as versões	Sistema McPherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores com geometria triangular e barra estabilizadora	Sistema McPherson com rodas independentes, links transversais/laterais e barra estabilizadora

DIREÇÃO

Especificações

Versões	Número de voltas do volante	Diâmetro mínimo de curva (m)	Tipo
Todas as versões	2,68	11,3	De pinhão e cremalheira com direção assistida elétrica

RODAS E PNEUS

Rodas em liga ou aço estampado.

Pneus tubeless de carcaça radial.

Nota

Com pneus tubeless não utilizar câmaras de ar.

LEITURA CORRETA DO PNEU

Exemplo: **215/65 R16 98H**

215 — Largura nominal do pneu em mm

65 — Relação altura/largura em %

R — Tipo de construção (radial, no caso)

16 — Diâmetro em polegadas

98 — Índice de capacidade de carga

H — Índice de velocidade máxima

Índice de carga

(Capacidade máxima por pneu)

92 = 630 kg	**93** = 650 kg
94 = 670 kg	**95** = 690 kg
96 = 710 kg	**97** = 730 kg
98 = 750 kg	**99** = 775 kg
100 = 800 kg	**101** = 825 kg
102 = 850 kg	**103** = 875 kg

Índice de velocidade máxima

Q até 160 km/h

R até 160 km/h

S até 180 km/h

T até 190 km/h

U até 200 km/h

H até 210 km/h

V até 240 km/h

W até 270 km/h

Y até 300 km/h

LEITURA CORRETA DA RODA

Exemplo: **7J x 17 H2 ET 40**

7 largura da roda em polegadas.

J perfil da galeria (relevo lateral onde apoia o calcanhar do pneu).

17 diâmetro de montagem em polegadas (corresponde ao do pneu que deve ser montado).

H2 forma e número dos "hump" (relevo circunferencial, que mantém na sede o calcanhar do pneu Tubeless na roda).

ET 40 compensação da roda (distância entre o plano de apoio disco/roda e a linha mediana da roda).

ESPECIFICAÇÕES DE RODAS E PNEUS

Aplicação

Versão	Rodas	Pneus
Sport 1.3 **Longitude 1.3**	7,0 x R18 ET40 (Liga) Sobressalente: 4,0 x R17 ET25 (Aço)	225/55 R18 98H ON-ROAD ou 225/55 R18 98V ON-ROAD Sobressalente: T165/80 R17 104M
Limited 1.3 **Série S 1.3**	7,5 x R19 ET40 (Liga) Sobressalente: 4,0 x R17 ET25 (Aço)	235/45 R19 95H ON-ROAD ou 235/45 R19 95V ON-ROAD Sobressalente: T165/80 R17 104M
Blackhawk 2.0	7,5 x R19 ET40 (Liga) Sobressalente: 4,0 x R17 ET33 (Aço)	235/45 R19 95V ON ROAD Sobressalente: T165/80 R17 104M

ADVERTÊNCIA

A roda sobressalente possui características diferentes como dimensão ou marca dos pneus de rodagem e deve ser utilizada apenas em caso de emergência. A utilização deve ser reduzida ao mínimo indispensável e a velocidade não deve ultrapassar **80 km/h ou 120 km/h, indicada na própria roda conforme o modelo/versão**. nas versões com roda sobressalente menor que as de uso normal, encontra-se aplicado um adesivo com os principais avisos sobre a utilização e das respectivas limitações.

Não remover o adesivo, não cobri-lo e nunca aplicar nenhuma calota de roda.

ADVERTÊNCIA

Com pneus Tubeless (sem câmara), não usar câmaras de ar. As rodas de liga leve são fixadas com parafusos específicos incompatíveis com qualquer roda de aço estampado, exceto com a de reserva específica.

Respeitar sempre as recomendações deste manual.

ADVERTÊNCIA

Transitar com pneus descalibrados e/ou calibrados com pressão inferior à recomendada pode danificar as rodas e os próprios pneus, tornando-os mais vulneráveis a buracos e imperfeições nas vias.

Observe sempre as recomendações deste manual.

s

Nota

Utilize somente pneus com características e dimensões prescritas no manual. Esta condição garante uma correta indicação de velocidade e distância percorrida no quadro de instrumentos.

PRESSÃO DOS PNEUS

Com o pneu quente o valor da pressão deve ser +0,3 bar (+4,35 psi) em relação ao valor prescrito. Voltar a controlar, de qualquer forma, o valor correto com o pneu frio.

Especificações


Versão	Vazio/carregado		Pressão econômica	Roda sobressalente (*)
	Dianteira	Traseira	Dianteira/traseira	
Todas as versões	2,4 bar (35 psi)	2,2 bar (32 psi)	2,6 bar (38 psi)	4,2 bar (60 psi)

(*) Após uma utilização em emergência da roda sobressalente, caso seja necessário, calibrar a roda com o valor recomendado, consultando a tabela.

Se for necessário elevar o veículo, consultar "Levantando o veículo", no capítulo "Manutenção e cuidados com seu veículo".

DIMENSÕES

As dimensões estão expressas em milímetros e referem-se ao veículo equipado com pneus em dotação. De acordo com a dimensão das rodas, é possível encontrar pequenas variações aos valores indicados.

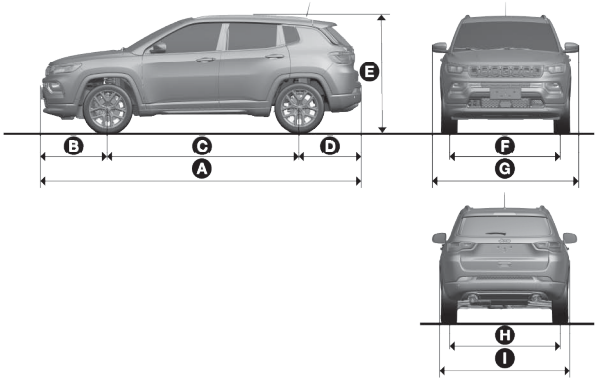

Considerar a altura com o veículo sem carga.

Medidas (mm)

Versão	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sport 1.3	4404	915	2636	853	1632	1550	2024	1546	1819
Longitude 1.3	4404	915	2636	853	1628	1550	2024	1546	1819
Limited 1.3 **Série S 1.3**	4404	915	2636	853	1625	1550	2024	1546	1819
Blackhawk 2.0	4404	915	2636	853	1640	1550	2024	1546	1819

* Com rack de teto

CAPACIDADES

Porta-malas

	Capacidade com banco traseiro em posição normal	Capacidade com banco traseiro rebatido
Todas as versões	476	1180

Altura livre do solo entre os eixos

A altura é medida na proximidade da margem inferior do diferencial e determina também os valores relativos aos ângulo de entrada, saída e e rampa.

Altura livre do solo (com o veículo vazio)

Versão	Altura
Sport 1.3	209
Longitude 1.3	205
Limited 1.3 **Série S 1.3**	202
Blackhawk 2.0	198

Ângulos característicos

Versões	Ângulo de entrada	Ângulo de saída	Ângulo de rampa
Sport 1.3	20,9°	31,4°	20,8°
Longitude 1.3	21,5°	30,7°	20,5°
Limited 1.3	20,6°	30,8°	20,1°
Série S 1.3	20,6°	31,4°	20,8°

Versões	Ângulo de entrada	Ângulo de saída	Ângulo de rampa
Blackhawk 2.0	21,7	28,5	21,2

Ângulo de entrada : o ângulo de entrada é determinado pela linha horizontal do piso da estrada e pela linha tangente que passa entre a roda dianteira e o ponto inferior mais saliente do veículo.

Quanto maior é o ângulo, menores serão as possibilidades de colidir, com a carroceria ou o chassi, durante uma subida acentuada ou ao ultrapassar um obstáculo.

Ângulo de saída : o ângulo de saída é determinado pelas mesmas linhas do "Ângulo de engate" e refere-se à parte traseira do veículo.

Ângulo de rampa : o valor do ângulo de rampa está relacionado com a altura ao solo do veículo e representa a possibilidade do veículo de ultrapassar uma lombada, mais ou menos acentuada, sem que o veículo, ao tocar na lombada com as suas partes inferiores mais salientes (normalmente a parte inferior da carroceria), permaneça apoiado no terreno com o chassi ou com a carroceria, o que provocaria a perda de aderência das rodas.

Quanto maior é a altura do solo, maior será o ângulo de rampa. Em todo o caso, lembre que quanto maior a altura do solo, menor é a sua estabilidade devido à elevação do centro de gravidade, reduzindo consequentemente o ângulo de inclinação lateral.

PESOS E CARGAS

Especificações (kg)

Versões	Peso a vazio (com todos os líquidos e reservatório de combustível cheio a 90%)	Capacidade útil incluindo o condutor	Cargas máximas admitidas (*) — eixo dianteiro	Cargas máximas admitidas (*) — eixo traseiro	Cargas máximas admitidas (*) — total	Cargas máximas rebocáveis
Sport 1.3	1565	400	1040	925	1965	400
Longitude 1.3	1565	400	1040	925	1965	400
Limited 1.3 **Série S 1.3**	1589	400	1041	948	1989	400
Blackhhawk 2.0	1720	400	1126	994	2120	400

(*) Cargas a não ultrapassar. É da responsabilidade do condutor dispor as mercadorias no vão do porta-malas e/ou no plano de carga, respeitando as cargas máximas admitidas.

ABASTECIMENTOS

Especificações (em litros)

Reservatório/sistema	1.3 Turbo Flex	2.0 Turbo Gasolina
Tanque de combustível:	55	55
incluindo uma reserva de:	8	8
Sistema de arrefecimento do motor: (*)	8	6,4 (**) 3,0 (***)

Reservatório/sistema	1.3 Turbo Flex	2.0 Turbo Gasolina
Cárter do motor:	4,5	3,9
Cárter do motor e filtro:	4,8	4,5
Câmbio:	6,2	6,0
Circuito dos freios hidráulicos:	0,5	0,5
Reservatório do líquido dos lavadores do para-brisa e do vidro traseiro (mínimo de 1,0 litro):	4,8	4,8
(*) Fluido para sistemas de arrefecimento à base de etilenoglicol, que confere propriedade anticongelante e pacote de aditivos anticorrosão de origem orgânica OAT (Organic and Acid Tecnology). Especificação FCA MS.90032 – Parte B / produto homologado: MOPAR Coolant OAT 50 (em caso de dúvidas recomenda-se consultar a seção de fluidos e lubrificantes originais nesse capítulo). (**) Sistema de arrefecimento - Alta temperatura. (***) Sistema de arrefecimento - Baixa temperatura.		

SISTEMA ELÉTRICO

BATERIA

	Todas as versões
Tensão de alimentação	12 V

FLUIDOS ORIGINAIS E LUBRIFICANTES

O óleo do motor que equipa o seu veículo foi especificamente desenvolvido e testado para satisfazer os requisitos previstos pelo Plano de Manutenção Programada. A utilização constante dos lubrificantes indicados garante as características de consumo de combustível e emissões. A qualidade do lubrificante é determinante para o funcionamento e a duração do motor.

Especificações

Emprego	Características qualitativas dos líquidos e lubrificantes recomendados para um correto funcionamento do veículo	Local de aplicação
Lubrificantes e graxas para a transmissão	6 marchas: lubrificante; Espec.: : ATF AW-1, qualificação 9.55550 - AV / Produto homologado: MOPAR SP-IV M ATF 9 marchas: lubrificante; Espec.: ZF TE-ML 11; Qualificação 9.55550 - AV/ Produto homologado: MOPAR 8&9 Speed ATF	Caixa de câmbio automática
	Graxa com bissulfeto de molibdênio, para elevadas temperaturas de utilização. Consistência NLGI 2. Qualificação 9.55580.	Juntas homocinéticas lado da roda
	Graxa lubrificante específica para juntas homocinéticas com baixo coeficiente de atrito. Consistência NL.G.I. 1,5. Qualificação 9.55580.	Juntas homocinéticas lado do diferencial
	Lubrificante sintético com graduação SAE 75W-90 API GL5 / Produto homologado: MOPAR SYN Gear&Axle - 75W90	Diferencial traseiro (RDM) e grupo de reenvio (PTU)
Lubrificantes para o motor	Motores Flex: lubrificante totalmente sintético SAE 0W30 – ACEA C2 – Qualificação 9.55535-GS1 / produto homologado: MOPAR MAXPRO SYNTHETIC 0W30 (SN/GF-5) Motores Gasolina: lubrificante totalmente sintético, SAE 5W30 API SP/GF-6A. MS-13340 / produto homologado: MOPAR MAXPRO SYNTHETIC 5W30 (SP/GF-6A)	Bocal de abastecimento de óleo no motor
Fluido para os freios	Fluido sintético para sistemas de freios SAE J1704; CUNA NC 956-01 DOT 4 A.B.; ISO 4925; FMVSS Nº 116 DOT 4; EB 155/91 - ABNT 4, 9.55597 / produto homologado: MOPAR DOT 4S	Reservatório de freios hidráulicos
Fluido para sistema de arrefecimento	Fluido para sistemas de arrefecimento à base de etilenoglicol, que confere propriedade anticongelante e pacote de aditivos anticorrosão de origem orgânica OAT (Organic and Acid Tecnology). Especificação FCA MS.90032 – Parte B / produto homologado:.MOPAR Coolant OAT 50 (*).	Reservatório do sistema de arrefecimento
Líquido dos lavadores do para-brisa e do vidro traseiro	Álcoois e tensioativos / produto homologado: MOPAR Cleaner 60S (**)	Reservatório do sistema limpador/lavador do para-brisa

(*) Não é necessária a diluição do produto MOPAR Coolant OAT 50.

(**) Para facilitar a limpeza do vidro do para-brisa, recomenda-se adicionar o produto MOPAR Cleaner 60S ao líquido do reservatório do limpador dos vidros, na seguinte proporção: 10% de MOPAR Cleaner 60S + 90% de água potável.".

Em casos de emergência onde não estiverem disponíveis os lubrificantes com as características especificadas, é permitido utilizar, para efetuar os enchimentos, produtos com as especificações mínimas ACEA indicadas; neste caso, não está garantido o desempenho ideal do motor.

ADVERTÊNCIA

A utilização de produtos com características diferentes das anteriores indicadas poderá provocar danos aos sistemas do motor e do veículo que não são abrangidos em garantia.

Utilize somente produtos com as especificações recomendadas.

VELOCIDADE MÁXIMA

Velocidades máximas alcançáveis após o primeiro período de utilização do veículo.

Especificações

Versão	Velocidade máxima (km/h)
Sport 1.3	Etanol: 206,0 Gasolina: 204,0
Longitude 1.3	Etanol: 206,5 Gasolina: 204,0
Limited 1.3 **Série S 1.3**	Etanol: 206,0 Gasolina: 203,5
Blackhawk 2.0	228,0

EMISSÕES DE CO

Teor de CO em marcha lenta, medido antes do conversor catalítico.

Especificações

Versão	Emissões de CO
1.3 Turbo Flex **2.0 Turbo Gasolina**	< 0,2%

RADIOFREQUÊNCIA DE CONTROLE REMOTO: HOMOLOGAÇÕES LEGAIS

Estes produtos estão homologados pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atendem aos requisitos técnicos aplicados.

A sequência numérica impressa acima do código de barras identifica o número de homologação do junto à ANATEL.

O código de barras e os algarismos localizados abaixo da imagem das barras contêm dados do fornecedor do equipamento.

Nota

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Controle Adaptativo de Velocidade (ACC)

ANATEL

ACC

4559-19-01-IN-R0

Blind Spot Detection

ANATEL

Blind Spot Monitoring System

1062-15-9489

Imobilizador

ANATEL

Immobilizer System (KINN)

3770-15-6661

Botão Keyless Enter-N-Go - RFHM

ANATEL

Keyless (RFHM)

0275-15-5117

Rádio Uconnect 8.4 Low

ANATEL

Rádio R1 Low

08312-20-08006

Telecomando (Chave com controle remoto)

ANATEL


Telecomando

2157-16-6398


TPMS




Rádio Uconnect 10.1 High

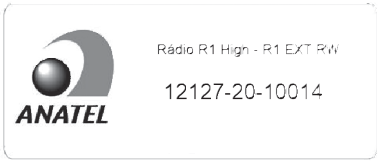

Wireless Charge Pad (WCP) - carregador sem fio

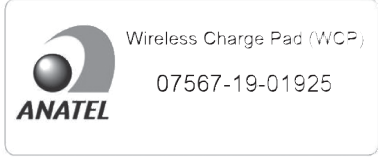

Rádio Uconnect 10.1 High

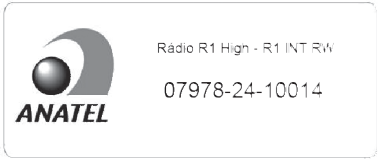

Tomadas USB - com função de carregamento para telefone celular



ÍNDICE ALFABÉTICO

A

Abastecimento do veículo F-80
Abastecimentos I-12
Abertura do capô do motor C-44
Abertura do porta-malas . . . C-46
Abertura do teto solar C-43
ABS (Anti-lock Braking System) E-7
Acesso aos fusíveis G-15
ADA - Active Driving Assist System (Sistema ativo de assistência à condução) F-42
Adequação do dispositivo de retenção infantil E-36
Airbag E-43
Airbags frontais E-43
airbags laterais E-45
Alarme C-9
Alavanca de câmbio F-10
Alerta de não afivelamento dos cintos de segurança . . . E-29
Alimentação I-3
Apoia-cabeças C-19
Apoio de braço dianteiro C-52
Aquecimento do motor logo após a partida F-4
Aquecimento elétrico dos espelhos externos C-22
Ativação do alarme C-10
Ativação do speed limiter F-30
Ativação e desativação do dispositivo Speed limiter . . . F-30
Ativação e desativação do Sistema Parksense F-60
Ativação/desativação da modalidade 4WD Low F-18
Avaria do sistema de diagnóstico de bordo/controle do motor D-38
Avisos gerais sobre o câmbio automático F-15
Avisos para utilização dos cintos de segurança E-28

B

Banco do motorista com regulagem elétrica C-17
Banco traseiro reclinável e bipartido C-18
Bancos C-16
Bateria H-17
Bateria — capacidade I-13
Bloqueio de ignição e posição de estacionamento F-15
Botões de comando do computador de bordo D-11
Botões de comandos D-7

C

Câmera de ré F-78
Capô do motor C-44
Características do vão de carga C-50
Carregador para celulares C-53
Carroceria H-36

Central porta-fusíveis do compartimento do motor G-15
Central porta-fusíveis do painel de instrumentos G-19
Central porta-fusíveis do porta-malas G-21
Chamada SOS e chamada de assistência G-1
Chave eletrônica Keyless Enter-N-Go C-1
Chaves C-1
Cintos de segurança E-26
Climatização C-39
Climatizador automático C-34
Climatizador automático Dualzone C-33
Compartimento do motor H-12
Comportamento da luz-espia dos cintos de segurança dos lugares dianteiros E-30
Comportamento dos ícones dos cintos de segurança dos lugares traseiros E-30
Computador de bordo D-17
Comutador de ignição - chave eletrônica C-6
Comutador de luzes C-23
Conjunto da luz interna dianteira C-28
Conjunto de luz interna traseira C-29
Conservação da carroceria H-36
Controle adaptativo de velocidade F-31
Controle de velocidade F-31
Controle de velocidade — alteração da velocidade . . . F-35
Controle de velocidade — ativação do dispositivo F-33
Controle de velocidade — definição da distância do veículo à frente F-36
Controle de velocidade — definição da velocidade . . . F-34
Controle de velocidade — retomar velocidade F-35
Controle de velocidade— desativação F-41
Controle de velocidade fixa F-42

D

Dados para a identificação I-1
Desabilitação do sistema ESC E-9
Desativação do alarme C-11
Desativação do dispositivo Speed Limiter F-31
Destravamento de emergência da alavanca do câmbio automático G-37
Dicas de direção F-86
Difusores do ar no habitáculo C-39
Dimensões do veículo I-8
Direção C-20, I-4
Display D-10, F-10
Display multifuncional D-10
Dispositivo antiesmagamento C-44

Duplicação das chaves C-5

E

Economia de combustível F-87
Emergência do câmbio F-14
Equipamentos internos C-51
Especificações de rodas e pneus I-6
Espelho interno eletrocrômico C-21
Espelho retrovisor interno C-20
Espelhos C-20
Espelhos de cortesia C-23
Espelhos retrovisores externos C-21
Estilo de condução F-88
Exclusão do alarme C-11
Extintor de incêndios G-42

F

Falta de partida do motor . . . F-3
Faróis — alinhamento C-27
Faróis — temporização do desligamento C-26
Faróis altos C-26
Faróis baixos C-25
Faróis de neblina — orientação C-28
Fechamento do capô C-45
Fechamento do porta-malas C-47
Fechamento do teto solar C-44
Filtro de ar H-21
Filtro de combustível H-22
Filtro do óleo do motor H-21
Fluido dos freios H-16
Fluidos originais e lubrificantes I-13
Freio de estacionamento elétrico F-5
Freios I-4
Função "Venti" - abertura do spoiler C-44
Função Auto Hold F-9
Função Sport F-24
Funcionamento (Start&Stop) F-25
Funcionamento do Parksense com atrelados F-60
Fusíveis G-14

G

Gancho de reboque F-84
Garantia do exterior do veículo e da parte inferior da carroceria H-36
Gases de descarga F-89

I

Inatividade do veículo no sistema Start&Stop F-27
Indicadores de direção — setas C-27
Instrumentos de bordo D-6
Intermitência da velocidade programada F-31
Intervenção do alarme C-9
Irregularidade no sistema Sentry Key C-9

Irregularidades no funcionamento do sistema Start&Stop F-27
Isofix e Top Tether — instalação E-39

L

Lavador do para-brisa C-30
Leitura correta da roda I-5
Leitura correta do pneu I-5
Levantador elétrico dos vidros C-41
Levantando o veículo H-28
Liberando um veículo preso G-37
Limitador de velocidade - Speed limiter F-30
Limitadores de carga E-33
Limpador do para-brisa C-30
Limpadores e lavadores dos vidros C-30
Limpeza das partes de plástico e revestidas H-40
Limpeza das partes revestidas em couro H-41
Limpeza de bancos e partes em tecido H-40
Limpeza de bancos em couro H-40
Limpeza do interior do veículo H-39
Líquido de arrefecimento do motor H-15
Líquido do lavador do para-brisa/lavador do vidro traseiro H-16
Longa inatividade do veículo H-34
Lubrificação das partes móveis da carroceria H-23
Luz de neblina traseira (se equipado) C-25
Luzes de emergência G-6
Luzes de neblina C-25
Luzes de posição com o veículo desligado C-26
Luzes de rodagem diurna C-25
Luzes externas C-23
Luzes internas C-28
Luzes-espia D-19

M

Manutenção do sistema de ar-condicionado H-22
Manutenção dos cintos de segurança E-29
Manutenção programada . . . H-1
Mensagens de advertência D-19
Menu principal do computador de bordo D-11
Modalidade de funcionamento do freio de estacionamento elétrico F-8
Monitor de sonolência ou distração do motorista F-52
Motor I-2
Movimentação da cortina do teto solar C-44

N

Número do chassi I-1

Ó

Óleo do motor H-14, H-20

P

Painel de instrumentos . . . . . D-2…3
Para-sol C-51
Partida após inatividade prolongada F-3
Partida com bateria auxiliar G-31
Partida com manobras de inércia G-33
Partida de emergência G-30
Partida de emergência no sistema Start&Stop F-29
Partida do motor — procedimentos iniciais F-1
Partida do motor — versões flex F-2
Partida do motor — versões gasolina F-2
Partida remota C-7
Passive entry C-12
Pesos e cargas I-12
Plaqueta resumida dos dados de identificação I-1
Pneus - generalidades H-28
Pneus - informações sobre a segurança H-28
Porta-luvas C-51
Porta-malas C-46
Porta-malas com acionamento elétrico C-47
Portas C-11
Portas USB C-54
Posições da alavanca de câmbio F-12
Preparação para troca de pneus G-23
Pressão dos pneus I-7
Pré-tensionadores E-32
Procedimento de troca de pneus G-26
Procedimentos de manutenção H-20
Procedimentos de segurança F-27
Programação da velocidade limite F-30
Proteção contra os agentes atmosféricos H-36

Q

Quadro de instrumentos D-3

R

Rack de teto C-55
Reabastecimento F-83
Rebocando o veículo em situações de emergência G-38
Reboque do veículo G-40
Recarga da bateria H-18
Recomendações para desligar o motor F-4
Regulagem do volante C-20
Regulagem em altura dos cintos de segurança E-27
Regulagens dos bancos C-16
Remontagem da roda de utilização normal G-29
Rodas e pneus I-5

Rodízio dos pneus H-31

S

Selec-terrain F-19
Sensor de chuva C-32
Sensores F-53
Sentry Key® C-8
Serviços agendados H-1
Sinalização de anomalias do sistema Parksense F-60
Sinalização de pressão insuficiente dos pneus E-21
Sistema ABS (Anti-lock Braking System) E-7
Sistema BSM (Blind Spot Monitoring) E-11
Sistema de arrefecimento - manutenção H-24
Sistema de aviso de afastamento de faixa de rodagem (Lane Departure Warning System - LDWS) F-48
Sistema de corte de combustível G-33
Sistema de diagnóstico de bordo D-38
Sistema de escapamento - manutenção H-23
Sistema de frenagem - manutenção e cuidados H-26
Sistema de inibição do engate de marchas sem o pedal de freio acionado F-15
Sistema de segurança suplementar (SRS) - Airbag E-43
Sistema DST (Dynamic Steering Torque) E-4
Sistema elétrico I-13
Sistema ERM (Electronic Rollover Mitigation) E-4
Sistema FCW (Forward Collision Warning) E-15
Sistema flex (combustível etanol e/ou gasolina) F-82
Sistema HDC (Hill Descent Contro)l E-5
Sistema HSA (Hill Start Assist) E-3
Sistema OBD D-38
Sistema Parksense F-53
Sistema Parksense Active Park Assist F-63
Sistema PBA (Panic Brake Assist) E-2
Sistema SBR (Seat Belt Reminder) E-29
Sistema Start&Stop F-24
Sistema TC (Traction Control) E-1
Sistema TPMS (Tire Pressure Monitoring System) E-21
Sistema TSA - reconhecimento de placas de trânsito E-19
Sistema TSC (Trailer Sway Control) E-5
Sistemas de segurança ativa E-1
Sistemas para proteção do meio ambiente C-55
Solicitação de chaves adicionais C-4
Substituição da bateria da chave eletrônica C-5
Substituição de uma lâmpada G-7

Substituição de uma lâmpada externa G-9
Substituição de uma lâmpada interna G-11
Sugestões para condução fora de estrada - Versões com tração integral F-90
Superaquecimento do motor G-36
Suspensões I-4

T

Teto solar elétrico C-43
Tomada de corrente C-51
Tração integral F-17
Tração integral Jeep Active Drive 4WD e Jeep Active Drive 4WD Low F-16
Traction control+ F-20
Transmissão I-3
Transmissão automática . . . F-10
Transporte de animais F-89
Transporte de crianças em segurança E-33
Transporte de passageiros F-89
Travamento/destravamento das portas pelo exterior C-12
Travamento/destravamento das portas pelo interior C-11
Trip computer D-17
Troca de pneus G-23

U

Ultrapassagem da velocidade programada F-31
Utilização de guinchos F-86
Utilização dos cintos de segurança E-26
Utilização severa do veículo H-2

V

Verificação dos níveis H-14
Verificações periódicas H-1


Utilize os lubrificantes
Mopar® Oil
e aproveite toda a tecnologia reconhecida mundialmente que a Mopar traz para você.
Abasteça o seu veículo com os lubrificantes Mopar Oil, desenvolvidos exclusivamente para motores Jeep, e garanta máxima proteção.
Jeep

AS MELHORES SOLUÇÕES EM LUBRIFICANTES

Desde 1937, a Mopar é referência mundial em peças e acessórios automotivos, conquistando o respeito e a admiração de todos aqueles que são apaixonados por carros.

Agora, chega ao Brasil o Mopar Oil, uma linha de lubrificantes especialmente desenvolvida para motores Jeep com muita tecnologia e alta performance. Realize suas revisões em dia e mantenha a garantia de seu veículo.



Jeep e Mopar são marcas registradas da FCA US LLC. O descarte inadequado de óleo lubrificante usado ou contaminado e de suas embalagens provoca danos à população e ao meio ambiente, podendo contaminar água e solo. O óleo usado e as embalagens são recicláveis. Entregue-os em um posto de serviço ou de coleta autorizada, conforme Resolução CONAMA nº 362/2005 e suas alterações vigentes.

Jeep | MOPAR

COPYRIGHT BY FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. - PRINTED IN BRAZIL

As informações contidas neste manual correspondem às características do veículo na data de sua publicação. A fabricante, porém, poderá alterar as características do veículo, em razão de modificações de natureza técnica ou comercial, sem prejudicar as características básicas e essenciais do produto. Este manual apresenta informações sobre diferentes versões do automóvel. Confira as características específicas do veículo que você adquiriu. Este manual disponibiliza as informações necessárias para garantir a boa e segura utilização do seu veículo. Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas junto à Rede de Concessionárias (Chrysler, Dodge, Jeep ou RAM) e ou pela Central de Relacionamento (Chrysler, Dodge, Jeep ou RAM), através dos telefones nº 0800-703-7130 (Chrysler) ou 0800-703-7140 (Dodge) ou 0800-703-7150 / 31 2123 4000 (Jeep) ou 0800-730-7060 / 31 2123 8000 (RAM).

PN 60351896 - EDIÇÃO 01 - V/2025

MISTO
Papel | Apoiando o manejo florestal responsável
FSC® C019835

COMPASS

Jeep®

Uconnect™ 8.4″

MANUAL DO SISTEMA

CONSELHOS, COMANDOS E INFORMAÇÕES GERAIS A

COMANDOS NO PAINEL FRONTAL B

MODALIDADES DA CENTRAL DE MULTIMÍDIA UCONNECT™ C

SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE D

CONSELHOS, COMANDOS E INFORMAÇÕES GERAIS

APRESENTAÇÃO A-1

CONSELHOS, COMANDOS E INFORMAÇÕES GERAIS A-1

APRESENTAÇÃO

O veículo está equipado com um sistema infotelemático que foi projetado tendo em conta as características específicas do habitáculo, com um design personalizado que se integra no estilo do painel.

O sistema está instalado em posição ergonômica para o motorista e o passageiro e está posicionada no painel frontal, permitindo uma rápida identificação dos comandos que facilita a respectiva utilização.

Para aumentar a segurança contra furtos, a central multimídia está equipada com um sistema de proteção que só permite a sua utilização no veículo onde foi inicialmente montado.

Em seguida, estão descritas as instruções de uso, que é aconselhável ler atentamente e manter sempre num local acessível (por exemplo, no porta-luvas).

Boa leitura e boa viagem!

CONSELHOS, COMANDOS E INFORMAÇÕES GERAIS

Segurança na estrada

Aprenda a utilizar as diversas funções do sistema antes de começar a conduzir.

Leia atentamente as instruções e as modalidades de utilização do sistema antes de começar a conduzir.



ADVERTÊNCIA

Siga sempre as precauções indicadas.

Caso contrário, podem provocar lesões nas pessoas ou danos ao sistema.



ADVERTÊNCIA

Um volume demasiado elevado pode interferir na correta condução do veículo.

Regule sempre o volume de modo que seja possível ouvir os sons provenientes do exterior (por ex., buzinas, sirenes de ambulâncias, sirenes da polícia, etc.).

Nota

Olhar para a tela apenas quando for necessário e seguro fazê-lo. Se for necessário olhar durante muito tempo para a tela, encostar o veículo em local seguro para não se distrair durante a condução.

Nota

Interromper imediatamente a utilização do sistema caso se verifique uma avaria. Caso contrário, podem ocorrer danos no próprio sistema. Dirigir-se o quanto antes à **Rede de Assistência Jeep** para efetuar sua reparação.

Condições de recepção

As condições de recepção variam constantemente durante a condução. A recepção pode ser prejudicada devido à presença de montanhas, edifícios ou pontes, em particular quando se está longe do transmissor da emissora ouvida.

Nota

Durante a recepção de informações de trânsito (se disponível na região), pode verificar-se um aumento do volume relativo à reprodução normal.

Nota

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Cuidados e manutenção

Observe as seguintes precauções de modo a garantir um funcionamento eficiente do sistema:



ADVERTÊNCIA

Não utilize o display como base para suportes para ventosa ou adesivos para navegadores externos.

Não utilize também para suporte de dispositivos celulares ou similares.



ADVERTÊNCIA

Limpar o painel frontal apenas com um pano macio, limpo, seco e antiestático. Os produtos detergentes e para polir podem danificar a superfície.

Não utilize álcool ou produtos semelhantes para limpar a moldura.

- Evitar tocar na tela do display com objetos pontiagudos ou rígidos que poderiam danificar a sua superfície; durante a limpeza, utilizando um pano suave seco e antiestático, não exercer pressão.
- Não utilizar álcool, gasolinas e seus derivados para a limpeza da tela do display.
- Evite que eventuais líquidos penetrem no interior do sistema: poderiam danificá-lo de modo irreparável.

Nota

Em caso de anomalia, o sistema deve ser controlado e reparado exclusivamente pela **Rede de Assistência Jeep.**

Em caso de temperaturas extremamente baixas, o display só atingirá a luminosidade correta após um determinado período de funcionamento.

Em caso de paradas prolongadas do veículo com uma elevada temperatura exterior, o sistema poderá entrar em "autoproteção térmica" suspendendo o funcionamento enquanto a temperatura do rádio não abaixar para níveis aceitáveis.

DISPOSITIVOS MULTIMÍDIA: ARQUIVOS E FORMATOS DE ÁUDIO SUPORTADOS

O sistema é capaz de reproduzir, para as fontes USB, os arquivos com as seguintes extensões e formatos:

- .MP3 (32 – 320Kbps).
- .WAV (PCM audio).
- .AAC (8 – 96KHz) mono e estéreo.

O sistema também é capaz de reproduzir, para todas as fontes USB, os seguintes formatos de Playlist:

- .M3U.
- .WPL.

O sistema é capaz de reproduzir, tanto para os dispositivos iPod quanto para os que suportam os protocolos MTP (Media Transfer Protocol), todas as extensões e formatos de arquivo, além de playlist suportados pelo próprio dispositivo.

Nota

É indiferente se os sufixos tiverem sido escritos em maiúscula ou em minúscula.

Nota

É aconselhável carregar apenas e exclusivamente arquivos musicais não protegidos e com extensões suportadas. A presença no suporte áudio externo de outros formatos (por exemplo .exe .cab .inf, etc.) pode provocar problemas durante a reprodução e também maior tempo de carregamento da mídia.

Nota

O tempo de carregamento da mídia é proporcional à quantidade de arquivos no dispositivo.

NOTAS SOBRE AS MARCAS

iPod, iTunes, iPhone são marcas registradas Apple Inc.

As demais marcas comerciais são propriedade industrial das respectivas Empresas.

Made for iPhone

O uso da marca Apple significa que um acessório foi projetado para se conectar especificamente ao(s) produto(s) da Apple identificado(s) pela marca e foi certificado pelo desenvolvedor para atender aos padrões de desempenho da Apple. A Apple não é responsável pelo funcionamento deste dispositivo ou sua conformidade com os padrões de segurança e regulamentares.

Nota

Este produto é licenciado sob a licença de Portfólio de Patentes AVC para o uso pessoal e não comercial de um consumidor para (i) codificar

vídeo em conformidade com o padrão AVC ("vídeo AVC") e / ou (ii) decodificar vídeo AVC que foi codificado por um consumidor envolvido em atividade pessoal e não comercial e / ou foi obtido de um provedor de vídeo licenciado para fornecer vídeo AVC. Nenhuma licença é concedida ou está implícita para qualquer outro uso. Informações adicionais podem ser obtidas em MPEG LA, L.L.C. Veja em HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

FONTES DE ÁUDIO EXTERNAS

No veículo é possível utilizar outros dispositivos eletrônicos (por exemplo iPod, PDA, etc.).

Alguns destes podem, no entanto, provocar interferências eletromagnéticas. Se verificar uma diminuição do desempenho do sistema, desligue estes dispositivos.

Nota

O sistema suporta apenas dispositivos USB formatados FAT32, exFAT e NTFs. O sistema não suporta dispositivos com capacidade superior a 64 GB.

PROTEÇÃO ANTIFURTO

O sistema está equipado com uma proteção antifurto baseada na troca de informações com a central eletrônica (Body Computer) presente no veículo.

Isto garante a máxima segurança e evita a introdução do código secreto após cada desativação da alimentação elétrica.

Se o controle for bem sucedido, o sistema começará a funcionar, ao passo que se os códigos não forem iguais ou se a central eletrônica (Body Computer) for substituída, o sistema assinalará a necessidade de introduzir o código secreto de acordo com o procedimento indicado no parágrafo seguinte.

Introdução do código secreto

Ao ligar o sistema, caso o código seja pedido, será visualizado no display a mensagem “Por favor, insira código antifurto” seguida da tela que mostra o teclado gráfico numérico para a introdução do código secreto.

O código secreto é composto por quatro dígitos de 0 a 9. Caso requerido, insira o código e pressione o botão gráfico para confirmar.

Se for introduzido um código errado, o sistema visualiza a mensagem "Código errado" para assinalar a necessidade de introduzir o código correto.

Terminadas as 3 tentativas disponíveis para a introdução do código, será visualizada a mensagem "Código errado. Rádio bloqueado. Aguarde 30 minutos''. Após o desaparecimento da escrita é possível iniciar novamente o procedimento de introdução do código.

Em caso de requisição do código, dirija-se à **Rede de Assistência Jeep**

levando consigo um documento pessoal de identificação e o documento do veículo.

SISTEMA DE ÁUDIO

Nota

A configuração do sistema de áudio varia conforme a versão/modelo do veículo adquirido.

Nota

A opção do usuário ou dos fabricantes dos aparelhos celulares de realizar atualizações dos sistemas operacionais iOS e Android ® poderá limitar ou desabilitar funções disponíveis originariamente na central multimídia Uconnect™ .

Nota

Algumas funções descritas neste manual estão correlacionadas aos modelos/versões dos veículos. Portanto, dependendo do modelo do veículo na qual esta central multimídia Uconnect™ esteja equipada, algumas funções podem estar desabilitadas ou não disponíveis.

CIBERSEGURANÇA

Seu veículo pode ser um veículo conectado e pode estar equipado com redes com e sem fio. Essas redes permitem que o seu veículo envie e receba informação. Essa informação permite que o sistema e as funcionalidades do seu veículo funcionem adequadamente.

Seu veículo pode estar equipado com certas funcionalidades de segurança para reduzir o risco de acesso não autorizado ou ilegal aos sistemas e às comunicações wireless do veículo. A tecnologia de software do veículo continua a envolver tempo e a Stellantis, trabalhando com seus fornecedores, a avaliar e realizar os passos apropriados, se necessário. De modo semelhante ao computador ou outros dispositivos, seu veículo pode solicitar atualizações de software para melhorar a usabilidade e o desempenho dos seus sistemas ou para reduzir o potencial risco de acesso não autorizado ou ilegal aos sistemas do seu veículo.

O risco de acesso não autorizado ou ilegal aos sistemas do seu veículo pode ainda existir, mesmo se a versão mais recente do software do veículo (como o software Uconnect™) estiver instalada.

Nota

Não é possível saber ou prever todas as consequências, se os sistemas do veículo forem violados. É provável que os sistemas do veículo, incluindo os sistemas relacionados à segurança, possam ser afetados ou pode ocorrer uma perda do controle do veículo que pode resultar em um acidente envolvendo

APENAS insira mídias (p.ex., USB ou CD) no veículo se ela veio de uma fonte confiável. Mídia de origem desconhecida pode conter softwares maliciosos e, se instalados no seu veículo, eles aumentam a possibilidade de violação dos sistemas do veículo.

Como sempre, se você observar um comportamento incomum do veí-

culo, leve o veículo ao mecânico autorizado.

Nota

A Stellantis ou a Rede autorizada pode contatá-lo diretamente para informar as atualizações de software.

Para ajudar a melhorar a segurança do seu veículo e a minimizar o possível risco de uma violação de segurança, os donos de veículo devem utilizar apenas dispositivos de mídia confiáveis (p.ex. celulares, USBs e CDs pessoais).

COMANDOS NO PAINEL FRONTAL

COMANDOS NO VOLANTE - Se equipado B-1
COMANDOS NO PAINEL FRONTAL B-3
BOTÕES GRÁFICOS B-4
BARRA DE MENUS PERSONALIZÁVEL B-6
PERFIS B-9

COMANDOS NO VOLANTE - Se equipado

DESCRIÇÃO

No volante estão presentes os comandos principais do sistema, que permitem o controle de algumas funções.

A ativação da função escolhida é comandada, em alguns casos, pela duração da pressão exercida (pressão breve ou prolongada), como indicado na tabela seguinte.

Nota

A localização/posição dos comandos e a dimensão da tela variam de acordo com o veículo/versão. Alguns comandos podem não estar disponíveis para alguns veículos/versões.

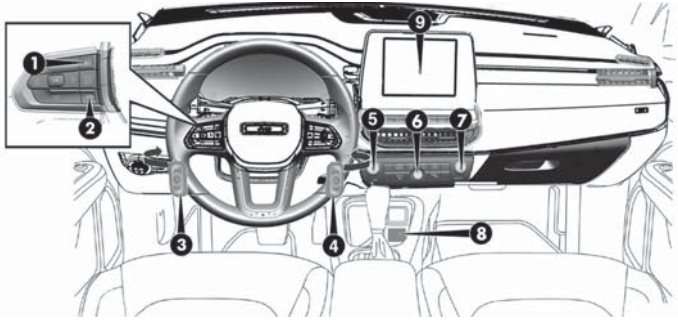


TABELA DOS COMANDOS NO VOLANTE

Referência	Teclas	Funções
1		**Nenhum telefone pareado** • Pressão breve: iniciar ou encerrar o comando de voz para a função NAV ou abertura do menu de comando de voz embarcado. • Pressão prolongada: Gerenciar dispositivo (é direcionado para o menu "Telefone"). **Telefone pareado - ao receber uma chamada telefônica.** • Pressão breve ou prolongada: aceitar a chamada telefônica ou aceitar uma segunda chamada telefônica e colocar a chamada ativa em espera. **Telefone pareado - quando não tem uma chamada telefônica ativa.** • Pressão breve: iniciar ou encerrar o comando de voz para a função NAV ou abertura do menu de comando de voz embarcado. • Pressão prolongada: ativar Apple Siri/Google® Voice quando a função Apple CarPlay/Android® Auto estiver em uso.
2		• Recusa de chamada telefônica recebida. • Conclusão da chamada telefônica em curso.

COMANDOS POSICIONADOS ATRÁS DO VOLANTE (se equipado)

Teclas	Funções
Tecla 3 (lado esquerdo no volante)	
Botão superior	• Pressão breve do botão: busca da estação de rádio seguinte ou seleção da faixa seguinte USB/iPod. • Pressão prolongada da tecla: procura das frequências superiores até à liberação/avanço rápido da faixa USB/iPod. • Pressão dupla da tecla: no modo mídia, muda para duas faixas a frente. Pressionar a tecla do interruptor muda para o começo da faixa atual ou para o começo da faixa anterior, se oito segundos do começo da música atual ainda não tiverem passado.
Botão central	• Pressão breve no botão: vai para próxima estação memorizada.

Teclas	Funções
Botão inferior	• Pressão breve do botão: busca da estação de rádio anterior ou seleção da faixa anterior USB/iPod. • Pressão prolongada do botão: procura das frequências inferiores até à liberação/retrocesso rápido da faixa USB/iPod.
Tecla 4 (lado direito no volante).	
Botão superior	**Aumento do volume** • Pressão breve do botão: aumento unitário do volume. • Pressão prolongada do botão: aumento rápido do volume.
Botão central	• Cada vez que se pressiona o botão avança entre as fontes AM, FM, USB/ iPod. Apenas as fontes disponíveis serão selecionadas.
Botão inferior	**Redução do volume** • Pressão breve do botão: diminuição unitária do volume. • Pressão prolongada do botão: diminuição rápida do volume.

COMANDOS NO PAINEL FRONTAL

Funções e modalidades dos botões

Referência	Botão	Funções	Modalidade
5		Ligar/desligar a central multimídia. Aumentar/diminuir volume da central multimídia. Reset da central	Pressão breve do botão. Girar o botão. Pressão prolongada até a reinicialização da central
6		Ligar/desligar o ventilador de ar. Aumentar/diminuir a velocidade do ventilador de ar.	Pressão breve no botão. Girar botão para a direita ou esquerda.

Referência	Botão	Funções	Modalidade
7	ENTER	Confirmação de alteração no menu da central multimídia. Trocar as estações de rádio na tela de mídia.	Pressão breve do botão. Girar botão para a direita ou esquerda.
8	Comando selec-terrain	Ligar/desligar o comando selec-terrain.	Pressão breve do botão.
9	Display da central Uconnect™	Comandos da central.	Acesso aos botões gráficos.

BOTÕES GRÁFICOS

As imagens da tela do Uconnect™ são apenas ilustrativas e não refletem exatamente o software do seu veículo.

Se o sistema Uconnect™ não estiver funcionando corretamente, pressione a tecla "ligar" do painel por, no mínimo, 15 segundos para reiniciar o sistema. A ignição não precisa estar desligada para realizar essa tarefa.

As legendas das teclas na barra de menus inferior podem ser ligados ou desligados. Quando você está em um modo específico (Modo mídia, modo telefone, etc.), a categoria aparecerá abaixo do símbolo da tecla.

Funções e modalidades dos botões gráficos

Botão gráfico	Descrição
Principal (Home)	Acesso a tela inicial no display do dispositivo. Pressione a "tecla Principal" (Home) no touchscreen para acessar a tela Inicial do rádio. Essa tela permitirá que o usuário configure atalhos e widgets para um acesso fácil às configurações favoritas de rádio. Essa tela pode mudar, dependendo do perfil selecionado.
Mídia (Media)	Pressione a tecla "Mídia" (Media) para entrar no modo correspondente e acessar as funções de rádio e as fontes externas de áudio.
Conforto (Comfort)	Pressione a tecla "Conforto" (Comfort) para entrar no modo correspondente e acessar as funções de climatização. Consulte “Regulagem da climatização” em “Conhecendo seu veículo” no Manual do proprietário para mais informações.

Botão gráfico	Descrição
Telefone (Phone)	Pressione o botão "Telefone" (Phone) para entrar no modo correspondente e acessar o sistema mãos livres de telefone.
Veículo (Vehicle)	Pressione a tecla "Veículo" (Vehicle) para acessar às características específicas e as configurações do veículo. Consulte as “Configurações do Uconnect” em “Multimídia” no Manual do proprietário para mais informações.
Apps	Pressione a tecla "Apps" para ver os favoritos utilizados recentemente e todas os App disponíveis baixados para o sistema.
Enter/Browse & Tune/Scroll	Pressione as teclas "Enter/Browse" para aceitar uma seleção destacada na tela. Gire o botão Tune/Scroll para percorrer uma lista ou sintonizar uma rádio.
Desligar Tela	Pressione a tecla "Desligar Tela" para ligar ou desligar a tela.
Função mudo	Pressione a tecla "Mudo" para desligar o áudio do sistema de rádio. Pressione novamente a tecla para religar o áudio.
Volume e On/Off	Gire o botão para ajustar o volume. Pressione a tecla Volume e On/Off para ligar ou desligar o sistema.
Voltar	Pressione a tecla Voltar para retornar ao menu ou tela anteriores.

BARRA DE MENUS PERSONALIZÁVEL

O sistema de rádio é equipado com uma barra de status superior personalizável e com a tecla "barra de menus".

Barra de status superior



A barra de status superior contém atalhos personalizáveis para várias funcionalidades do sistema de rádio. Para selecionar um atalho na barra de status superior, siga os passos abaixo:

- Deslize com o dedo, do topo da tela para baixo ou pressione a hora. Uma lista de atalhos disponíveis aparecerá.
- Pressione e segure o atalho desejado.
- Arraste o atalho para as caixas de atalhos disponíveis. Se já houver outro atalho ocupando a caixa, ele será substituído pelo novo atalho.



Os atalhos das regulagens de climatização do motorista e do passageiro podem ser selecionados para exibir uma barra deslizante de temperatura, comandos para o aquecimento ou a ventilação do conjunto de bancos e do aquecedor do volante.

Pressione o atalho de regulagem da climatização; um menu suspenso exibirá as opções disponíveis. As barras de temperatura deslizantes do motorista e do passageiro podem ser configuradas independentemente.

Barra de menus inferior

A barra de menus inferior contém os símbolos de menu para o sistema de rádio.

Esses símbolos podem ser reorganizados de acordo com a preferência do usuário. Para editar a tecla da barra de menus, siga esses passos:

- Pressione, segure e então arraste o símbolo desejado para a localização desejada na barra de menus inferior.
- Solte o símbolo selecionado. Ele ocupará agora a nova localização. Cada símbolo o levará para funcionalidades, configurações personalizáveis diferentes e mais:

Nota

Os símbolos na barra de menus inferior não podem ser deletados e novos símbolos não podem ser adicionados.

Essa funcionalidade só está disponível se o veículo estiver em PARK.

Menus

descrição	símbolo	Opção
Principal		• Widgets • Páginas
Mídia		• Fontes, Tocando agora • Configurações de áudio • Entretenimento traseiro (se equipado)
Telefone		• Chamadas recentes • Contatos favoritos • Mensagens de texto • Telefones pareados
Conforto		• Configurações dianteiras • Configurações traseiras • Aquecedores do banco • Configurações de climatização
Veículo		• Configurações • Comandos
Apps		• Apps de terceiros • Apps do sistema • Apps por categoria

PERFIS

O sistema de rádio do Uconnect™ pode criar até cinco perfis de usuário. Esses perfis salvarão configurações específicas do usuário e pré-configurações. Você pode alterar entre perfis por meio do menu Perfil.



As funcionalidades salvas são:

- **Layout da tela**
  - Personalização da tela Home
  - Ordem da barra de menus
  - Personalização da barra de status
- **Apps**
  - App favoritos
  - Apps recentes
- **Mídia**
  - Suas pré-configurações de mixagem
  - Última fonte de mídia tocada
- **Bluetooth ®**
  - Dispositivos favoritos
- **Notificações**
  - Ajustes de configuração

Criando um novo perfil



Para criar um novo perfil:

- Pressione a tecla "Apps", depois a tecla Perfil do Motorista na barra de menus inferior ou pressione a seta para baixo e então a tecla Perfis da barra de status superior.
- Pressione o símbolo de perfil da barra de status para entrar na tela de perfil.
- Na aba "Todos os perfis", pressione "Adicionar novo".
- Utilizando apenas letras e números, digite um nome de perfil. O nome de perfil tem um limite de 12 caracteres.
- Pressione "Próximo".
- Selecione um avatar para o perfil. Se um avatar já estiver sendo usado, ele não ficará disponível para a seleção.
- Pressione "Salvar".

Nota

O perfil recém-criado se tornará o perfil ativo. Os perfis serão exibidos de acordo com a ordem em que foram criados.

Selecionando um perfil entre outros



1. Perfil Um (Perfil Ativo)
2. Perfil dois

Para selecionar entre diferentes perfis:

- Pressione a tecla "Apps" na barra de menus inferior ou pressione a seta para baixo na barra de status superior.
- Pressione a tecla "Perfil do motorista" na aba "Todos os apps" ou a tecla de perfis da lista de atalhos da barra de status superior.
- Na aba "Todos os perfis", selecione o perfil desejado.

Nota

Ao selecionar um perfil entre outros perfis, o sistema exibirá um pop-upo indicando que o perfil está sendo carregado. Uma vez que o perfil estiver carregado, todos os itens relacionados a ele serão exibidos nos menus apropriados.

Editando ou excluindo um perfil

Depois que um perfil é criado, você pode editá-lo seguindo os passos a seguir:

- Pressione a tecla "Apps" na barra de menus inferior ou pressione a seta para baixo na barra de status superior.
- Pressione a tecla "Perfil do motorista" na aba "Todos os apps" ou a tecla de perfis da lista de atalhos da barra de status superior.
- Na aba "Todos os perfis", selecione o perfil desejado se ele ainda não estiver ativo.
- Uma vez que o perfil desejado foi carregado, ou se ele já estava selecionado, pressione a aba "Editar Perfil". Uma lista de configurações disponíveis aparecerá.
- Pressione a configuração desejada para ajustá-la. Algumas configurações exibirão pop-ups ou redicionarão para novos menus.



Excluindo um perfil

Um perfil pode ser excluído da tela de seleção de perfis pressionando a tecla "Excluir perfil".

O perfil também pode ser excluído no menu Editar Perfil. Para começar:

- Na aba "Editar Perfil", pressione a tecla "Excluir Perfil".

- Um pop-up aparecerá, solicitando que o usuário confirme a exclusão. Confirme a exclusão.
- O perfil será excluído. Todas as configurações e funcionalidades salvas naquele perfil serão perdidas.



Nota

Depois que um perfil é excluído, um pop-up aparecerá, indicando que o perfil ativo foi removido e dará a opção de desfazer a exclusão. Pressione a tecla "Desfazer" para interromper a exclusão. Esse pop-up fechará em cinco segundos.

Perfil

Configurações do perfil	Descrição
Editar Nome	Alterar o nome do perfil ativo.
Editar avatar	Alterar o avatar do perfil ativo.
Pop-up de boas-vindas	Alterar o display ou o tamanho do pop-up "bem-vindo" depois que o perfil estiver carregado.
Remover perfil	Remover o perfil ativo do sistema.
O que está vinculado ao meu perfil?	Veja uma lista de configurações e funcionalidades que serão salvas no perfil ativo.
Mais configurações	Acesse configurações adicionais de perfil, localizadas dentro da aba de configurações do veículo. Para mais informações, consulte as “Configurações do Uconnect” em “Multimídia” no Manual do proprietário.

MODO MANOBRISTA (Valet Mode)

O modo Manobrista travará todos os perfis de motoristas e, em alguns veículos, limitará o desempenho.



Pressione a tecla "modo Manobrista" no menu Todos os perfis no canto inferior esquerdo da tela. Um pop-up aparecerá, perguntando se você quer entrar no modo Manobrista. Pressione "Sim" para entrar, ou "Cancelar" para retornar aos menus de todos os perfis.

Se “Sim” é selecionado e esta for a primeira vez que você entrou no modo Manobrista, o sistema solicitará que você insira um PIN de ativação do modo Manobrista.

Esse PIN de quatro dígitos é solicitado para ativar e desativar o modo Manobrista. Uma vez que o PIN tiver sido digitado, pressione a tecla "Ir"; O veículo entrará no modo Manobrista.

Um símbolo de "travado" aparecerá em cima do símbolo do perfil do motorista na barra de status superior.

Saindo do Modo Manobrista



Quando o veículo é inicia o modo ou foi colocado anteriormente no modo Manobrista, um pop-up aparecerá, informando que o veículo está no modo Manobrista. Selecione "Sim" para desativar o modo Manobrista. Uma alternativa é pressionar o símbolo de perfil trancado na barra de status para sair do modo Manobrista.

Insira seu PIN de quatro dígitos para o modo Manobrista e pressione "Ir". O modo Manobrista será desativado. O sistema carregará o último perfil ativo antes do veículo ser colocado no modo Manobrista.



Nota

O modo Manobrista não pode ser ativado ou desativado enquanto o veículo estiver em movimento.

Para a ativação ou desativação, você tem 10 tentativas para a inserção do seu PIN de quatro dígitos. Depois de 10 tentativas, o sistema can-

celará a ativação/desativação e ela não ficará disponível por 30 minutos.

NOTIFICAÇÕES

Uma notificação aparecerá na tela quando certas funcionalidades estiverem ativas ou ocorrer modificações/eventos no sistema.



As notificações aparecerão na tela independentemente do menu ou do modo em que você estiver. Pressione a tecla "OK" ou a tecla X para remover a notificação. Se a notificação não desaparecer manualmente, o sistema Uconnect™ fará com que a notificação desapareça automaticamente.

As notificações serão armazenadas na Gaveta de Notificações. Para acessar a lista, pressione o símbolo de sino na barra de status superior. As notificações mais recentes serão exibidas no topo de lista. Um limite de quatro notificações será exibido na lista de notificações. Se existirem mais de quatro notificações, pressione o botão para cima ou tecla de seta para baixo percorrer a lista.



Nota

Quando o veículo estiver em movimento, você só será capaz de percorrer as páginas do menu.

Notificações do sistema (toast)

Uma "toast" é uma pequena mensagem que aparece em sua própria caixa, próximo ao topo da tela e desaparece automaticamente depois de alguns segundos.

Pop-Ups

Uma janela com botões clicáveis ou uma lista de opções de escolha aparece. Você pode fechá-la pressionando "X".

Pressionar uma notificação irá redirecioná-lo para o modo ou app correspondente.

Pressione a tecla Excluir para remover a notificação; você também pode deslizar com o dedo para a direita ou para a esquerda para remover a notificação. Pressione a tecla Não mostrar novamente para evitar que esse tipo de notificação seja exibido em tela futuramente.



Pressione a tecla "Limpar tudo" para remover todas as notificações. Quando o veículo for desligado e acionado novamente, todas as notificações terão sido removidas.

Você pode ajustar as configurações de notificações para selecionar o tipo de notificação que receberá.

Pressione a tecla de configuração de notificações enquanto vê a lista de notificações, ou, na aba "Configurações" do modo "Veículo", selecione o menu de configuração de notificações.

A seguintes notificações podem ser desativadas/ ativadas por meio do sistema Uconnect™:

- Novas Mensagens de texto
- Chamadas perdidas
- Pop-ups favoritados na gaveta de app
- Pop-ups desfavoritados na gaveta de app

MODALIDADES DA CENTRAL DE MULTIMÍDIA UCONNECT™

TELA INICIAL C-1
MODO MÍDIA C-5
MODO CONFORTO C-13
MODO TELEFONE C-14
MODO VEÍCULO C-29
MODO APPS C-30

TELA INICIAL

A central multimídia Uconnect™ apresenta os seguintes comandos:



A barra de botões gráficos está localizada na parte inferior da tela.

Visualização dos principais botões.

Barra inferior

1. : Principal
2. : Mídia
3. : Conforto
4. : Telefone
5. : Veículo
6. : Apps

A tela inicial fornece ao usuário um menu principal totalmente personalizável. Na Tela Inicial, o usuário pode criar "páginas" e adicionar Widgets, o que permite que você acesse atalhos para funcionalidades e apps. No total, cinco páginas podem ser criadas. Para acessar as páginas criadas, deslize com o dedo para a esquerda ou para a direita na tela.



Criando uma nova página

Para criar um novo página:

- Pressione o símbolo da Tela Inicial na barra de menus inferior.
- Pressione "Minhas Páginas".
- Pressione "Adicionar Página".

Nota

Seu veículo deve estar em **PARK** para realizar essa função.



Uma vez que uma nova página é criada, existirão locais para adicionar Widgets. Você também pode escolher um layout personalizado para a exibição de seus widgets.

Uma vez que uma nova página é criada, existirão locais para adicionar Widgets.

C



1. Tecla Adicionar Página
2. Tecla Remover Página Atual
3. Tecla "Reorganizar Páginas"

Reordenando as páginas



As páginas podem ser reordenadas na Tela Inicial. Para reordenar as páginas:

- Pressione o símbolo da Tela Inicial na barra de menus inferior.
- Pressione “Minhas Páginas”.
- Pressione "Reorganizar Páginas".
- A tela exibirá as páginas disponíveis. Pressione e segure a página desejada e então arraste-a para o local desejado.
- Quando terminar, pressione "OK" para retornar à Tela Inicial, ou pressione "Cancelar" para desfazer a alteração e retornar para a Tela Inicial.

Excluindo uma Página

Para excluir uma página:

- Pressione o símbolo da Tela Inicial na barra de menus inferior.
- Navegue até a página que quer excluir.
- Pressione “Minhas Páginas”.
- Pressione "Excluir a página atual". A página atual será imediatamente excluída.

Nota

Um pop-up indicando que a página atual foi excluída será exibido na tela. Uma opção de desfazer a ação será exibida no pop-up. Pressione-a para desfazer a exclusão da página.

WIDGETS

Na Tela Inicial, o usuário pode adicionar Widgets às suas páginas. Esses Widgets oferecerão um modo fácil de acessar funcionalidades específicas, como os comandos de rádio ou as regulagens da climatização. Os Widgets podem ser facilmente adicionados, removidos ou reorganizados na Tela Inicial.



1. Atalhos para os Widgets
2. Adicionar um Widget

Além de ser um atalho para aquela funcionalidade, o Widget permite que o usuário interaja diretamente com a funcionalidade (isto é, ajuste a temperatura do veículo e modifique as fontes de Mídia). Alguns dos Widgets disponíveis são:

Adicionando/ Modificando um Widget



Para adicionar ou modificar um Widget:

- Pressione o símbolo da Tela Inicial na barra de menus inferior.
- Deslize com o dedo até a página desejada em que o novo Widget será adicionado.
- No Widget, pressione a tecla Editar (caneta).
- Uma lista de Widgets será exibida. Selecione o Widget desejado. O Widget aparecerá no local selecionado. Se já existia um Widget ali, ele será substituído pelo novo.
- Para visualizar a funcionalidade em tela cheia, pressione o símbolo Maximizar no Widget.

Nota

Os Widgets podem ser reorganizados em uma página. Pressione, segure e arraste o Widgets para o local desejado.



Excluindo um Widget

Para excluir um Widget:

- Pressione a tecla "Editar" (caneta) no Widget.
- Na lista de Widgets disponíveis, pressione a tecla "Remover Widget".
- O Widget selecionado será removido da página.

Widgets

Nome do Widget	Descrição
Tocando agora	Esse Widget exibirá o que está tocando no momento no modo Mídia. O usuário pode alterar a fonte, selecionar uma nova estação de rádio, mudar a faixa atual e selecionar estações de rádio pré-selecionadas.
Climatização	Esse Widget exibirá a temperatura do veículo em tela e permitirá que o usuário ajuste a temperatura do veículo e a fluxo de ar.
Telefone — Favoritos	Esse Widget exibirá os números de telefones favoritos do perfil ativo. O usuário pode selecionar um número de telefone e iniciar uma chamada.
Telefone — Recentes	Esse Widget exibirá as chamadas mais recentes realizadas pelo perfil ativo. O usuário pode selecionar um número de telefone e iniciar uma chamada.
Atalhos	Esse Widget exibirá os atalhos disponíveis para as funcionalidades do rádio. O usuário pode adicionar atalhos à lista e selecioná-los para ir ao menu ou à função específica.

Nota

Widgets adicionais podem estar disponíveis ou podem ser específicos para o veículo, dependendo da funcionalidade instalada.

MODO MÍDIA

O modo Mídia proporciona o acesso a todos as funções do rádio e dos dispositivos conectados do sistema Uconnect. No modo Mídia, você pode salvar suas estações de rádio favoritas, tocar músicas do seu dispositivo USB ou Bluetooth® e ajustar as configurações de áudio do sistema.

O modo Mídia pode ser acessado pressionando a tecla Mídia na barra de menus inferior. Para alterar entre as páginas diferentes, desliza com o dedo para a esquerda da tela ou pressione a opção na tela.



Barra de seleção de fontes personalizada

A barra de seleção de fontes pode ser personalizada para a fácil seleção de sua frequências de rádio (AM ou FM) ou dispositivos conectados (USB ou Bluetooth®) mais ouvidos. A barra de seleção de fontes aparecerá nas abas Tocando e Fontes e será atualizada quando você a personalizar. Para alternar a fonte, pressione a opção desejada na barra.

Para começar a personalizar a barra de seleção de fontes:

- Pressione a aba "Fontes" no modo "Mídia".
- Pressione e segure a opção de fonte desejada e então arraste a opção selecionada para um dos quadros.
- Solte a nova opção. A barra será atualizada para mostrar as suas mudanças.

Nota

Se já existir uma opção de fonte no local desejado, a nova opção será sobreposta a antiga.

As fontes também podem ser modificadas no menu Fontes, pressionando uma das opções disponíveis. O menu Tocando agora exibirá a opção selecionada e o sistema tocará o áudio relacionado àquela fonte.

A lista de opções de fonte disponíveis é:


- FM
- AM
- Bluetooth®
- USB 1
- USB 2 — Se equipado
- Cabo Auxiliar

Nota

A conexão USB do veículo é compatível com os dispositivos USB FAT16/32 e USB NTFS. USB FAT/FAT8 não são compatíveis.



Comandos do modo Mídia

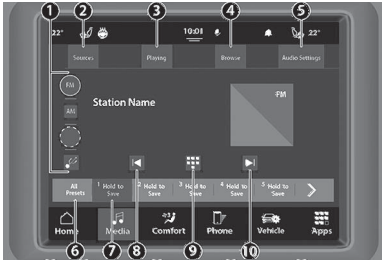

1. Barra de Seleção de Fontes
2. Menu de Seleção de Fontes
3. Tocando agora
4. Browse
5. Configurações de Áudio
6. Todas as Pré-configurações
7. Pré-Configurações
8. Localizar Abaixo
9. Sintonizar
10. Localizar Acima

Volume e Comandos Ligar/Desligar

Pressione a tecla Volume e o botão de comando Ligar/Desligar para ligar ou desligar o sistema.

O regulador eletrônico do volume do som gira continuamente (360 graus) em ambas as direções, sem parar. Girar o botão de comando de Volume e Ligar/Desligar no sentido horário aumenta o volume e, no sentido anti-horário diminui o volume.

Quando o sistema de som é ligado, o som será configurado no mesmo volume da última utilização.

Tecla Mudo

Pressione a Tecla Mudo para silenciar ou habilitar o som do sistema.

Sintonizar/Comando de Rolagem

Gire o botão de comando Sintonizar/Rolagem no sentido horário ou anti-horário para diminuir a frequência de estação de rádio. Pressione a tecla "Entrar/Browse" para escolher uma seleção.

Localizar Acima e Localizar Abaixo

Pressione e solte a tecla "Localizar" Acima ▶ ou Localizar Abaixo ⏮ para sintonizar a rádio na próxima estação ou canal disponível. Durante uma função Localização Acima/Abaixo, se o rádio alcançar a primeira estação depois de percorrer a toda a frequência duas vezes, o rádio irá parar na estação em que a sintonização começou.

Localizar rapidamente Acima e Localizar rapidamente Abaixo

Pressione, segure e então solte a tecla "Localizar" Acima ▶ ou Localizar Abaixo ⏮ para avançar a rádio para as estações ou canais disponíveis mais rapidamente. A rádio para na próxima estação ou canal disponível quando a tecla na tela é selecionada.

Nota

Pressionar e segura a tecla "Localizar' Acima ▶ ou Localizar Abaixo ⏮ escaneará as diferentes faixas de frequência mais lentamente.

Sintonizar


Pressione a tecla numérica disponível na tela para começar a selecionar a estação desejada. Quando os números tiverem sido inseridos, quaisquer números que não forem mais possíveis (estações que não puderem ser alcançadas) serão desativadas/serão exibidos em cinza.

Quando os últimos dígitos de uma estação tiverem sido inseridos, pressione a tecla 'Sintonizar". A tela de Sintonização Direta fechará e o sistema sintonizará a estação automaticamente.

SALVANDO AS PRÉ-CONFIGURAÇÕES PARA UMA MEMÓRIA DO PERFIL DO MOTORISTA— SE EQUIPADO

Depois de selecionar as pré-configurações de rádio desejadas

- Pressione a tecla S da Tecla de Memória do Motorista.
- Depois de 5 segundos pressionando S, pressione a tecla 1 ou 2. As pré-configurações de rádio serão salvas no perfil da Memória do Motorista 1 ou no perfil da Memória do Motorista 2.
- Para acionar um perfil de Memória do Motorista, pressione as teclas 1 ou 2; o rádio exibirá as estações de rádio pré-definidas.

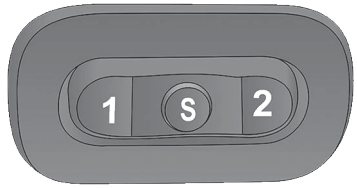

A0420000001US

Depois de configurar/modificar as pré-configurações de rádio desejadas, suas atualizações serão salvas automaticamente no perfil ativo atual. O alinhamento do banco não será salvo automaticamente. Para mais informações, consulte “Configurações da Memória do Motorista" em “Conhecendo seu veículo” no Manual do proprietário.

Inserindo pré-configurações



As pré-configurações estão disponíveis para todas as estações de rádio e são ativadas pressionando qualquer uma das teclas de Pré-configuração localizadas no inferior da tela ou pressionando a aba "Browse", selecionando "Pré-configurações" e então selecionando a estação predefinida desejada.

Quando você está em uma estação que deseja salvar como predefinida, pressione e segure a tecla numérica da tela por mais do que dois segundos. A inserção pode ser completadas na aba "Tocando" ou na aba "Browse", em "Pré-configurações".

Para visualizar todas as pré-configurações disponíveis, pressione a tecla Pré-configurações na aba "Browse". O número de pré-configurações mostradas também pode ser ajustado nessa página.

Funcionalidades da pré-configuração

Uma pré-configuração pode ser selecionada pressionando qualquer tecla da lista de Pré-configurações ou pressionando a tecla "Entrar" do Browse do botão Sintonizar/Rolagem para selecionar a pré-configuração atual destacada.

Quando selecionada, a rádio sintoniza a estação salva nas Pré-configurações.

Excluindo as Pré-configurações

Uma pré-configuração pode ser excluída na tela de Pré-configurações do Browse ou pressionando a tecla "X" próxima a pré-configuração correspondente.

SELEÇÃO DE FONTES DE ÁUDIO

Pressione a tecla de Fonte desejada ou, na aba "Fonte", selecione uma das opções disponíveis: Disco (se equipado) USB, AUX e Bluetooth®. Quando disponível, você pode selecionar a tecla Browse na tela para as seguintes opções:

- Artistas
- Álbuns
- Gêneros
- Título
- Ano
- Artista
- Número da faixa

Fontes de dispositivos conectados

- **Modo USB**: o Modo USB é acionado inserindo-se um dispositivo USB na conexão USB, selecionando a tecla "USB" no lado esquerdo da tela, ou, em Fonte, selecionando a tecla "Selecionar/Selecionar Fonte" e então selecionando o USB 1 ou 2 (se equipado).

- **Modo Bluetooth®**: O Bluetooth® Streaming Audio (BTSA) ou Modo Bluetooth® é acionado pareando-se um dispositivo Bluetooth® contendo música ao sistema Uconnect™.

  Antes de prosseguir, o dispositivo Bluetooth® deve estar pareado ao telefone do Uconnect™ para se comunicar com o sistema Uconnect™.

  Para acessar o Modo Bluetooth®, pressione a aba "Fontes" no lado esquerdo da tela e então selecione a tecla Bluetooth®.



- **Modo AUX**: o Modo Auxiliar (AUX) é acionado inserindo-se um dispositivo AUX por meio de um cabo conector de áudio de 3,5 mm na conexão AUX, pressionando a tecla "AUX" no lado esquerdo da tela ou na aba Fonte.

  Para inserir um dispositivo auxiliar, conecte suavemente o cabo auxiliar na conexão AUX. Se você inserir um dispositivo auxiliar com a ignição e o rádio ligados, a unidade irá se alterar para o Modo AUX e começar a tocar quando você inserir o cabo do dispositivo.

Controlando o Dispositivos Auxiliar

O controle do dispositivo auxiliar (p.ex., selecionar playlists, tocar, passar rápido para frente, etc.) não podem ser oferecidos pelo rádio; utilize, ao invés deles, os controles do dispositivo. Ajuste o volume com a tecla de volume, com o botão giratório Volume/Mudo, com o botão giratório Ligar/Desligar ou com o volume do dispositivo conectado.

Nota

O rádio está funcionando como um amplificador para a saída de áudio do dispositivo auxiliar. Portanto, se o regulador do volume do som do dispositivo auxiliar for configurado para muito baixo, haverá pouco sinal de áudio para o rádio tocar a música no dispositivo.

Browse

Quando compatível com o dispositivo, você pode navegar por pastas, artistas, playlists, álbuns, músicas, etc. Pressione a tecla desejada na tela. No centro da janela do Browse serão visualizados itens e suas subfunções, que podem ser percorridas ao pressionar as teclas Acima e Abaixo à direita da tela. O botão Tune/Scroll também pode ser utilizado para percorrer itens.

Repetir

No Modo USB, pressione a tecla Repetir na tela para alternar para a funcionalidade repetir. A tecla Repetir da tela, quando ativa, é destacada. O rádio continuará a tocar a faixa atual, repetidamente, pelo tempo em que a tecla estiver ativa. Pressione novamente a tecla Repetir para Repetir todas as faixas. O rádio continuará a tocar todas as faixas, repetidamente, pelo tempo em que a função repetir estiver ativa. Para cancelar o Repetir, pressione a tecla Repetir na tela uma terceira vez.

Aleatório

No Modo USB, pressione a tecla Aleatório na tela para tocar seleções do USB em uma ordem aleatória, a fim de oferecer uma mudança de ritmo interessante. Pressione a tecla Aleatório na tela uma segunda vez, para desligar essa funcionalidade.

CONFIGURAÇÕES DE ÁUDIO

Pressione a tecla "Áudio" nas configurações do menu principal para ativar a tela de configurações de áudio.

As configurações de áudio também podem ser acessadas na tela do Modo Rádio pressionando a tecla "Áudio". Você pode deslizar com o dedo para a esquerda ou direita da tela, a fim de acessar as diversas configurações de áudio, além da tela Retornar/Sair da tela de configurações de áudio.

Você também pode controlar diversas funcionalidades como telefone, mídia e reconhecimento de voz, com volumes diferentes. A tecla dedicada do menu de ajuste do volume está localizada na aba Configurações de Áudio.



- Balance/Fade
- Equalizar
- Volume ajustado de acordo com a velocidade
- Som Sorround — Se equipado
- Contrabalanço do volume auxiliar
- Tocar automaticamente
- Desligar rádio com a porta aberta


Configurações de áudio

Configurações de Áudio	Descrição
Balance/Fade	Pressione a tecla Balance/Fade na tela para balancear o áudio entre os alto-falantes dianteiros ou distribuir o áudio entre os alto-falantes dianteiros e traseiros. Pressione as teclas, Dianteira, Traseira, Esquerda ou Direita ou pressione e arraste o símbolo vermelho do alto-falante para ajustar o Balance/Fade.
Equalizador	Pressione as teclas + ou - ou pressione e arraste a barra de nível para aumentar ou diminuir cada uma das faixas de equalização. O valor para o nível, que vai de -9 para +9, é exibido no topo de cada uma das faixas.
Volume ajustado de acordo com a velocidade	O volume ajustado de acordo com a velocidade é ajustado selecionando "Desligado", "1", "2" ou "3". Isso altera o ajuste automático do volume do áudio de acordo com a variação de velocidade do veículo. O volume aumenta automaticamente à medida em que a velocidade aumenta, para compensar o ruído normal da estrada.
Som Sorround — Se equipado	Quando o Som Sorround está ligado, você pode ouvir o áudio vindo de todas as direções como em um cinema ou um sistema de home theater.
Contrabalanço do volume auxiliar	O contrabalanço do volume auxiliar é ajustado pressionando as teclas + e -. Isso altera o volume da conexão AUX de áudio. O valor de nível, que vai de -3 a +3, é exibido acima da barra de ajuste.
Tocar automaticamente	A funcionalidade Tocar automaticamente, quando ligada, começa a tocar música assim que um dispositivo de mídia USB é conectado a uma das conexões USB. Pressione Desligar para desligar a configuração.
Desligar rádio com a porta aberta	A funcionalidade Desligar rádio com a porta aberta, quando ativa, mantém o rádio ligado até que a porta do motorista ou a porta para passageiros seja aberta ou quando o delay de desligamento do rádio selecionado acabar.

Configurações de Áudio	Descrição
Ligar o rádio automaticamente	O rádio liga automaticamente quando o veículo está em ON/RUN ou irá memorizar se a função estava ligada ou desligada na última vez que a ignição foi desligada.
Ajuste de Volume	Essa configuração permitirá que você fixe os níveis do ajuste de volume para Mídia, Telefone e Reconhecimento de Voz.

MODO CONFORTO

TELA INICIAL DO CLIMATIZADOR

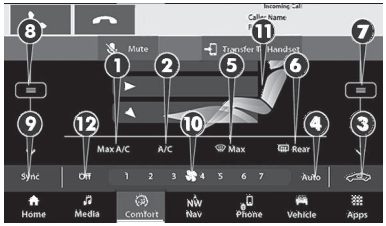

COMANDOS NA TELA

Alguns comandos do climatizador automático podem ser executados diretamente através dos botões localizados no painel do dispositivo (consulte o capítulo "Conhecendo seu veículo" no manual de Uso e Manutenção do kit de publicações do veículo). Os comandos que podem ser executados na tela da central Uconnect™ são os seguintes:

- **1** - Botão de ativação da função MAX A/C. Pressionar para mudar a configuração do climatizador. Pressionando novamente, a operação do climatizador entrará em modo manual.
- **2** - Botão de ativação/desativação do climatizador.
- **3** - Botão de ativação/desativação da recirculação de ar.
- **4** - Botão de ativação da função AUTO (funcionamento automático).
- **5** - Botão de ativação da função de descongelamento/desembaçamento do para-brisa.
- **6** - Botão de ativação da função de descongelamento/desembaçamento do vidro traseiro.
- **7** - Botão de aumento/redução da temperatura do lado do passageiro.
- **8** - Botão de aumento/redução da temperatura do lado do condutor.
- **9** - Botão de ativação da função SINC (alinhamento das temperaturas definidas) do motorista/passageiro. Botões de seleção e distribuição do ar.
- **10** - Regulador da velocidade do ventilador.
- **11** - Botões de seleção e distribuição do ar.
- **12** - Botão para desligar ventilador.

Botão Sinc

Nota

O botão gráfico Sinc está disponível apenas na central Uconnect™.

Pressionar o botão gráfico SINC para alinhar a temperatura do ar do lado do passageiro à do lado do motorista.

Esta função facilita a regulagem da temperatura na presença apenas do motorista.

Para voltar à gestão separada das temperaturas e da distribuição do ar, alterar a temperatura do lado do passageiro.

Ativação da função SINC não desativa a função auto.

Durante o funcionamento automático, é possível ativar a função SINC para alinhar a temperatura do lado do motorista à do passageiro, nesse caso, o sistema modificará automaticamente as definições para se adaptar aos novos pedidos.

Para voltar à gestão separada das temperaturas do ar nas duas zonas, pressionar novamente o botão SINC ou alterar a temperatura do lado do passageiro.

MODO TELEFONE

O Telefone Uconnect™ é um sistema de comunicação interna do veículo de mãos-livres e ativado por voz. Ele permite que você disque um número de telefone com o seu celular. A funcionalidade contém o seguinte:

Funcionalidades ativadas por voz

- Discagem mãos-livres via voz (“Ligue para o celular de John Smith" ou "Disque (xxxxx-xxxx)".
- Conversão de texto por voz de mãos-livres, para ouvir as mensagens SMS recebidas.
- Responder mensagens de texto de mãos-livres: encaminhe uma das 18 mensagens de SMS predefinidas para chamadas/mensagens de texto recebidas.
- Rediscar os últimos números chamados ("Redial").
- Chamar novamente o número da última chamada (“Call Back”).
- Visualizar as chamadas em tela ("Mostrar chamadas recebidas", "Mostrar chamadas realizadas", "Mostrar chamadas perdidas", "Mostrar chamadas recentes").
- Procurar número de telefone dos contatos ("Procurar pelo número do celular do John Smith").

Funcionalidades de ativação de tela

- Discar via grupo de teclas utilizando o display.
- Visualizar a chamar contatos das agendas de telefone exibidas na tela.
- Configurar os números de telefone de contatos favoritos para que eles fiquem acessíveis facilmente na tela Telefone Principal.
- Visualizar e chamar os contatos das chamadas recentes.
- Visualizar novamente suas mensagens de SMS recebidas.
- Parear com até 10 dispositivos de telefone/áudio para o acesso fácil à conexão rápida com eles.

Nota

Seu telefone deve ser capaz de enviar mensagens SMS via Bluetooth® para as funcionalidades de mensagem funcionarem adequadamente.

O áudio do seu celular é transmitido pelo sistema de áudio do seu veículo; o sistema irá silenciar automa-

ticamente o seu rádio quando estiver utilizando o Telefone Uconnect™ .

O Telefone Uconnect™ permite que você transfira as ligações entre o sistema e seu celular quando você entra ou sair do veículo e permite que você silencie o microfone do sistema para conversas particulares.


Nota

SEMPRE dirija com segurança, com as mãos no volante. Você tem total responsabilidade e assume todos os riscos relacionados ao uso das características e aplicações do Uconnect™ neste veículo. Só use o Uconnect™ quando for seguro. Deixar de fazer isso pode resultar em acidente

A funcionalidade Telefone é acionada por seu celular via "Perfil Mãos Livres" do Bluetooth®. O Uconnect™ contém a tecnologia Bluetooth® — o padrão global que permite que diversos dispositivos eletrônicos se conectem sem cabos ou um acoplamento. Certifique-se de que seu telefone está com o Bluetooth® ativado e foi pareado ao sistema Uconnect™ . Permite-se a conexão de até 10 celulares ou dispositivos de áudio com sistema.

Tecla "Telefone" — se equipado

A tecla "Telefone" no seu volante é usada para acessar o Modo Telefone e realizar chamadas, mostrar as chamadas recentes, chamadas recebidas ou realizadas, visualizar a agenda telefônica, etc. Quando você pressionar a tecla, ouvirá um bip.

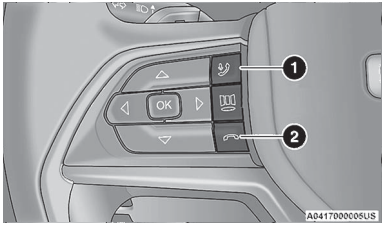

1. Pressione a tecla do Reconhecimento de Voz para iniciar o rádio, a mídia, a climatização, iniciar ou responder uma ligação telefônica e enviar ou receber um texto.
2. Pressione para acessar a funcionalidade Menu de Páginas.
3. Pressione a tecla de Desligar para encerrar uma ligação em progresso.

Tecla de Comando por voz — Se equipado

A tecla de comando de voz no seu volante é utilizadas apenas para "interromper" e quando você já está em uma chamada ou quando quer realizar outra.

A tecla no seu volante também é utilizada para acessar os Comandos de voz para as funcionalidades do Comando de voz do Uconnect™, se seu veículo estiver equipado com elas.

O Fone Uconnect™ é completamente integrado com o sistema de áudio do veículo. O volume pode ser ajustado pelo botão regulador do volume do som ou pela tecla direita da parte posterior do volante.

"Palavras de ativação" do VR (Palavra de ativação do Reconhecimento de voz) — Se equipado

A palavra de ativação pode ser utilizada para ativar seu sistema Uconnect™ de Reconhecimento por Voz sem pressionar uma tecla. Para começar, fale a palavra de ativação programada: ou "Uconnect™" ou a marca do veículo.

Como exemplo, fale “Ei Uconnect™, ligue para "Fulano”. O sistema discará o contato sem a necessidade de pressionar tecla alguma.

CONTROLE DE APARELHOS E CONFIGURAÇÃO DO TELEFONE

Acessando o controle de aparelhos

O controle de aparelhos oferece um modo fácil de adicionar novos dispositivos/smartphones, alterar as configurações do dispositivo/smartphone e ativar o Não Perturbe.

Para acessar o controle de aparelhos:

- Pressione a tecla "Telefone" na barra de menus inferior.
- Pressione "Controle de aparelhos".

O controle de aparelhos exibirá todos os dispositivos disponíveis pareados anteriormente e conectados ao sistema. Para adicionar um novo dispositivo, pressione a tecla "Adicionar Dispositivo".

Um dispositivo conectado irá destacar e exibir a palavra "Conectado" abaixo do nome do dispositivo. Se o dispositivo for um "favorito", uma estrela será exibida à esquerda do nome do dispositivo. Em um dispositivo conectado, você pode escolher permitir determinadas funções do dispositivo. Pressione os símbolos do Telefone ou de Nota Musical para ajudar essas funções:

- **Quando nenhum símbolo estiver destacado:** o dispositivo desconectará do sistema
- **Quando o símbolo do Telefone estiver destacado:** o sistema permitirá que o telefone responda e realize chamadas.
- **Quando o símbolo da Nota Musical estiver destacado:** o dispositivo será capaz de tocar áudios por meio da conexão Bluetooth®.
- **Quando os símbolos do Telefone e da Nota Musical estiverem destacados:** o dispositivo terá a funcionalidade completa e pode responder/realizar chamadas, além de tocar áudio.

O Apple CarPlay e o Android Auto™ também podem ser permitidos/desativados no controle de aparelhos. Pressione o símbolo correspondente próximo ao nome do dispositivo para acessar o Apple CarPlay ou o Android Auto™.

Pareando um Dispositivo

Para começar a usar a funcionalidade do Bluetooth® e o Telefone Uconnect™, você precisa parear seu dispositivo compatível com o Bluetooth®.



Nota

Você deve estar com o Bluetooth®- ativado em seu dispositivo para continuar com este procedimento. O veículo deve estar em PARK ou parado.

Siga os passos abaixo para parear seu dispositivo:

- Coloque a ignição na posição ACC ou ON/RUN.
- Pressione a tecla "Telefone".
- Selecione "Sim" para começar o pareamento.

Nota

Se não houver telefones conectados com o sistema no momento, um pop-up aparecerá, perguntando se você gostaria de parear um celular.

Esse pop-up aparece apenas quando o usuário entra no Modo Telefone e nenhum outro dispositivo tiver sido pareado anteriormente. Se o sistema já tiver um telefones pareado anteriormente, mesmo se nenhum telefone estiver conectado ao sistema no momento, esse pop-up não aparecerá.



- Procure por dispositivos disponíveis em seu dispositivo compatível com o Bluetooth®.
  - Acesse as configurações do seu dispositivo.
  - Certifique-se de que o Bluetooth® está ativado. Quando ativado, o dispositivo começará a procurar por conexões Bluetooth®.
- Se "Não" estiver selecionado e você ainda quiser parear um dispositivo, pressione a tecla "Controle de aparelhos".
  - Pressione a tecla "Adicionar Dispositivo".
  - Procure por conexões disponíveis em seu dispositivo compatível com o Bluetooth® (veja abaixo). Quando acionado no telefone, selecione "Uconnect™" e aceite o pedido de conexão.
- Uma tela de "Em progresso" aparecerá enquanto o sistema estiver se conectando.
- Quando seu dispositivo encontra o sistema Uconnect™, selecione

o nome do sistema. Pode ser necessária a inserção de um PIN.

- Quando acionado no telefone, aceite o pedido de conexão do Uconnect™.
- Quando o pareamento for completado com sucesso, o sistema solicitará que você escolha se quer esse dispositivo como favorito ou não. Selecionar "Sim" tornará esse dispositivo a mais alta prioridade. Esse dispositivo terá preferência sobre todos os outros dispositivos pareados e se conectará automaticamente ao sistema Uconnect™ quando você entrar no veículo. Dois telefones podem ser configurados como favoritos (Favorito 1 e Favorito 2).



Nota

Para dispositivos que não são favoritos, a prioridade do dispositivo é determinada pela ordem em que ele foi pareado. O último dispositivo pareado terá a mais alta prioridade.

Durante o pareamento, você pode receber um a pop-up em seu dispositivo para que o sistema Uconnect™ acesse suas "mensagens" e seus "contatos". Selecionar "Ok" ou "Permitir" sincronizará seus contatos com o sistema Uconnect™.

As atualizações de software do seu dispositivo ou o sistema Uconnect™ podem interferir na conexão Bluetooth®. Se isso acontecer, simplesmente repita o pareamento. No entanto, primeiro se certifique-se de deletar o dispositivo da lista de dispositivos do seu sistema Uconnect™.

Conectando com um celular ou dispositivo de áudio particular depois do pareamento



1. Conectar o dispositivo com as capacidades do telefone
2. Conectar o dispositivo com as capacidades da mídia
3. Android Auto™ ou Apple CarPlay conectado

O sistema Uconnect™ conectará automaticamente ao dispositivo pareado com a prioridade mais alta. Se

você precisar escolher um telefone ou dispositivo de áudio em particular, siga estes passos:

- Pressione a tecla Telefone na barra de menus inferior.
- Pressione "Controle de aparelhos".
- Pressione o nome do dispositivo conectado desejado e ele se conectará ao sistema. Se a função telefone ou streaming de áudio for a desejada no dispositivo, selecionar o símbolo do telefone (funcionalidades do telefone) ou da Nota Musical (funcionalidades do streaming de áudio) irá conectado com a função específica acionada.
- Pressione a tecla da Seta para Trás para sair do Controle de aparelhos.

Configurações do dispositivo e Desconectando/Excluindo um dispositivo



- Acesse o Controle de aparelhos.
- Pressione o símbolo de engrenagem das Configurações à esquerda do nome do dispositivo.
- O menu de configurações do dispositivo será exibido. Para ativar uma configuração, pressione a caixa de verificação até que um sinal de visto apareça. Para desativar uma configuração, pressione novamente a caixa de verificação até que o sinal de visto desapareça.





1. Desconectando um dispositivo
2. Excluindo um dispositivo

C

Habilitando dois telefones

Dois dispositivos podem ser conectados ao sistema ao mesmo tempo. Na tela de controle de aparelhos, pressione a tecla Habilitar dois Telefones até que um sinal de visto apareça. Agora dois dispositivos podem ser selecionados e eles irão se destacar para mostrar que estão conectados. Os dois dispositivos podem ser usados para as funções do telefone. Apenas um dispositivo pode projetar o Apple CarPlay ou o Android Auto™ e tocar áudios.



Enquanto a configuração Habilitar dois telefones estiver ativa, os dois telefones serão exibidos como conectados no Controle de aparelhos. Uma aba no inferior da tela também mostrará os dois telefones conectados. Selecione um dos dois telefones; ele se destacará e a agenda telefônica do dispositivo será ativada. Para alterar entre os telefones ativos, selecione o outro dispositivo. Se o telefone não ativado receber uma chamada e você atendê-la, esse telefone se tornará o telefone ativo. Uma vez que a chamada se encerrar, o telefone voltará a ser a o telefone inativo.

Depois que você terminar de parear um novo smartphone, a opção Habilitar dois telefones fia ativa e um smartphone já está conectado, o sistema Uconnect™ conectará o novo smartphone pareado como um segundo dispositivo. Se dois dispositivos já estiverem conectados, o sistema Uconnect™ dará a você a opção de substituir um dos dispositivos pelo novo dispositivo pareado.

Nota

Um dispositivo configurado como Favorito 1 terá prioridade sobre um dispositivo configurado como Favorito 2 ou qualquer outro dispositivo pareado. Quando se utilizar o Reconhecimento de voz (VR), o fone ativo receberá os comandos de VR.

Não Perturbe

Com o Não Perturbe, você pode desabilitar as notificações de chamadas e textos recebidos, o que permite que você mantenha os olhos na estrada e as mãos no volante. Para a sua conveniência, há um display de contagem para rastrear as chamadas perdidas e mensagens de texto enquanto o Não Perturbe estiver ativo.



- Pressione o símbolo de engrenagem próximo ao nome do dispositivo.
- Pressione “Não Perturbe” na lista de configurações do dispositivo.

O Não Perturbe pode responder automaticamente, por meio de uma mensagem de texto, uma chamada ou ambas quando rejeitar uma chamada e a direcionar para a caixa postal.

As mensagens de resposta automáticas podem ser:

- “Estou dirigindo no momento. Retorno em breve.”
- Crie uma mensagem de resposta automática personalizada de até 160 caracteres.

Nota

Apenas os primeiros 25 caracteres podem ser vistos na tela ao digitar uma mensagem personalizada.

No modo Não Perturbe, a chamada em conferência pode ser selecionada, para que você ainda possa realizar uma segunda chamada sem ser interrompido por chamadas recebidas.

Nota

Se “Dois Telefones Ativos” estiver ativado e dois telefones estiverem pareados com o sistema, as configurações do Não Perturbe Todos os Telefones se aplicará para os dois dispositivos. No Controle de aparelhos, cada telefone pode ser configurado com o Não Perturbe individualmente.

Responder com uma mensagem de texto não é compatível com iPhones.

A resposta automática por mensagem de texto só está disponível para telefones que comportem o perfil Bluetooth® Message Access (MAP).

Configurações do telefone

Configurações do Nome	Descrição
Tornar favorito	Essa configuração marcará o dispositivo selecionado como “Favorito 1” ou “Favorito 2”. Se nenhuma das opções está selecionada, o dispositivo não é considerado um favorito.
Habilitar telefone	Essa configuração habilitará as funções do telefone do dispositivo conectado.
Habilitar o Áudio Bluetooth®	Essa configuração habilitará as funções de áudio Bluetooth® do dispositivo conectado.
Habilitar o Android Auto™ ou o Apple CarPlay	Essa configuração habilitará/desabilitará o acesso do Apple CarPlay e do Android Auto™ ao sistema Uconnect™.
Modo Somente Carga	Essa configuração colocará o dispositivo para apenas carregar enquanto ele estiver plugado no sistema.
Não Perturbe	Essa configuração mostrará as opções disponíveis do Não Perturbe.
Desconectar dispositivo	Essa configuração desconectará o dispositivo do sistema Uconnect™.
Excluir dispositivo	Essa configuração excluirá o dispositivo do sistema Uconnect™.

TECLADO

Para discar um número de telefone utilizando um grupo de teclas:

- Pressione o botão "Telefone"
- Pressione a tecla "Teclado". O teclado será exibido.
- Utilize as teclas numéricas para inserir um número de telefone. Se um erro for cometido, pressione a tecla Voltar (com o símbolo x no meio) para apagar os números adicionados anteriormente.
- Quando o número completo de telefone for inserido, pressione a tecla "Discar" para iniciar a chamada.



Recentes

A aba "Recentes" oferecerá uma lista de todas as chamadas recentes recebidas ou realizadas no dispositivo conectado. Pressione uma das teclas a seguir para acessar essa lista de chamadas recentes:

- Todas as Chamadas
- Chamadas Recebidas
- Chamadas Realizadas
- Chamadas Perdidas

Se você quiser rediscar para uma chamada recente, pressione o nome do autor da chamada/número na tela. O sistema Uconnect™ realizará a chamada.

Você também pode pressionar a tecla de VR do seu volante e realizar a operação acima. Por exemplo, fale: “Mostre minhas chamadas recebidas”.



1. Recentes
2. Todas as Chamadas
3. Chamadas Recebidas
4. Chamadas Realizadas
5. Chamadas Perdidas

Adicionando um favorito

O sistema Uconnect™ oferece a capacidade de configurar os contatos Favoritos.

- No Modo Telefone, pressione a aba "Favoritos".
- Pressione a tecla + (adicionar).
- O sistema Uconnect™ exibirá uma lista de contatos baixada do

dispositivo. Selecione o contato desejado.

- Pressione o símbolo de estrela próximo ao nome do contato. O contato foi configurado como favorito e agora aparecerá na aba "Favorito".



Os Favoritos também podem ser adicionados a partir da aba "Contatos" encontrando o contato desejado e pressionando o símbolo de estrela próximo ao nome do contato.

Para Remover um Favorito

- Para remover um Favorito, pressione a aba de "Contatos".
- Encontre o nome de contato Favorito desejado na lista.
- Pressione os três pontos verticais ou a seta para baixo próximos ao nome do contato.
- Pressione o símbolo de estrela iluminada para remover o contato da lista de Favoritos.
- Na aba "Favoritos", o nome de contato não aparecerá mais na lista.

CONTATOS (TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DA AGENDA TELEFÔNICA PELO CELULAR)

Se compatível com seu telefone, o Telefone Uconnect™ tem a capacidade de baixar os nomes de contato inserções de números da agenda telefônica do celular. Telefones específicos, com o perfil Bluetooth® Phonebook Access podem ser compatíveis com essa funcionalidade. Seu celular pode receber um pop-up solicitando permissão para o sistema Uconnect™, a fim de acessar as suas mensagens e seus contatos. Selecionar "Ok" ou "Permitir" sincronizará seus contatos com o sistema Uconnect™.

- O download e a atualização de uma agenda telefônica, se compatíveis, se iniciam assim que a conexão sem fio Bluetooth® é feita por meio do Telefone Uconnect™, por exemplo, depois de você acionar o veículo.
- Dependendo do número máximo de entradas baixado, pode haver um pequeno delay antes de os últimos nomes baixados poderem ser utilizados. Até lá, se disponível, a agenda telefônica baixada anteriormente fica disponível para uso.
- Apenas a agenda telefônica do celular conectado no momento fica acessível.
- Essa agenda telefônica baixada não pode ser editada ou excluída no Telefone Uconnect™. Ela só pode ser editada no celular. As

alterações são transferidas e atualizadas no Telefone Uconnect™ na próxima conexão do telefone.



OPERAÇÃO DO TELEFONE

Os comandos de voz podem ser utilizados para operar o Telefone Uconnect™ e para navegar por sua estrutura do menu. Os comandos por voz são solicitados após a maioria dos prompts do Telefone Uconnect™ . Em geral, o comando de voz funciona desses dois modos:

- Fale um comando composto como: “Ligue para o celular do João".
- Fale os comandos individuais e permita que o sistema o oriente para completar a tarefa.

Um comando será solicitado e então você será guiado pelas opções disponíveis.

- Antes de falar um comando de voz, deve-se esperar pelo bip que acompanha o prompt de "Escutar" ou outro prompt.
- Para determinadas operações, podem ser usados comandos compostos. Por exemplo, ao invés de dizer “Ligue” e depois “João” e então “celular”, pode ser dito o comando composto a seguir: “Ligue para o celular do João”
- Para cada uma das explicações das funcionalidades desta seção, é dada apenas a forma composta de comando para o comando de voz. Você também pode dividir os comandos em partes e falar cada parte do comando quando for solicitado. Por exemplo, você pode utilizar a forma composta de comando de voz "Pesquisar por João" ou pode dividir o comando composto em dois comandos de voz: “Pesquisar Contatos” e, quando solicitado, “João.” Favor lembrar que o Telefone Uconnect™ funciona melhor quando você fala em tom normal de conversa, como se estivesse falando com alguém sentado a poucos metros de você.

Fala Natural

O seu sistema de voz do Telefone Uconnect™ utiliza uma tecnologia de Reconhecimento Natural de Voz (VR).

A fala natural permite que o usuário fale comandos em frases ou sentenças completas. Os sistema filtra determinadas expressões que não são palavras e sons como "ah" ou "eh". O sistema entende palavras de preenchimento, como “Eu gostaria de”.

O sistema entende entradas múltiplas na mesma frase ou sentença, como "realize uma chamada” e “para

Maria". Para múltiplas entradas na mesma frase ou sentença, o sistema identifica o assunto ou o contexto e fornece o prompt associado a ele, como "Para quem você quer ligar?" no caso em que uma chamada telefônica foi solicitada, mas o nome específico não foi reconhecido.

O sistema utiliza o diálogo contínuo. Quando o sistema exigir mais informações do usuário, ele fará uma pergunta que o usuário pode responder sem pressionar a tecla de comando de voz do volante.

Comando Ajuda

Se você precisar de ajuda em qualquer prompt ou se quer saber suas opções em qualquer comando, fale "Ajuda" após o bip.

Para ativar o Telefone Uconnect™ da marcha lenta, apenas pressione a tecla "Telefone" (se ativa) do seu volante e fale um comando ou "Ajuda". Todas as seções do Telefone começam com o acionamento da tecla de VR ou utilizam a "Palavra de ativação" do veículo.


Comando Cancelar

Em qualquer prompt, após o bip, você pode falar "Cancelar" e retornará ao menu principal.

Você também pode pressionar a tecla de VR ou de Telefone no seu volante quando o sistema estiver ouvindo um comando e retornará ou menu principal ou ao menu anterior.

Controles de Chamada

O Sistema permite que você controle as seguintes funcionalidades de chamada:

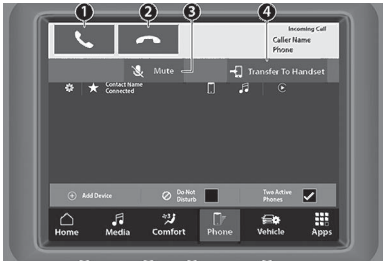

1. Atender
2. Ignorar/Rejeitar
3. Função mudo
4. Transferir para o Telefone

Outras funcionalidades de chamadas telefônicas incluem:

- Finalizar Chamada
- Reter / Liberar / Retomar
- Alterar duas chamadas ativas

Atender ou Ignorar uma chamada recebida — Chamada em progresso

Se uma chamada estiver em progresso e você receber outra chamada, ouvirá o mesmo toque de rede para a chamada em espera que normalmente ouve ao utilizar o celular. Pressione a tecla Telefone no volante, pressione a tecla Atender na tela ou pressione a caixa de identificação do autor da chamada para ficar na chamada atual ou para esperar e atender a chamada recebida.

Nota

Os telefones compatíveis com o sistema Uconnect™ atualmente no mercado não comportam rejeitar uma chamada quando outra chamada estiver em progresso. Portanto, o usuário pode apenas responder uma chamada recebida ou ignorá-la.


Atender ou ignorar uma chamada recebida - interromper Chamada em andamento

Quando você recebe uma chamada em seu celular, o Telefone Uconnect™ irá interromper o sistema de áudio do veículo. Pressione a tecla "Telefone" no volante ou pressione a tecla "Atender" na tela.

Você também pode pressionar a caixa de identificação do autor da chamada para colocar a chamada atual em espera ou responder a chamada recebida.

Colocar/recuperar uma chamada em espera

Durante uma chamada ativa, pressione a tecla "Segurar (Hold)" ou a tecla "Chamada em Espera" na tela principal do Telefone.

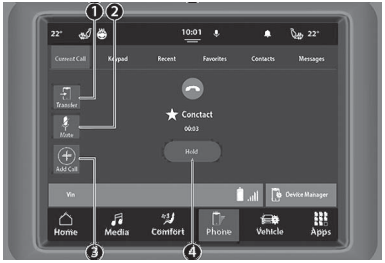

1. Transferir para o Telefone
2. Alternar entre Chamadas
3. Função mudo
4. Colocar Chamada Atual em Espera
5. Participar de duas Chamadas

Realizar uma segunda chamada enquanto outra chamada está em progresso

Com uma chamada em progresso, disque o número a partir do grupo de teclas, das chamadas recentes, da caixa de mensagens

Alterar entre Chamadas

Se duas chamadas estiverem em progresso (uma ativa e outra em espera), pressione a tecla "Alternar" na tela principal do Telefone. Apenas uma chamada por ser colocada em espera por vez.

Você também pode pressionar a tecla "Telefone" para alternar entre uma chamada telefônica ativa e uma em espera.

Participar

Quando duas chamadas estiverem em progresso (uma ativa e outra em espera), pressione a tecla "Participar" na tela principal do Telefone para

combinar todas as chamadas em uma Chamada de Conferência.

Transferir Chamada para o Celular e do Celular

O Telefone Uconnect™ permite que as chamadas em progresso sejam transferidas do seu celular sem finalizar a chamada. Para transferir uma chamada em progresso do seu celular conectado para o Telefone Uconnect™ ou vice versa, pressione a tecla "Transferir" para o Telefone na tela principal do Telefone.

Finalizar Chamada

Para finalizar uma chamada em progresso, pressione brevemente a tecla "Finalizar Chamada" na tela ou a tecla "Finalizar" do Telefone no volante. Apenas a(s) chamada(s) ativa(s) será(ão) finalizada(s), e, se houver uma chamada em espera, ela se tornará a chamada ativa.

Rediscar

Pressione a tecla "Rediscar" ou pressione a tecla de "VR", e, após o prompt “Ouvindo” e o bip, fale “Rediscar”.

O Telefone Uconnect™ ligará para o último número discado do seu celular.

Continuar Chamada

Continuar Chamada é o progresso de uma chamada telefônica no Telefone Uconnect™ depois do acionamento ou desligamento do veículo.

Nota

A chamada continuará no sistema de áudio do veículo até que o telefone esteja fora do alcance da conexão Bluetooth®. Recomenda-se pressionar a tecla "Transferir" da tela ao sair do veículo.

COISAS QUE VOCÊ DEVERIA SABER SOBRE O TELEFONE UCONNECT™

Comando de Voz

Para um melhor desempenho:

- Sempre espere o bip antes de falar.
- Fale normalmente, sem pausas, exatamente como falaria com uma pessoa sentada a poucos metros de você.
- Certifique-se de que ninguém além de você está falando durante o tempo do comando de voz.
- Escala do ventilador de baixa à média.
- Velocidade do veículo de baixa à média.
- Baixo ruído de estrada.
- Superfície lisa da estrada.
- Janelas completamente fechadas.
- Clima seco.

ADVERTÊNCIA

SEMPRE dirija com segurança, com as mãos no volante. Você tem total responsabilidade e assume todos os riscos relacionados ao uso das características e aplicações do Uconnect™ neste veículo.

Só use o Uconnect™ quando for seguro. Deixar de fazer isso pode resultar em acidente

Mesmo o sistema tendo sido configurado para vários idiomas e sotaques, pode ser que ele não funcione sempre para alguns deles.

Nota

Recomenda-se que você não salve nomes em sua agenda de Favoritos enquanto o veículo estiver em movimento.

A taxa de reconhecimento de números e nomes é otimizada quando os nomes não são similares. Você pode falar "O" (letra "O") no lugar de "0" (zero).

Mesmo que a discagem internacional comporte a maioria das combinações de números, ela não comporta alguns atalhos de discagem de combinações de números.

Desempenho do Áudio

A qualidade do áudio é potencializada em:

- Escala do ventilador de baixa à média.
- Velocidade do veículo de baixa à média.
- Baixo ruído de estrada.
- Superfície lisa da estrada.
- Janelas completamente fechadas.
- Clima seco.
- Operação do banco do motorista.

O máximo desempenho da clareza do áudio, do eco e da ausência de ruído é estabelecido pelo telefone e pela rede e não no Telefone Uconnect™.

O eco ao fundo pode ser reduzido diminuindo o volume do áudio do veículo.

MODO VEÍCULO

OPERANDO O MODO VEÍCULO

O Modo Veículo oferece acesso às funcionalidades específicas do veículo, ao aquecedor do banco e ao volante e às configurações do Uconnect™ e do veículo. Para acessar o Modo Veículo, pressione a tecla "Veículo" na barra de menus inferior.

As abas a seguir ficarão disponíveis para seleção:

- Funcionalidades específicas do veículo (Modos de Acionamento, Páginas Off-Road, etc.) Para mais informações sobre essas funcionalidades, confira as seções correspondentes no Manual do proprietário.
- Comandos
- Configurações



Controles

Pressione a aba "Comandos" para acessar os menu do volante (se equipado), e ligar e desligar Parar/Iniciar. Se equipado, você também pode visualizar a Parkview Backup Camera ou a Surround View Camera.

Para mais informações sobre essas funcionalidades, confira as seções correspondentes no Manual do proprietário.

Pressione a aba "Controles" para acessar o menu Volante (se equipado). A partir daqui, você pode visualizar a Câmera de backup Parkview ou Surround View Câmera.

Configurações

Pressione a aba "Configurações" para exibir a tela de configurações. Nesse Modo, o sistema Uconnect™ permite que você acesse todas as funcionalidades programáveis.

Nota

Dependendo das opções do veículo, as configurações das funcionalidades podem variar.

Ao fazer uma seleção, pressione o menu desejado na tela. Quando estiver no menu desejado, pressione e solte a configuração preferida até que um sinal de visto apareça próximo à configuração, mostrando que ela foi selecionada. Quando a seleção estiver completa, pressione uma das outras teclas para sair das "Configurações". Pressionar a tecla da seta para cima ou da seta para baixo, ou Consulte o Manual do proprietário para mais informações.

MODO APPS

OPERANDO O MODO APPS

O Modo Apps oferece um local em que todos os apps (pré-instalados ou baixados) estão disponíveis para fácil acesso. Para acessar o Modo Apps, pressione a tecla "App" na barra de menus inferior.

As seguintes abas ficarão disponíveis:

- **Favoritos**: Apps configurados como favoritos aparecerão nesta aba.
- **Recente**: Os Apps serão exibidos nessa aba por ordem de uso, começando pelo mais novo.
- **Categorias**: Os Apps serão exibidos nessa aba divididos em duas categorias, baseadas na função do app.
- **Todos**: Todos os apps disponíveis serão exibidos nessa aba.



CONFIGURANDO UM APP FAVORITO

Para configurar um app como Favorito, encontre o app nas abas "Recentes", "Categorias", ou "Todos'. Pressione o símbolo de estrela do app desejado. Uma mensagem será exibida, informando que ele está configurado como favorito. Pressione a tecla "Desfazer" para desfazer a configuração ou a tecla "X" para sair da mensagem.





ATUALIZAÇÃO DE APPS

O sistema Uconnect™ tem a capacidade de permitir que as atualizações de app no veículo sejam iniciadas. Essas atualizações são completadas "pelo rádio".

Nota

Algumas atualizações podem exigir que um app seja desinstalado e reinstalado posteriormente.

As atualizações do sistema Uconnect™ terão prioridade sobre as atualizações de Apps. Se uma atualização/instalação estiver em progresso quando o sistema Uconnect™ tentar atualizar ou instalar uma atualização, o processo de atualização/instalação do App será interrompido até que a atualização/instalação do sistema Uconnect™ esteja completa.

Se um App não for mais compatível, o sistema Uconnect™ o removerá da tela de app.

APPLE CarPlay E ANDROID® AUTO

Apple CarPlay e Android® Auto são aplicativos que permitem a projeção de alguns smartphones na central multimídia Uconnect™ do veículo de modo seguro e intuitivo, via conexão USB ou de modo sem fio via

Bluetooth ® (Se disponível em sua região).

Para ativá-los, basta conectar um smartphone compatível via porta USB ou via pareamento Bluetooth®. Os conteúdos do telefone são automaticamente visualizados no display do sistema Uconnect™.

Para verificar a disponibilidade e compatibilidade do smartphone, favor consultar o manual do aparelho ou o fabricante.

Para utilizar o Apple CarPlay e Android® Auto , certifique-se de que está em uma área com cobertura para celular. O Apple CarPlay e Android® Auto pode utilizar os dados do celular e a cobertura do seu celular é mostrada no canto superior direito da tela do rádio. As taxas do plano de dados se aplicam.

Quando o dispositivo estiver conectado e reconhecido, o símbolo do Telefone na barra de menus inferior se altera para o símbolo do Apple CarPlay e Android® Auto . O dispositivo inicia automaticamente

CONFIGURAÇÃO DO APP Android® Auto

Antes da utilização, efetuar o download do aplicativo Android® Auto no Google Play Store® no smartphone.

Para utilizar o Android® Auto, o smartphone deve ser conectado ao veículo por meio de um cabo na porta USB dianteira ou traseira (se equipado) ou por meio de uma conexão sem fio via Bluetooth®(para mais informações, consultar capítulo "Conexão do celular - Pareamento).

Na primeira conexão será necessário efetuar o procedimento de configuração apresentado no smartphone. Esse procedimento deve ser realizado somente com o veículo parado.

CONFIGURAÇÃO DO Apple CarPlay

Antes da utilização do Apple CarPlay, ativar a função "Siri" em "Configurações" e, a seguir, "Siri e Busca" no smartphone.

Para utilizar Apple CarPlay, o smartphone deve ser conectado ao veículo por meio de um cabo na porta USB dianteira ou por meio de uma conexão sem fio via Bluetooth® (para mais informações, consultar capítulo "Conexão do celular - Pareamento).

INTERAÇÃO

Após o procedimento de configuração de projeção do smartphone, o aplicativo será iniciado automaticamente no sistema Uconnect™.

Pode-se interagir com o Apple CarPlay e o Android® Auto utilizando os comandos no volante (pressão breve na tecla), através do botão/manopla **SCROLL TUNE** para a seleção e a confirmação ou utilizando a tela do sistema Uconnect™.

Nota

Se o smartphone é conectado corretamente ao veículo e são habilitados os sistemas de projeção no menu principal, no local do botão gráfico

será visualizado o ícone do aplicativo Apple CarPlay ou Android ® Auto.

"EXIBIR PROJEÇÃO (ATIVAR/DESATIVAR ANDROID® AUTO/Apple CarPlay)"

Através das configurações de dispositivo do sistema Uconnect™, o usuário pode decidir visualizar ou não a projeção do smartphone no display do sistema assim que o smartphone estiver conectado via cabo ou sem fio.

Esta função é habilitada como padrão e pode ser desativada pelo menu: Configurações de dispositivo > > Ativar/desativar CarPlay/Android® Auto.



1. Cobertura de dados LTE 2
2. Símbolo do Android Auto™

Nota

Com essa função habilitada toda vez que se efetuar a conexão ao smartphone, o APP Apple CarPlay ou Android® Auto irá iniciar automaticamente na tela do sistema Uconnect™.

SAÍDA DOS APP Apple CarPlay E Android® Auto

Com o app Apple CarPlay ativo é possível retornar ao sistema Uconnect™ selecionando o ícone gráfico "dispositivos" na barra superior ou selecionando a opção gráfica "Uconnect™" dentro da aba de aplicativos.

Com o o app Android® Auto ativo, para voltar aos conteúdos do sistema Uconnect™ é necessário interagir com a função "Saída" na sua aba de apps.

Para encerrar a sessão Apple CarPlay ou Android® Auto, é necessário desconectar fisicamente o smartphone da porta USB.

SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE

SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE D-1

SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE

A seguir, está indicado o Número da Central de Atendimento Jeep.

0800 703 7150 e **(31) 2123 4000**





PN 60351462 - EDIÇÃO 01 - I/2025
Impresso no Brasil

Uconnect™ 8.4″

Jeep®

Uconnect™ 10.1″

CONSELHOS, COMANDOS E INFORMAÇÕES GERAIS A

COMANDOS NO PAINEL FRONTAL B

MODALIDADES DA CENTRAL DE MULTIMÍDIA UCONNECT™ C

SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE D

CONSELHOS, COMANDOS E INFORMAÇÕES GERAIS

APRESENTAÇÃO A-1

CONSELHOS, COMANDOS E INFORMAÇÕES GERAIS A-1

APRESENTAÇÃO

O veículo está equipado com um sistema infotelemático que foi projetado tendo em conta as características específicas do habitáculo, com um design personalizado que se integra no estilo do painel.

O sistema está instalado em posição ergonômica para o motorista e o passageiro e está posicionada no painel frontal, permitindo uma rápida identificação dos comandos que facilita a respectiva utilização.

Para aumentar a segurança contra furtos, a central multimídia está equipada com um sistema de proteção que só permite a sua utilização no veículo onde foi inicialmente montado.

Em seguida, estão descritas as instruções de uso, que é aconselhável ler atentamente e manter sempre num local acessível (por exemplo, no porta-luvas).

Boa leitura e boa viagem!

CONSELHOS, COMANDOS E INFORMAÇÕES GERAIS

Segurança na estrada

Aprenda a utilizar as diversas funções do sistema antes de começar a conduzir.

Leia atentamente as instruções e as modalidades de utilização do sistema antes de começar a conduzir.



ADVERTÊNCIA

Siga sempre as precauções indicadas.

Caso contrário, podem provocar lesões nas pessoas ou danos ao sistema.



ADVERTÊNCIA

Um volume demasiado elevado pode interferir na correta condução do veículo.

Regule sempre o volume de modo que seja possível ouvir os sons provenientes do exterior (por ex., buzinas, sirenes de ambulâncias, sirenes da polícia, etc.).

Nota

Olhar para a tela apenas quando for necessário e seguro fazê-lo. Se for necessário olhar durante muito tempo para a tela, encostar o veículo em local seguro para não se distrair durante a condução.

Nota

Interromper imediatamente a utilização do sistema caso se verifique uma avaria. Caso contrário, podem ocorrer danos no próprio sistema. Dirigir-se o quanto antes à **Rede de Assistência Jeep** para efetuar sua reparação.

Condições de recepção

As condições de recepção variam constantemente durante a condução. A recepção pode ser prejudicada devido à presença de montanhas, edifícios ou pontes, em particular quando se está longe do transmissor da emissora ouvida.

Nota

Durante a recepção de informações de trânsito (se disponível na região), pode verificar-se um aumento do volume relativo à reprodução normal.

Nota

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Cuidados e manutenção

Observe as seguintes precauções de modo a garantir um funcionamento eficiente do sistema:



ADVERTÊNCIA

Não utilize o display como base para suportes para ventosa ou adesivos para navegadores externos.

Não utilize também para suporte de dispositivos celulares ou similares.



ADVERTÊNCIA

Limpar o painel frontal apenas com um pano macio, limpo, seco e antiestático. Os produtos detergentes e para polir podem danificar a superfície.

Não utilize álcool ou produtos semelhantes para limpar a moldura.

- Evitar tocar na tela do display com objetos pontiagudos ou rígidos que poderiam danificar a sua superfície; durante a limpeza, utilizando um pano suave seco e antiestático, não exercer pressão.
- Não utilizar álcool, gasolinas e seus derivados para a limpeza da tela do display.
- Evite que eventuais líquidos penetrem no interior do sistema: poderiam danificá-lo de modo irreparável.

Nota

Em caso de anomalia, o sistema deve ser controlado e reparado exclusivamente pela **Rede de Assistência Jeep.**

Em caso de temperaturas extremamente baixas, o display só atingirá a luminosidade correta após um determinado período de funcionamento.

Em caso de paradas prolongadas do veículo com uma elevada temperatura exterior, o sistema poderá entrar em "autoproteção térmica" suspendendo o funcionamento enquanto a temperatura do rádio não abaixar para níveis aceitáveis.

DISPOSITIVOS MULTIMÍDIA: ARQUIVOS E FORMATOS DE ÁUDIO SUPORTADOS

O sistema é capaz de reproduzir, para as fontes USB, os arquivos com as seguintes extensões e formatos:

- .MP3 (32 – 320Kbps).
- .WAV (PCM audio).
- .AAC (8 – 96KHz) mono e estéreo.

O sistema também é capaz de reproduzir, para todas as fontes USB, os seguintes formatos de Playlist:

- .M3U.
- .WPL.

O sistema é capaz de reproduzir, tanto para os dispositivos iPod quanto para os que suportam os protocolos MTP (Media Transfer Protocol), todas as extensões e formatos de arquivo, além de playlist suportados pelo próprio dispositivo.

Nota

É indiferente se os sufixos tiverem sido escritos em maiúscula ou em minúscula.

Nota

É aconselhável carregar apenas e exclusivamente arquivos musicais não protegidos e com extensões suportadas. A presença no suporte áudio externo de outros formatos (por exemplo .exe .cab .inf, etc.) pode provocar problemas durante a reprodução e também maior tempo de carregamento da mídia.

Nota

O tempo de carregamento da mídia é proporcional à quantidade de arquivos no dispositivo.

NOTAS SOBRE AS MARCAS

iPod, iTunes, iPhone são marcas registradas Apple Inc.

As demais marcas comerciais são propriedade industrial das respectivas Empresas.



O uso da marca Apple significa que um acessório foi projetado para se conectar especificamente ao(s) produto(s) da Apple identificado(s) pela marca e foi certificado pelo desenvolvedor para atender aos padrões de desempenho da Apple. A Apple não é responsável pelo funcionamento deste dispositivo ou sua conformidade com os padrões de segurança e regulamentares.

Nota

Este produto é licenciado sob a licença de Portfólio de Patentes AVC para o uso pessoal e não comercial de um consumidor para (i) codificar

vídeo em conformidade com o padrão AVC ("vídeo AVC") e / ou (ii) decodificar vídeo AVC que foi codificado por um consumidor envolvido em atividade pessoal e não comercial e / ou foi obtido de um provedor de vídeo licenciado para fornecer vídeo AVC. Nenhuma licença é concedida ou está implícita para qualquer outro uso. Informações adicionais podem ser obtidas em MPEG LA, L.L.C. Veja em HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

FONTES DE ÁUDIO EXTERNAS

No veículo é possível utilizar outros dispositivos eletrônicos (por exemplo iPod, PDA, etc.).

Alguns destes podem, no entanto, provocar interferências eletromagnéticas. Se verificar uma diminuição do desempenho do sistema, desligue estes dispositivos.

Nota

O sistema suporta apenas dispositivos USB formatados FAT32, exFAT e NTFs. O sistema não suporta dispositivos com capacidade superior a 64 GB.

PROTEÇÃO ANTIFURTO

O sistema está equipado com uma proteção antifurto baseada na troca de informações com a central eletrônica (Body Computer) presente no veículo.

Isto garante a máxima segurança e evita a introdução do código secreto após cada desativação da alimentação elétrica.

Se o controle for bem sucedido, o sistema começará a funcionar, ao passo que se os códigos não forem iguais ou se a central eletrônica (Body Computer) for substituída, o sistema assinalará a necessidade de introduzir o código secreto de acordo com o procedimento indicado no parágrafo seguinte.

Introdução do código secreto

Ao ligar o sistema, caso o código seja pedido, será visualizado no display a mensagem “Por favor, insira código antifurto” seguida da tela que mostra o teclado gráfico numérico para a introdução do código secreto.

O código secreto é composto por quatro dígitos de 0 a 9. Caso requerido, insira o código e pressione o botão gráfico para confirmar.

Se for introduzido um código errado, o sistema visualiza a mensagem "Código errado" para assinalar a necessidade de introduzir o código correto.

Terminadas as 3 tentativas disponíveis para a introdução do código, será visualizada a mensagem "Código errado. Rádio bloqueado. Aguarde 30 minutos''. Após o desaparecimento da escrita é possível iniciar novamente o procedimento de introdução do código.

Em caso de requisição do código, dirija-se à **Rede de Assistência Jeep**

levando consigo um documento pessoal de identificação e o documento do veículo.

SISTEMA DE ÁUDIO

Nota

A configuração do sistema de áudio varia conforme a versão/modelo do veículo adquirido.

Nota

A opção do usuário ou dos fabricantes dos aparelhos celulares de realizar atualizações dos sistemas operacionais iOS e Android ® poderá limitar ou desabilitar funções disponíveis originariamente na central multimídia Uconnect™ .

Nota

Algumas funções descritas neste manual estão correlacionadas aos modelos/versões dos veículos. Portanto, dependendo do modelo do veículo na qual esta central multimídia Uconnect™ esteja equipada, algumas funções podem estar desabilitadas ou não disponíveis.

CIBERSEGURANÇA

Seu veículo pode ser um veículo conectado e pode estar equipado com redes com e sem fio. Essas redes permitem que o seu veículo envie e receba informação. Essa informação permite que o sistema e as funcionalidades do seu veículo funcionem adequadamente.

Seu veículo pode estar equipado com certas funcionalidades de segurança para reduzir o risco de acesso não autorizado ou ilegal aos sistemas e às comunicações wireless do veículo. A tecnologia de software do veículo continua a envolver tempo e a Stellantis, trabalhando com seus fornecedores, a avaliar e realizar os passos apropriados, se necessário. De modo semelhante ao computador ou outros dispositivos, seu veículo pode solicitar atualizações de software para melhorar a usabilidade e o desempenho dos seus sistemas ou para reduzir o potencial risco de acesso não autorizado ou ilegal aos sistemas do seu veículo.

O risco de acesso não autorizado ou ilegal aos sistemas do seu veículo pode ainda existir, mesmo se a versão mais recente do software do veículo (como o software Uconnect™) estiver instalada.

Nota

Não é possível saber ou prever todas as consequências, se os sistemas do veículo forem violados. É provável que os sistemas do veículo, incluindo os sistemas relacionados à segurança, possam ser afetados ou pode ocorrer uma perda do controle do veículo que pode resultar em um acidente envolvendo

APENAS insira mídias (p.ex., USB ou CD) no veículo se ela veio de uma fonte confiável. Mídia de origem desconhecida pode conter softwares maliciosos e, se instalados no seu veículo, eles aumentam a possibilidade de violação dos sistemas do veículo.

Como sempre, se você observar um comportamento incomum do veí-

culo, leve o veículo ao mecânico autorizado.

Nota

A Stellantis ou a Rede autorizada pode contatá-lo diretamente para informar as atualizações de software.

Para ajudar a melhorar a segurança do seu veículo e a minimizar o possível risco de uma violação de segurança, os donos de veículo devem utilizar apenas dispositivos de mídia confiáveis (p.ex. celulares, USBs e CDs pessoais).

COMANDOS NO PAINEL FRONTAL

COMANDOS NO VOLANTE - Se equipado B-1
COMANDOS NO PAINEL FRONTAL B-3
BOTÕES GRÁFICOS B-4
BARRA DE MENUS PERSONALIZÁVEL B-6
PERFIS B-10

COMANDOS NO VOLANTE - Se equipado

DESCRIÇÃO

No volante estão presentes os comandos principais do sistema, que permitem o controle de algumas funções.

A ativação da função escolhida é comandada, em alguns casos, pela duração da pressão exercida (pressão breve ou prolongada), como indicado na tabela seguinte.

Nota

A localização/posição dos comandos e a dimensão da tela variam de acordo com o veículo/versão. Alguns comandos podem não estar disponíveis para alguns veículos/versões.

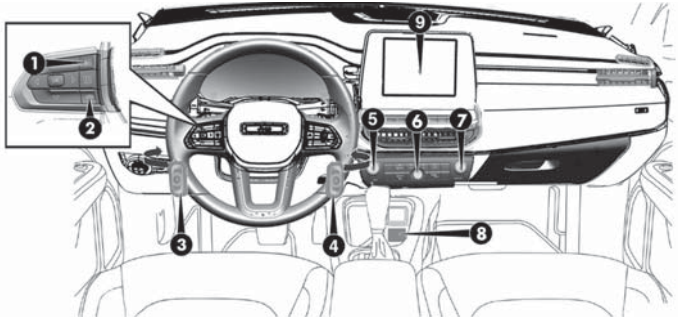


TABELA DOS COMANDOS NO VOLANTE

Referência	Teclas	Funções
1		**Nenhum telefone pareado** • Pressão breve: iniciar ou encerrar o comando de voz para a função NAV ou abertura do menu de comando de voz embarcado. • Pressão prolongada: Gerenciar dispositivo (é direcionado para o menu "Telefone"). **Telefone pareado - ao receber uma chamada telefônica.** • Pressão breve ou prolongada: aceitar a chamada telefônica ou aceitar uma segunda chamada telefônica e colocar a chamada ativa em espera. **Telefone pareado - quando não tem uma chamada telefônica ativa.** • Pressão breve: iniciar ou encerrar o comando de voz para a função NAV ou abertura do menu de comando de voz embarcado. • Pressão prolongada: ativar Apple Siri/Google® Voice quando a função Apple CarPlay/Android® Auto estiver em uso.
2		• Recusa de chamada telefônica recebida. • Conclusão da chamada telefônica em curso.

COMANDOS POSICIONADOS ATRÁS DO VOLANTE (se equipado)

Teclas	Funções
Tecla 3 (lado esquerdo no volante)	
Botão superior	• Pressão breve do botão: busca da estação de rádio seguinte ou seleção da faixa seguinte USB/iPod. • Pressão prolongada da tecla: procura das frequências superiores até à liberação/avanço rápido da faixa USB/iPod. • Pressão dupla da tecla: no modo mídia, muda para duas faixas a frente. Pressionar a tecla do interruptor muda para o começo da faixa atual ou para o começo da faixa anterior, se oito segundos do começo da música atual ainda não tiverem passado.
Botão central	• Pressão breve no botão: vai para próxima estação memorizada.

Teclas	Funções
Botão inferior	• Pressão breve do botão: busca da estação de rádio anterior ou seleção da faixa anterior USB/iPod. • Pressão prolongada do botão: procura das frequências inferiores até à liberação/retrocesso rápido da faixa USB/iPod.
Tecla 4 (lado direito no volante).	
Botão superior	**Aumento do volume** • Pressão breve do botão: aumento unitário do volume. • Pressão prolongada do botão: aumento rápido do volume.
Botão central	• Cada vez que se pressiona o botão avança entre as fontes AM, FM, USB/ iPod. Apenas as fontes disponíveis serão selecionadas.
Botão inferior	**Redução do volume** • Pressão breve do botão: diminuição unitária do volume. • Pressão prolongada do botão: diminuição rápida do volume.

COMANDOS NO PAINEL FRONTAL

Funções e modalidades dos botões

Referência	Botão	Funções	Modalidade
5		Ligar/desligar a central multimídia. Aumentar/diminuir volume da central multimídia. Reset da central	Pressão breve do botão. Girar o botão. Pressão prolongada até a reinicialização da central
6		Ligar/desligar o ventilador de ar. Aumentar/diminuir a velocidade do ventilador de ar.	Pressão breve no botão. Girar botão para a direita ou esquerda.

Referência	Botão	Funções	Modalidade
7	ENTER	Confirmação de alteração no menu da central multimídia. Trocar as estações de rádio na tela de mídia.	Pressão breve do botão. Girar botão para a direita ou esquerda.
8	Comando selec-terrain	Ligar/desligar o comando selec-terrain.	Pressão breve do botão.
9	Display da central Uconnect™	Comandos da central.	Acesso aos botões gráficos.

BOTÕES GRÁFICOS

As imagens da tela do Uconnect™ são apenas ilustrativas e não refletem exatamente o software do seu veículo.

Se o sistema Uconnect™ não estiver funcionando corretamente, pressione a tecla "ligar" do painel por, no mínimo, 15 segundos para reiniciar o sistema. A ignição não precisa estar ligada para realizar essa tarefa.

As legendas das teclas na barra de menu inferior podem ser ligadas ou desligadas. Quando você está em um modo específico (Modo mídia, modo telefone, etc.), a categoria aparecerá abaixo do símbolo da tecla.

Funções e modalidades dos botões gráficos

Botão gráfico	Descrição
Principal	Acesso a tela inicial no display do dispositivo. Pressione a "tecla Principal" no touchscreen para acessar a tela Inicial do rádio. Essa tela permitirá que o usuário configure atalhos e widgets para um acesso fácil às configurações favoritas de rádio. Essa tela pode mudar, dependendo do perfil selecionado.
Mídia	Pressione a tecla "Mídia" para entrar no modo correspondente e acessar as funções de rádio e as fontes externas de áudio.
Conforto	Pressione a tecla "Conforto" para entrar no modo correspondente e acessar as funções de climatização. Consulte “Regulagem da climatização” em “Conhecendo seu veículo” no Manual do proprietário para mais informações.

Botão gráfico	Descrição
Navegação — se equipado	Pressione a tecla "Navegação" para entrar no modo correspondente e utilizar o software de navegação do sistema.
Telefone	Pressione o botão "Telefone" para entrar no modo correspondente e acessar as configurações do modo telefone.
Veículo	Pressione a tecla "Veículo" para acessar às características específicas e as configurações do veículo. Consulte as “Configurações do Uconnect” em “Multimídia” no Manual do proprietário para mais informações.
Apps	Pressione a tecla "Apps" para ver os favoritos utilizados recentemente e todas os App disponíveis para o sistema.
Enter/Browse & Tune/Scroll	Pressione as teclas "Enter/Browse" para aceitar uma seleção destacada na tela. Gire o botão Tune/Scroll para percorrer uma lista ou sintonizar uma rádio.
Desligar Tela	Pressione a tecla "Desligar tela" para ligar ou desligar a tela.
Função mudo	Pressione a tecla "Mudo" para desligar o áudio do sistema de rádio. Pressione novamente a tecla para religar o áudio.
Volume e On/Off	Gire o botão para ajustar o volume. Pressione a tecla "Volume" e "On/Off" para ligar ou desligar o sistema.
Voltar	Pressione a tecla "Voltar" para retornar ao menu ou tela anteriores.

BARRA DE MENUS PERSONALIZÁVEL

O sistema de rádio é equipado com uma barra de status superior personalizável e com a tecla "barra de menus".

Barra de status superior



A barra de status superior contém atalhos personalizáveis para várias funcionalidades do sistema de rádio. Para selecionar um atalho na barra de status superior, proceder como a seguir:

- Deslize com o dedo, do topo da tela para baixo ou pressione a hora. Uma lista de atalhos disponíveis aparecerá.
- Pressione e segure o atalho desejado.
- Arraste o atalho para as caixas de atalhos disponíveis. Se já houver outro atalho ocupando a caixa, ele será substituído pelo novo atalho.



Os atalhos das regulagens de climatização do motorista e do passageiro podem ser selecionados para exibir uma barra deslizante.

Pressione o atalho de regulagem da climatização; um menu suspenso exibirá as opções disponíveis. As barras de temperatura deslizantes do motorista e do passageiro podem ser configuradas independentemente.

Barra de menus inferior

A barra de menus inferior contém os símbolos de menu para a central multimídia.

Esses símbolos podem ser reorganizados de acordo com a preferência do usuário. Para editar a tecla da barra de menus, proceder como a seguir:

- Pressione, segure e então arraste o símbolo desejado para a localização desejada na barra de menus inferior.
- Solte o símbolo selecionado. Ele ocupará agora a nova localização. Cada símbolo o levará para funcionalidades, configurações personalizáveis diferentes.

Nota

Os símbolos na barra de menus inferior não podem ser excluídos e novos símbolos não podem ser adicionados.

Menus

descrição	símbolo	Opção
Principal		• Widgets • Páginas
Mídia		• Fontes • Reproduzindo • Explorar • Configurações de áudio
Nav — Se equipado		• Procurar • Adicionar casa • Adicionar trabalho • Recentes • Favoritos • Viagens • Mapas • Ajustes
Telefone		• Teclado numérico • Recentes • Favoritos • Contatos • Mensagens
Conforto		• Configurações dianteiras • Configurações traseiras • Configurações de climatização

descrição	símbolo	Opção
Veículo		• Off Road (se equipado) • Controles • Configurações
Apps		• Favoritos • Recentes • Categorias • Todos

PERFIS

O sistema de rádio do Uconnect™ pode criar até cinco perfis de usuário. Esses perfis salvarão configurações específicas do usuário e pré-configurações. Você pode alterar entre perfis por meio do menu "Perfil".



As funcionalidades salvas que estão vinculadas ao perfil são:

- **Personalizar tela**
  - Personalização da tela inicial
  - Ordem da barra de menus
  - Personalização da barra de status
- **Apps**
  - App favoritos
  - Apps recentes
- **Mídia**
  - Seus favoritos
  - Última fonte de mídia
  - Config. de áudio
- **Navegação**
  - Destinos favoritos
  - Destinos recentes
  - Config. de navegação
- **Bluetooth ®**
  - Dispositivos favoritos
- **Notificações**
  - Configurações de notificação



Criando um novo perfil



Para criar um novo perfil:

- Pressione a tecla "Apps" na barra de menus inferior, depois a tecla "Perfil do Motorista" ou pressione ☰ e então a tecla "Perfis" da barra de status superior.
- Pressione o símbolo de perfil da barra de status para entrar na tela de perfil.
- Na aba "Todos os perfis", pressione "Adicionar novo".
- Utilizando apenas letras e números, digite um nome de perfil. O nome de perfil tem um limite de 12 caracteres.
- Pressione "Próximo".

- Selecione um avatar para o perfil. Se um avatar já estiver sendo usado, ele não ficará disponível para a seleção.
- Pressione "Salvar".

Nota

O perfil recém-criado se tornará o perfil ativo. Os perfis serão exibidos de acordo com a ordem em que foram criados.

Selecionando um perfil entre outros



1. Perfil um
2. Perfil dois (Perfil Ativo)

Para selecionar entre diferentes perfis:

- Pressione a tecla "Apps" na barra de menus inferior ou pressione na barra de status superior.
- Pressione a tecla "Perfil do motorista" na aba "Todos os perfis" ou a tecla de perfis da lista de atalhos da barra de status superior.
- Na aba "Todos os perfis", selecione o perfil desejado.

Nota

Ao selecionar um perfil entre outros perfis, o sistema exibirá um pop-up indicando que o perfil está sendo carregado. Uma vez que o perfil estiver carregado, todos os itens vinculados a ele serão exibidos nos menus apropriados.

Editando um perfil

Depois que um perfil é criado, você pode editá-lo seguindo os passos a seguir:


- Pressione a tecla "Apps" na barra de menus inferior ou pressione na barra de status superior.
- Pressione a tecla "Perfil do motorista" na aba "Todos os perfis" ou a tecla de perfis da lista de atalhos da barra de status superior.
- Na aba "Todos os perfis", selecione o perfil desejado se ele ainda não estiver ativo.
- Uma vez que o perfil desejado foi carregado, ou se ele já estava selecionado, pressione a aba "Editar Perfil". Uma lista de configurações disponíveis aparecerá.
- Pressione a configuração desejada para ajustá-la. Algumas configurações exibirão pop-ups ou redicionarão para novos menus.





Removendo um perfil

O perfil pode ser excluído no menu "Editar Perfil":

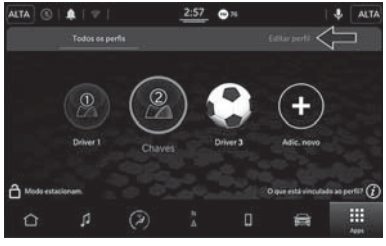

- Na aba "Editar Perfil", pressione a tecla "Remover Perfil".
- Um pop-up aparecerá, solicitando que o usuário confirme a exclusão. Confirme a exclusão.
- O perfil será excluído. Todas as configurações e funcionalidades salvas naquele perfil serão perdidas.

Perfil

Configurações do perfil	Descrição
Editar Nome	Alterar o nome do perfil ativo.
Editar avatar	Alterar o avatar do perfil ativo.
Pop-up de boas-vindas	Alterar o display ou o tamanho do pop-up "bem-vindo" depois que o perfil estiver carregado.
Remover perfil	Remover o perfil ativo do sistema.
O que está vinculado ao meu perfil?	Veja uma lista de configurações e funcionalidades que serão salvas no perfil ativo.
Mais configurações	Acesse configurações adicionais de perfil, localizadas dentro da aba de configurações do veículo. Para mais informações, consulte as “Configurações do Uconnect” em “Multimídia” no Manual do proprietário.

MODO ESTACIONAMENTO (MANOBRISTA)

O "Modo estacionamento" travará todos os perfis de motoristas e, em alguns veículos, limitará o desempenho.



Pressione a tecla "Modo estacionam." no menu "Todos os perfis" no canto inferior esquerdo da tela. Um pop-up aparecerá, perguntando se você quer entrar no modo estacionamento. Pressione "Sim" para entrar, ou "Cancelar" para retornar aos menus de todos os perfis.

Se “Sim” é selecionado e esta for a primeira vez que você entrou no modo estacionamento, o sistema solicitará que você insira um PIN de ativação do modo estacionamento.

Esse PIN de quatro dígitos é solicitado para ativar e desativar o modo estacionamento. Uma vez que o PIN tiver sido digitado, pressione a tecla "Ir"; O veículo entrará no modo estacionamento.

Um símbolo de "travado" aparecerá em cima do símbolo do perfil do motorista na barra de status superior.

Saindo do Modo estacionamento



Quando o veículo é iniciado ou foi colocado anteriormente no modo estacionamento, um pop-up aparecerá, informando que o veículo está no modo estacionamento. Selecione "Sair do modo estacionam." para desativar o modo estacionamento. Uma alternativa é pressionar o símbolo de perfil trancado na barra de status superior para sair do modo estacionamento.

Insira seu PIN de quatro dígitos para o modo estacionamento e pressione "Ir". O modo estacionamento será desativado. O sistema carregará o último perfil ativo antes do veículo ser colocado no modo estacionamento.



Nota

O modo estacionamento não pode ser ativado ou desativado enquanto o veículo estiver em movimento.

Para a ativação ou desativação, você tem 10 tentativas para a inserção do seu PIN de quatro dígitos. Depois de 10 tentativas, o sistema can-

celará a ativação/desativação e ela não ficará disponível por 30 minutos.

NOTIFICAÇÕES

Uma notificação aparecerá na tela quando certas funcionalidades estiverem ativas ou ocorrer modificações/eventos no sistema.



As notificações aparecerão na tela independentemente do menu ou do modo em que você estiver. Pressione a tecla "Excluir" ou a tecla X para remover a notificação. Se a notificação não desaparecer manualmente, o sistema Uconnect™ fará com que a notificação desapareça automaticamente.

As notificações serão armazenadas na lista de Notificações. Para acessar a lista, pressione o símbolo de "sino" na barra de status superior. As notificações mais recentes serão exibidas no topo de lista. Um limite de quatro notificações será exibido na lista de notificações. Se existirem mais de quatro notificações, pressione o botão para cima ou para baixo para percorrer a lista.



Pressione a tecla "Apagar tudo" para remover todas as notificações. Quando o veículo for desligado e acionado novamente, todas as notificações terão sido removidas.

Você pode configurar as notificações para selecionar o tipo de notificação que receberá.

Pressione a tecla de "Config.de notificações" enquanto vê a lista de notificações, ou, na aba "Configurações" do modo "Veículo", selecione o menu de configuração de notificações.

A seguintes notificações podem ser desativadas/ativadas por meio do sistema Uconnect™:

- Notificações da navegação configurada
- Novas mensagens de texto
- Chamadas perdidas
- Pop-ups favoritados no menu app
- Pop-ups desfavoritados no menu app

Nota

Quando o veículo estiver em movimento, você só será capaz de percorrer as páginas do menu.

Notificações do sistema (toast)

Uma “toast” é uma pequena mensagem que aparece em sua própria caixa, próximo ao topo da tela e desaparece automaticamente depois de alguns segundos.

Pop-Ups

Uma janela com botões clicáveis ou uma lista de opções de escolha aparece. Você pode fechá-la pressionando “X”.

Pressionar uma notificação irá redirecioná-lo para o modo ou app correspondente.

Pressione a tecla "Excluir" para remover a notificação; você também pode deslizar com o dedo para a direita ou para a esquerda para remover a notificação. Pressione a tecla "Não exibir novamente" para evitar que esse tipo de notificação seja exibido em tela futuramente.



MODALIDADES DA CENTRAL DE MULTIMÍDIA UCONNECT™

TELA INICIAL C-1
MODO MÍDIA C-5
MODO CONFORTO C-12
MODO TELEFONE C-14
MODO VEÍCULO C-30
MODO APPS C-33
MODO NAVEGAÇÃO - SE EQUIPADO C-40

TELA INICIAL

A central multimídia Uconnect™ apresenta os seguintes comandos:



A barra de botões gráficos com o menu inicial está localizada na parte inferior da tela.

Visualização dos principais botões.

Barra inferior

1. : Principal
2. : Mídia
3. : Conforto
4. : Navegação - se equipado
5. : Telefone
6. : Veículo (se equipado)
7. : Apps

A tela inicial fornece ao usuário um menu principal totalmente personalizável. Na Tela Inicial, o usuário pode criar “páginas” e adicionar Widgets, o que permite que você acesse atalhos para funcionalidades e apps. No total, cinco páginas podem ser criadas. Para acessar as páginas criadas, deslize com o dedo para a esquerda ou para a direita na tela.



Criando uma nova página

Para criar uma nova página:

- Pressione o símbolo do menu "Principal" na barra de menus inferior.
- Pressione “Minhas Páginas”.
- Pressione “Adicionar Página".

Nota

Seu veículo deve estar parado para realizar essa função.



Uma vez que uma nova página é criada, existirão locais para adicionar Widgets. Você também pode escolher um layout personalizado para a exibição de seus widgets.



1. Tecla "Adicionar Página"
2. Tecla "Remover Página Atual"
3. Tecla "Reorganizar Páginas"

Reorganizando as páginas



As páginas podem ser reorganizadas na tela inicial. Para reorganizar as páginas proceder como a seguir:

- Pressione o símbolo da tela "Principal"na barra de menus inferior.
- Pressione “Minhas páginas”.
- Pressione "Reorganizar páginas".
- A tela exibirá as páginas disponíveis. Pressione e segure a página desejada e então arraste-a para o local desejado.
- Quando terminar, pressione "Fim" para retornar à tela inicial, ou pressione "Cancelar" para desfazer a alteração e retornar para a tela inicial.

Removendo uma página

Para remover uma página:

- Pressione o símbolo da tela "Principal" na barra de menus inferior.
- Navegue até a página que quer remover.
- Pressione “Minhas páginas”.
- Pressione "Remover pág. atual". A página atual será imediatamente removida.

Nota

Um pop-up indicando que a página atual foi removida será exibido na tela. Uma opção de desfazer a ação será exibida no pop-up. Pressione-a para desfazer a remoção da página.

WIDGETS

Na tela inicial pode ser adicionados Widgets às suas páginas. Esses Widgets oferecerão um modo fácil de acessar funcionalidades específicas, como os comandos de rádio, o mapa de navegação ou as regulagens da climatização. Os Widgets podem ser facilmente adicionados, removidos ou reorganizados na tela inicial.



1. Atalhos para os Widgets
2. Pré-configurações de estações favoritas em um atalho
3. Adicionar um Widget

Além de ser um atalho para aquela funcionalidade, o Widget permite que o usuário interaja diretamente com a funcionalidade (isto é, ajuste a temperatura do veículo e modifique as fontes de Mídia).

Adicionando/ Modificando um Widget



Para adicionar ou modificar um Widget:

- Pressione o símbolo da tela "Principal" na barra de menus inferior.
- Deslize com o dedo até a página desejada em que o novo Widget será adicionado.
- No Widget, pressione a tecla "Editar" (caneta).
- Uma lista de Widgets será exibida. Selecione o Widget desejado. O Widget aparecerá no local selecionado. Se já existia um Widget ali, ele será substituído pelo novo.
- Para visualizar a funcionalidade em tela cheia, pressione o símbolo "Maximizar" no Widget.

Nota

Os Widgets podem ser reorganizados em uma página. Pressione, segure e arraste o Widgets para o local desejado.



Excluindo um Widget

Para excluir um Widget:

- Pressione a tecla "Editar" (caneta) no Widget.
- Na lista de Widgets disponíveis, pressione a tecla "Remover Widget".
- O Widget selecionado será removido da página.

C

Widgets

Nome do Widget	Descrição
Em execução	Esse Widget exibirá o que está tocando no momento no modo Mídia. O usuário pode alterar a fonte, selecionar uma nova estação de rádio, mudar a faixa atual e selecionar estações de rádio pré-selecionadas.
Climatização	Esse Widget exibirá a temperatura do veículo em tela e permitirá que o usuário ajuste a temperatura do veículo e a fluxo de ar.
Telefone - Favoritos	Esse Widget exibirá os números de telefones favoritos do perfil ativo. O usuário pode selecionar um número de telefone e iniciar uma chamada.
Telefone — Recentes	Esse Widget exibirá as chamadas mais recentes realizadas pelo perfil ativo. O usuário pode selecionar um número de telefone e iniciar uma chamada.
Atalhos	Esse Widget exibirá os atalhos disponíveis para as funcionalidades do rádio. O usuário pode adicionar atalhos à lista e selecioná-los para ir ao menu ou à função específica.
Navegação - se equipado	Esse Widget exibirá a funcionalidade da navegação e permitirá que o usuário a utilize dentro do veículo para navegar para ou a partir de locais específicos.
Nota Widgets adicionais podem estar disponíveis ou podem ser específicos para a versão/modelo adquirido, dependendo da funcionalidade instalada.	

MODO MÍDIA

O modo "Mídia" proporciona o acesso a todas as funções do rádio e dos dispositivos conectados do sistema Uconnect. No modo "Mídia", você pode salvar suas estações de rádio favoritas, tocar músicas do seu dispositivo USB ou Bluetooth® e ajustar as configurações de áudio do sistema.

O modo "Mídia" pode ser acessado pressionando a tecla "Mídia" na barra de menus inferior. Para alterar entre as páginas diferentes, deslizar com o dedo para a esquerda da tela ou pressionar a opção na tela.



Barra de seleção de fontes personalizada

A barra de seleção de fontes pode ser personalizada para a fácil seleção de sua frequências de rádio (AM ou FM) ou dispositivos conectados (USB ou Bluetooth®) mais ouvidos. A barra de seleção de fontes aparecerá nas abas "Reproduzindo" e "Fontes" e será atualizada quando você a personalizar. Para alternar a fonte, pressione a opção desejada na barra.

Para começar a personalizar a barra de seleção de fontes, proceder como a seguir:

- Pressione a aba "Fontes" no modo "Mídia".
- Pressione e segure a opção de fonte desejada e então arraste a opção selecionada para um dos quadros.
- Solte a nova opção. A barra será atualizada para mostrar as suas mudanças.

Nota

Se já existir uma opção de fonte no local desejado, a nova opção será sobreposta a antiga.

As fontes também podem ser modificadas no menu "Fontes", pressionando uma das opções disponíveis. O menu "Reproduzindo" agora exibirá a opção selecionada e o sistema tocará o áudio relacionado àquela fonte.

A lista de opções de fonte disponíveis é:

- FM
- AM
- Bluetooth®
- USB 1
- USB 2 — Se equipado
- Cabo Auxiliar

Nota

A conexão USB do veículo é compatível com os dispositivos

USB FAT16/32 e USB NTFS. USB FAT/FAT8 não são compatíveis.



Comandos do modo "Mídia"



1. Barra lateral de seleção de fontes
2. Menu de seleção de fontes
3. Reproduzindo no momento
4. Explorar
5. Configurações de Áudio
6. Todos os favoritos
7. Pré-Configurações
8. Localizar anterior
9. Sintonizar
10. Localizar posterior

Volume e comandos Ligar/Desligar

Pressione a tecla "Volume" e o botão de comando "Ligar/Desligar" para ligar ou desligar o sistema.

O regulador eletrônico do volume do som gira continuamente (360 graus) em ambas as direções, sem parar. Girar o botão de comando de volume e Ligar/Desligar no sentido horário aumenta o volume e, no sentido anti-horário, diminui o volume.

Quando o sistema de som é ligado, o som será configurado no mesmo volume da última utilização.

Tecla Mudo

Pressione a tecla "Mudo" para silenciar ou habilitar o som do sistema.

Sintonizar/Comando de rolagem

Gire o botão de comando Sintonizar/Rolagem no sentido horário ou anti-horário para diminuir ou aumentar a frequência de estação de rádio. Pressione a tecla "Entrar/Browse" para escolher uma seleção.

Localizar posterior e Localizar anterior

Pressione e solte a tecla "Localizar posterior" ▶▶| ou "Localizar anterior" |◀◀ para sintonizar a rádio na estação ou canal disponível. Durante uma função de Localização anterior/posterior, se o rádio alcançar a primeira estação depois de percorrer a toda a frequência duas vezes, o rádio irá parar na estação em que a sintonização começou.

Localizar rapidamente posterior e Localizar rapidamente anterior

Pressione, segure e então solte a tecla "Localizar posterior" ▶▶| ou "Localizar anterior" |◀◀ para avançar/retroceder a rádio para as estações ou canais disponíveis mais rapidamente. A rádio para na próxima estação ou canal disponível quando a tecla na tela é selecionada.

Nota

Pressionar e segurar a tecla "Localizar posterior" ▶▶| ou "Localizar anterior" |◀◀ escaneará as diferentes faixas de frequência mais lentamente.

Sintonizar

Pressione a tecla numérica disponível na tela para começar a selecionar a estação desejada. Quando os números tiverem sido inseridos, quaisquer números que não forem mais possíveis (estações que não puderem ser alcançadas) serão desativadas e serão exibidos em cinza.

Quando os últimos dígitos de uma estação tiverem sido inseridos, pressione a tecla 'Sintonizar". A tela de Sintonização Direta fechará e o sistema sintonizará a estação automaticamente.

Faixa/Todas as Estações

Abaixo da aba de explorar, dependendo da fonte selecionada, as opções de seleção disponíveis alterarão para visualizar uma lista de todas as estações de rádio ou faixas de áudio de um dispositivo conectado. Para selecionar uma faixa/estação, pressione a faixa/estação na tela; o sistema sintonizará aquela estação ou tocará a faixa de áudio.


Para tocar uma faixa de áudio é possível navegar por:

- Pastas
- Artista
- Playlist
- Música

SALVANDO AS PREDEFINIÇÕES PARA UMA MEMÓRIA DO PERFIL DO MOTORISTA— SE EQUIPADO

Depois de selecionar as predefinições de rádio desejadas:

- Pressione a tecla "S" da tecla de "Memória do Motorista".
- Depois de 5 segundos pressionando "S", pressione a tecla "1" ou "2". As predefinições de rádio serão salvas no perfil da memória do "Motorista 1" ou no perfil da memória do "Motorista 2".
- Para acionar um perfil de memória do motorista, pressione as teclas "1" ou "2"; o rádio exibirá as estações de rádio predefinidas.

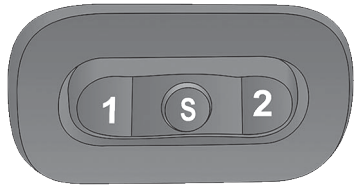

A0420000001US

Depois de configurar/modificar as predefinições de rádio desejadas,

C

suas atualizações serão salvas automaticamente no perfil ativo atual.

Inserindo predefinições



As predefinições estão disponíveis para todas as estações de rádio e são ativadas pressionando qualquer uma das teclas de predefinição para as estações favoritas localizadas na parte inferior da tela ou pressionando a aba "Reproduzindo", selecionando "predefinições" e, então, selecionando a estação predefinida desejada.

Quando você está em uma estação que deseja salvar como predefinida, pressione e segure a tecla numérica da tela por mais do que dois segundos. A inserção pode ser completada na aba "Reproduzindo" em "predefinições".

Para visualizar todas as predefinições disponíveis, pressione a tecla "predefinição" na aba "Reproduzindo". O número de predefinições mostradas também pode ser ajustado nessa página.

Funcionalidades da predefinição

Uma predefinição pode ser selecionada pressionando qualquer tecla da lista de predefinições ou pressionando a tecla "Enter" do Browse do botão Sintonizar/Rolagem para selecionar a predefinição atual destacada.

Quando selecionada, a rádio sintoniza a estação salva nas predefinições.

Excluindo as predefinições

Uma predefinição pode ser excluída na tela de predefinições da aba "Reproduzindo".

SELEÇÃO DE FONTES DE ÁUDIO

Pressione a tecla de fonte desejada ou, na aba "Fonte", selecione uma das opções disponíveis: Disco (se equipado) USB, AUX e Bluetooth®. Quando disponível, você pode selecionar a tecla "Reproduzindo" na tela para as seguintes opções:

- Artistas
- Álbuns
- Gêneros
- Título
- Ano
- Artista
- Número da faixa

Fontes de dispositivos conectados

- **Modo USB**: o Modo USB é acionado inserindo-se um dispositivo USB na conexão USB, selecionando a tecla "USB" no lado esquerdo da tela ou, em "Fonte" e, então, selecionando o USB 1 ou 2 (se equipado).
- **Modo Bluetooth®**: O Bluetooth® Streaming Audio (BTSA) ou Modo

Bluetooth® é acionado pareando-se um dispositivo Bluetooth® contendo música ao sistema Uconnect™.

Antes de prosseguir, o dispositivo Bluetooth® deve estar pareado ao telefone do Uconnect™ para se comunicar com o sistema Uconnect™.

Para acessar o Modo Bluetooth®, pressione a aba "Fontes" no lado esquerdo da tela e então selecione a tecla Bluetooth®.



- **Modo AUX**: o Modo Auxiliar (AUX) é acionado inserindo-se um dispositivo AUX por meio de um cabo conector de áudio, pressionando a tecla "AUX" no lado esquerdo da tela ou na aba "Fonte".

  Para inserir um dispositivo auxiliar, conecte suavemente o cabo auxiliar na conexão AUX. Se você inserir um dispositivo auxiliar com a ignição e o rádio ligados, a unidade irá se alterar para o Modo AUX e começar a tocar quando você inserir o cabo do dispositivo.

Controlando o Dispositivos Auxiliar

O controle do dispositivo auxiliar (p.ex., selecionar playlists, tocar, passar rápido para frente, etc.) não podem ser oferecidos pelo rádio; utilize, ao invés deles, os controles do dispositivo. Ajuste o volume com a tecla de volume, com o botão giratório Volume/Mudo, com o botão giratório Ligar/Desligar ou com o volume do dispositivo conectado.

Nota

O rádio está funcionando como um amplificador para a saída de áudio do dispositivo auxiliar. Portanto, se o regulador do volume do som do dispositivo auxiliar for configurado para muito baixo, haverá pouco sinal de áudio para o rádio tocar a música no dispositivo.

Explorar

Quando compatível com o dispositivo, você pode navegar por pastas, artistas, playlists, álbuns, músicas, etc. Pressione a tecla desejada na tela. No centro da janela do "Explorar" serão visualizados itens e suas subfunções, que podem ser percorridas ao pressionar as teclas Acima e Abaixo à direita da tela. O botão Tune/Scroll também pode ser utilizado para percorrer os itens.

Repetir

No Modo USB, pressione a tecla "Repetir" na tela para alternar para a funcionalidade repetir. A tecla "Repetir" da tela, quando ativa, é destacada. O rádio continuará a tocar a faixa atual, repetidamente, pelo tempo em que a tecla estiver

ativa. Pressione novamente a tecla "Repetir" para Repetir todas as faixas. O rádio continuará a tocar todas as faixas, repetidamente, pelo tempo em que a função repetir estiver ativa. Para cancelar o Repetir, pressione a tecla "Repetir" na tela uma terceira vez.

Aleatório

No Modo USB, pressione a tecla "Aleatório" na tela para tocar seleções do USB em uma ordem aleatória, a fim de oferecer uma mudança de ritmo interessante. Pressione a tecla Aleatório na tela uma segunda vez, para desligar essa funcionalidade.

CONFIGURAÇÕES DE ÁUDIO

Pressione a tecla "Áudio" nas configurações do menu principal para ativar a tela de configurações de áudio.

As configurações de áudio também podem ser acessadas na tela do Modo "Mídia" pressionando a tecla "Áudio". Você pode deslizar com o dedo para a esquerda ou direita da tela, a fim de acessar as diversas configurações de áudio, além da tela Retornar/Sair da tela de configurações de áudio.

Você também pode controlar diversas funcionalidades como telefone, mídia, navegação e reconhecimento de voz, com volumes diferentes. A tecla dedicada do menu de ajuste do volume está localizada na aba "Configurações de áudio".



- Balance/Fade
- Equalizador
- Adaptação vol. à velocidade
- Exec. automátic.
- Ligar central multim. auto.
- Rádio desliga ao abrir a porta
- Ajuste de volume

Configurações de áudio

Configurações de Áudio	Descrição
Balance/Fade	Pressione a tecla Balance/Fade na tela para balancear o áudio entre os alto-falantes dianteiros ou distribuir o áudio entre os alto-falantes dianteiros e traseiros. Pressione as teclas, Dianteira, Traseira, Esquerda ou Direita ou pressione e arraste o símbolo vermelho do alto-falante para ajustar o Balance/Fade.
Equalizador	Pressione as teclas + ou - ou pressione e arraste a barra de nível para aumentar ou diminuir cada uma das faixas de equalização. O valor para o nível, que vai de -9 para +9, é exibido no topo de cada uma das faixas.
Adaptação vol. à velocidade	O volume ajustado de acordo com a velocidade é ajustado selecionando "Desligado", "1", "2" ou "Máx". Isso altera o ajuste automático do volume do áudio de acordo com a variação de velocidade do veículo. O volume aumenta automaticamente à medida em que a velocidade aumenta, para compensar o ruído normal da estrada.
Exec. automátic.	A funcionalidade "Exec. automátic.", quando ligada, começa a tocar música assim que um dispositivo de mídia USB é conectado a uma das conexões USB. Pressione Desligar para desligar a configuração.
Rádio desliga ao abrir a porta	A funcionalidade "Rádio desliga ao abrir a porta", quando ativa, mantém o rádio ligado até que a porta do motorista ou a porta para passageiros seja aberta ou quando o delay de desligamento do rádio selecionado acabar.
Ajuste de volume	Essa configuração permitirá que você fixe os níveis do ajuste de volume para Mídia, Telefone, Navegação e Reconhecimento de Voz.

MODO CONFORTO

TELA INICIAL DO CLIMATIZADOR



COMANDOS NA TELA

Alguns comandos do climatizador automático podem ser executados diretamente através dos botões localizados no painel do dispositivo (consulte o capítulo "Conhecendo seu veículo" no manual de Uso e Manutenção do kit de publicações do veículo). Os comandos que podem ser executados na tela da central Uconnect™ são os seguintes:

1. Botão de ativação da função MAX A/C. Pressionar para mudar a configuração do climatizador. Pressionando novamente, a operação do climatizador entrará em modo manual.
2. Botão de ativação/desativação do climatizador.
3. Botão de ativação/desativação da recirculação de ar.
4. Botão de ativação da função AUTO (funcionamento automático).
5. Botão de ativação da função de descongelamento/desembaçamento do para-brisa.
6. Botão de ativação da função de descongelamento/desembaçamento do vidro traseiro.
7. Botão de aumento/redução da temperatura do lado do passageiro.
8. Botão de aumento/redução da temperatura do lado do condutor.
9. Botão de ativação da função SINC (alinhamento das temperaturas definidas) do motorista/passageiro. Botões de seleção e distribuição do ar.
10. Regulador da velocidade do ventilador.
11. Botões de seleção e distribuição do ar.
12. Botão para desligar ventilador.

Botão Sinc

Nota

O botão gráfico "Sinc" está disponível apenas na central Uconnect™.

Pressionar o botão gráfico "SINC" para alinhar a temperatura do ar do lado do passageiro à do lado do motorista.

Esta função facilita a regulagem da temperatura na presença apenas do motorista.

Para voltar à gestão separada das temperaturas e da distribuição do ar, alterar a temperatura do lado do passageiro.

Ativação da função "SINC" não desativa a função auto.

Durante o funcionamento automático, é possível ativar a função "SINC" para alinhar a temperatura do lado do motorista à do passageiro, nesse caso, o sistema modificará automaticamente as definições para se adaptar aos novos pedidos.

Para voltar à gestão separada das temperaturas do ar nas duas zonas, pressionar novamente o botão "SINC" ou alterar a temperatura do lado do passageiro.

Difusor traseiro com controle de velocidade do ventilador (se equipado)

Está previsto para algumas versões/modelos um difusor traseiro para distribuição do fluxo de ar para os passageiros dos bancos traseiros.

Nota

O comando de controle de velocidade do ar-condicionado na segunda fileira permite alterar o fluxo de ar em 4 opções de velocidades, mas as velocidades NÃO são constantes, variando de acordo com a velocidade da caixa de ar principal. Para ter o fluxo de ar na segunda fileira, o ar-condicionado deve estar ligado na caixa de ar principal.

Para utilização e controle da velocidade do ventilador do difusor traseiro, consultar o manual de Uso e manutenção, no capítulo "Conhecendo seu veículo" na seção "climatização".

O controle da velocidade do ventilador do difusor traseiro também pode ser efetuado, pressionando o botão **A** no menu "Conforto".



É possível bloquear o climatizador traseiro, pressionando o botão **B.** O bloqueio não permitirá a mudança de velocidade da ventilação traseira.



Para utilização do climatizador traseiro, a ventilação dos difusores dianteiros deve estar direcionada para o modo frontal (rosto e pés ou para a posição rosto). Caso a posição seja diferente, será visualizada a mensagem de "Climatizador não disponível" e será solicitado que mude o direcionamento da ventilação.



Caso o direcionamento da ventilação esteja no modo frontal, será exibida a tela de controle da velocidade da ventilação traseira.

MODO TELEFONE

O Telefone Uconnect™ é um sistema de comunicação interna do veículo de mãos-livres e ativado por voz. Ele permite que você disque um número de telefone com o seu celular. A funcionalidade contém o seguinte:

Funcionalidades ativadas por voz

- Discagem mãos-livres via voz (“Ligue para o celular de John Smith" ou "Disque (xxxxx-xxxx)".
- Conversão de texto por voz de mãos-livres, para ouvir as mensagens SMS recebidas.
- Responder mensagens de texto de mãos-livres: encaminhe uma das 18 mensagens de SMS predefinidas para chamadas/mensagens de texto recebidas.
- Rediscar os últimos números chamados ("Redial").
- Chamar novamente o número da última chamada (“Call Back”).
- Visualizar as chamadas em tela ("Mostrar chamadas recebidas", "Mostrar chamadas realizadas", "Mostrar chamadas perdidas", "Mostrar chamadas recentes").
- Procurar número de telefone dos contatos ("Procurar pelo número do celular do John Smith").

Funcionalidades de ativação de tela

- Discar via grupo de teclas utilizando o display.
- Visualizar a chamar contatos das agendas de telefone exibidas na tela.
- Configurar os números de telefone de contatos favoritos para que eles fiquem acessíveis facilmente na tela do menu "Principal".
- Visualizar e chamar os contatos das chamadas recentes.
- Visualizar novamente suas mensagens de SMS recebidas.
- Parear com até 10 dispositivos de telefone/áudio para o acesso fácil à conexão rápida com eles.

Nota

Seu telefone deve ser capaz de enviar mensagens SMS via Bluetooth® para as funcionalidades de mensagem funcionarem adequadamente.

O áudio do seu celular é transmitido pelo sistema de áudio do seu veí-

culo; o sistema irá silenciar automaticamente o seu rádio quando estiver utilizando o Telefone Uconnect™ .

O Telefone Uconnect™ permite que você transfira as ligações entre o sistema e seu celular quando você entra ou sair do veículo e permite que você silencie o microfone do sistema para conversas particulares.


Nota

SEMPRE dirija com segurança, com as mãos no volante. Você tem total responsabilidade e assume todos os riscos relacionados ao uso das características e aplicações do Uconnect™ neste veículo. Só use o Uconnect™ quando for seguro. Deixar de fazer isso pode resultar em acidente.

A funcionalidade "Telefone" é acionada por seu celular via "Perfil mãos-Livres" do Bluetooth®. O Uconnect™ contém a tecnologia Bluetooth® — o padrão global que permite que diversos dispositivos eletrônicos se conectem sem cabos ou um acoplamento. Certifique-se de que seu telefone está com o Bluetooth® ativado e foi pareado ao sistema Uconnect™ . Permite-se a conexão de até 10 celulares ou dispositivos de áudio com sistema.

Tecla "Telefone" — se equipado

A tecla "Telefone" no seu volante é usada para acessar o modo "Telefone" e realizar chamadas, mostrar as chamadas recentes, chamadas recebidas ou realizadas, visualizar a agenda telefônica, etc. Quando você pressionar a tecla, ouvirá um bip.

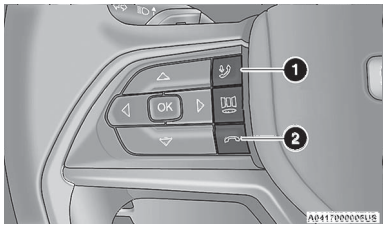

1. Pressione a tecla do "Reconhecimento de voz" para iniciar o rádio, a mídia, a navegação, a climatização, iniciar ou responder uma ligação telefônica e enviar ou receber um texto.
2. Pressione a tecla de desligar para encerrar uma ligação em progresso.

Tecla de Comando por voz — se equipado

A tecla de comando de voz no seu volante é utilizadas apenas para "interromper" e quando você já está em uma chamada ou quando quer realizar outra.

A tecla no seu volante também é utilizada para acessar os comandos de voz para as funcionalidades do Uconnect™, se seu veículo estiver equipado com elas.

O Fone Uconnect™ é completamente integrado com o sistema de áudio do veículo. O volume pode ser ajustado pelo botão regulador do volume do som ou pela tecla direita da parte posterior do volante.

"Palavras de ativação" do VR (Palavra de ativação do reconhecimento de voz) — se equipado

A palavra de ativação pode ser utilizada para ativar seu sistema Uconnect™ de reconhecimento por voz sem pressionar uma tecla. Para começar, fale a palavra de ativação programada: ou "Uconnect™" ou a marca do veículo.

Como exemplo, fale “Ei Uconnect™, ligue para "Fulano”. O sistema discará o contato sem a necessidade de pressionar tecla alguma.

CONTROLE DE APARELHOS E CONFIGURAÇÃO DO TELEFONE

Acessando o controle de aparelhos

O controle de aparelhos oferece um modo fácil de adicionar novos dispositivos/smartphones, alterar as configurações do dispositivo/smartphone e ativar o "Não Perturbe".

Para acessar o "Gerenciar Dispositivos", proceder como a seguir:

- Pressione a tecla "Telefone" na barra de menus inferior.
- Pressione "Gerenciar Dispositivos".

O controle de aparelhos exibirá todos os dispositivos disponíveis pareados anteriormente e conectados ao sistema. Para adicionar um novo dispositivo, pressione a tecla "Adicionar Dispositivo".

Um dispositivo conectado irá destacar e exibir a palavra "Conectado" abaixo do nome do dispositivo. Se o dispositivo for um "favorito", uma estrela será exibida à esquerda do nome do dispositivo. Em um dispositivo conectado, você pode escolher permitir determinadas funções do dispositivo. Pressione os símbolos do "Telefone" ou de "Nota musical" para ajudar essas funções:

- **Quando nenhum símbolo estiver destacado:** o dispositivo desconectará do sistema.
- **Quando o símbolo do "Telefone" estiver destacado:** o sistema permitirá que o telefone responda e realize chamadas.
- **Quando o símbolo da "Nota musical" estiver destacado:** o dispositivo será capaz de tocar áudios por meio da conexão Bluetooth®.
- **Quando os símbolos do "Telefone" e da "Nota musical" estiverem destacados:** o dispositivo terá a funcionalidade completa e pode responder/realizar chamadas, além de tocar áudio.

O Apple CarPlay e o Android Auto™ também podem ser permitidos/desativados no controle de aparelhos. Pressione o símbolo correspondente próximo ao nome do dispositivo para acessar o Apple CarPlay ou o Android Auto™.

Pareando um Dispositivo

Para começar a usar a funcionalidade do Bluetooth® e o telefone Uconnect™, você precisa parear seu dispositivo compatível com o Bluetooth®.



Nota

Você deve estar com o Bluetooth® - ativado em seu dispositivo para continuar com este procedimento. O veículo deve estar em PARK ou parado.

Siga os passos abaixo para parear seu dispositivo:

- Coloque a ignição na posição ACC ou ON/RUN.
- Pressione a tecla "Telefone".
- Selecione "Sim" para começar o pareamento.

Nota

Se não houver telefones conectados com o sistema no momento, um pop-up aparecerá, perguntando se você gostaria de parear um celular.

Esse pop-up aparece apenas quando o usuário entra no modo "Telefone" e nenhum outro dispositivo tiver sido pareado anteriormente. Se o sistema já tiver um telefones pareado anteriormente, mesmo se nenhum telefone estiver conectado ao sistema no momento, esse pop-up não aparecerá.



- Procure por dispositivos disponíveis em seu dispositivo compatível com o Bluetooth®.
  - Acesse as configurações do seu dispositivo.
  - Certifique-se de que o Bluetooth® está ativado. Quando ativado, o dispositivo começará a procurar por conexões Bluetooth®.
- Se "Não" estiver selecionado e você ainda quiser parear um dispositivo, pressione a tecla "Gerenciar Dispositivos".
  - Pressione a tecla "Adicionar disp.".
  - Procure por conexões disponíveis em seu dispositivo compatível com o Bluetooth® (veja abaixo). Quando acionado no telefone, selecione "Uconnect™" e aceite o pedido de conexão.
- Uma tela de "Em progresso" aparecerá enquanto o sistema estiver se conectando.
- Quando seu dispositivo encontra o sistema Uconnect™, selecione o nome do sistema. Pode ser necessária a inserção de um PIN.
- Quando acionado no telefone, aceite o pedido de conexão do Uconnect™.

- Quando o pareamento for completado com sucesso, o sistema solicitará que você escolha se quer esse dispositivo como favorito ou não. Selecionar "Sim" tornará esse dispositivo a mais alta prioridade. Esse dispositivo terá preferência sobre todos os outros dispositivos pareados e se conectará automaticamente ao sistema Uconnect™ quando você entrar no veículo. Dois telefones podem ser configurados como favoritos (Favorito 1 e Favorito 2).



Nota

Para dispositivos que não são favoritos, a prioridade do dispositivo é determinada pela ordem em que ele foi pareado. O último dispositivo pareado terá a mais alta prioridade.

Durante o pareamento, você pode receber um a pop-up em seu dispositivo para que o sistema Uconnect™ acesse suas "mensagens" e seus "contatos". Selecionar "Ok" ou "Permitir" sincronizará seus contatos com o sistema Uconnect™.

As atualizações de software do seu dispositivo ou o sistema Uconnect™ podem interferir na conexão Bluetooth®. Se isso acontecer, simplesmente repita o pareamento. No entanto, primeiro certifique-se de deletar o dispositivo da lista de dispositivos do seu sistema Uconnect™.

Conectando com um celular ou dispositivo de áudio particular depois do pareamento



1. Conectar o dispositivo com as capacidades do telefone.
2. Conectar o dispositivo com as capacidades da mídia.
3. Android Auto™ ou Apple CarPlay conectado


O sistema Uconnect™ conectará automaticamente ao dispositivo pareado com a prioridade mais alta. Se você precisar escolher um telefone ou dispositivo de áudio em particular, siga estes passos:

- Pressione a tecla "Telefone" na barra de menus inferior.
- Pressione "Gerenciar Dispositivos".
- Pressione o nome do dispositivo conectado desejado e ele se conectará ao sistema. Se a função "Telefone" ou streaming de áudio for a desejada no dispositivo, selecionar o símbolo do telefone (funcionalidades do telefone) ou da "Nota musical" (funcionalidades do streaming de áudio) irá conectar com a função específica acionada.
- Pressione a tecla da "Seta para trás" para sair de "Gerenciar Dispositivos".

Configurações do dispositivo e desconectando/excluindo um dispositivo



- Acesse "Gerenciar Dispositivos".
- Pressione o símbolo de engrenagem das configurações à esquerda do nome do dispositivo.
- O menu de configurações do dispositivo será exibido. Para ativar uma configuração, pressione a caixa de verificação até que um sinal apareça. Para desativar uma configuração, pressione novamente a caixa de verificação até que o sinal desapareça.

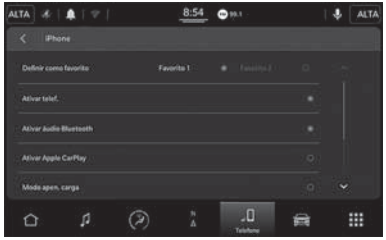



1. Conectando/Desconectando um dispositivo
2. Excluindo um dispositivo

Habilitando dois telefones

Dois dispositivos podem ser conectados ao sistema ao mesmo tempo. Na tela de "Gerenciar Dispositivos", pressione a tecla "2 telefones ativos" até que um sinal de

visto apareça. Agora dois dispositivos podem ser selecionados e eles irão se destacar para mostrar que estão conectados. Os dois dispositivos podem ser usados para as funções do telefone. Apenas um dispositivo pode projetar o Apple CarPlay ou o Android Auto™ e tocar áudios.



Enquanto a configuração "2 telefones ativos" estiver ativa, os dois telefones serão exibidos como conectados no "Gerenciar Dispositivos". Uma aba no inferior da tela também mostrará os dois telefones conectados. Selecione um dos dois telefones; ele se destacará e a agenda telefônica do dispositivo será ativada. Para alterar entre os telefones ativos, selecione o outro dispositivo. Se o telefone não ativado receber uma chamada e você atendê-la, esse telefone se tornará o telefone ativo. Uma vez que a chamada se encerrar, o telefone voltará a ser a o telefone inativo.

Depois que você terminar de parear um novo smartphone, a opção "2 telefones ativos" fica ativa e um smartphone já está conectado, o sistema Uconnect™ conectará o novo smartphone pareado como um segundo dispositivo. Se dois dispositivos já estiverem conectados, o sistema Uconnect™ dará a você a opção de substituir um dos dispositivos pelo novo dispositivo pareado.

Nota

Um dispositivo configurado como "Favorito 1" terá prioridade sobre um dispositivo configurado como "Favorito 2" ou qualquer outro dispositivo pareado. Quando se utilizar o Reconhecimento de voz (VR), o fone ativo receberá os comandos de VR.

Não Perturbe

Com o "Não Perturbe", você pode desabilitar as notificações de chamadas e textos recebidos, o que permite que você mantenha os olhos na estrada e as mãos no volante. Para a sua conveniência, há um display de contagem para rastrear as chamadas perdidas e mensagens de texto enquanto o "Não Perturbe" estiver ativo.



- Pressione o símbolo de engrenagem próximo ao nome do dispositivo.
- Pressione “Não Perturbe” na lista de configurações do dispositivo.

O "Não Perturbe" pode responder automaticamente, por meio de uma

mensagem de texto, uma chamada ou ambas quando rejeitar uma chamada e a direcionar para a caixa postal.

As mensagens de resposta automáticas podem ser:

- "Estou dirigindo no momento. Retorno em breve".
- Crie uma mensagem de resposta automática personalizada de até 160 caracteres.

Nota

Apenas os primeiros 25 caracteres podem ser vistos na tela ao digitar uma mensagem personalizada.

No modo "Não Perturbe", a chamada em conferência pode ser selecionada, para que você ainda possa realizar uma segunda chamada sem ser interrompido por chamadas recebidas.

Configurações do telefone

Configurações do Nome	Descrição
Tornar favorito	Essa configuração marcará o dispositivo selecionado como “Favorito 1” ou “Favorito 2”. Se nenhuma das opções está selecionada, o dispositivo não é considerado um favorito.
Habilitar telefone	Essa configuração habilitará as funções do telefone do dispositivo conectado.
Habilitar o Áudio Bluetooth®	Essa configuração habilitará as funções de áudio Bluetooth® do dispositivo conectado.
Habilitar o Android Auto™ ou o Apple CarPlay	Essa configuração habilitará/desabilitará o acesso do Apple CarPlay e do Android Auto™ ao sistema Uconnect™.
Modo Somente Carga	Essa configuração colocará o dispositivo para apenas carregar enquanto ele estiver plugado no sistema.
Não Perturbe	Essa configuração mostrará as opções disponíveis do Não Perturbe.
Desconectar dispositivo	Essa configuração desconectará o dispositivo do sistema Uconnect™.
Excluir dispositivo	Essa configuração excluirá o dispositivo do sistema Uconnect™.

TECLADO

Para discar um número de telefone utilizando um grupo de teclas:

- Pressione o botão "Telefone".
- Pressione a tecla "Teclado". O teclado será exibido.
- Utilize as teclas numéricas para inserir um número de telefone. Se um erro for cometido, pressione a tecla "Voltar" (com o símbolo x no meio) para apagar os números adicionados anteriormente.
- Quando o número completo de telefone for inserido, pressione a tecla "Discar" para iniciar a chamada.



Recentes

A aba "Recentes" oferecerá uma lista de todas as chamadas recentes recebidas ou realizadas no dispositivo conectado. Pressione uma das teclas a seguir para acessar essa lista de chamadas recentes:

- Todas as cham.
- Recebidas
- Efetuadas
- Perdidas

Se você quiser rediscar para uma chamada recente, pressione o nome do autor da chamada/número na tela. O sistema Uconnect™ realizará a chamada.

Você também pode pressionar a tecla de VR do seu volante e realizar a operação acima. Por exemplo, fale: “Mostre minhas chamadas recebidas”.



1. Recentes
2. Todas as Cham.
3. Recebidas
4. Efetuadas
5. Perdidas

Adicionando um favorito


O sistema Uconnect™ oferece a capacidade de configurar os contatos favoritos.

- No Modo "Telefone", pressione a aba "Favoritos".
- Pressione a tecla + (adicionar).
- O sistema Uconnect™ exibirá uma lista de contatos baixada do

C

dispositivo. Selecione o contato desejado.

- Pressione o símbolo de estrela próximo ao nome do contato. O contato foi configurado como favorito e agora aparecerá na aba "Favorito".

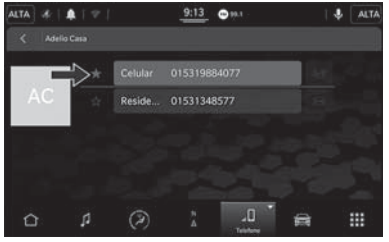

Os Favoritos também podem ser adicionados a partir da aba "Contatos" encontrando o contato desejado e pressionando o símbolo de estrela próximo ao nome do contato.

Para remover um contato favorito

- Para remover um contato favorito, pressione a aba de "Contatos".
- Encontre o nome de contato favorito desejado na lista.
- Pressione os três pontos verticais ou a seta para baixo próximos ao nome do contato.
- Pressione o símbolo de estrela iluminada para remover o contato da lista de favoritos.
- Na aba "Favoritos", o nome de contato não aparecerá mais na lista.

CONTATOS (TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DA AGENDA TELEFÔNICA PELO CELULAR)

Se compatível com seu telefone, o sistema Uconnect™ tem a capacidade de baixar os nomes de contatos da agenda telefônica do celular. Telefones específicos, com o perfil Bluetooth® Phonebook Access podem ser compatíveis com essa funcionalidade. Seu celular pode receber um pop-up solicitando permissão para o sistema Uconnect™, a fim de acessar as suas mensagens e seus contatos. Selecionar "Ok" ou "Permitir" sincronizará seus contatos com o sistema Uconnect™.

- O download e a atualização de uma agenda telefônica, se compatíveis, se iniciam assim que a conexão sem fio Bluetooth® é feita por meio do sistema Uconnect™, por exemplo, depois de você acionar o veículo.
- Dependendo do número máximo de entradas baixado, pode haver um pequeno delay antes de os últimos nomes baixados poderem ser utilizados. Até lá, se disponível, a agenda telefônica baixada anteriormente fica disponível para uso.
- Apenas a agenda telefônica do celular conectado no momento fica acessível.
- Essa agenda telefônica baixada não pode ser editada ou excluída no sistema Uconnect™. Ela só pode ser editada no celular. As

alterações são transferidas e atualizadas no sistema Uconnect™ na próxima conexão do telefone.



MENSAGENS

A aba "Mensagens" oferece um modo de visualizar as mensagens de texto enviadas do seu dispositivo enquanto você dirige. Quando o seu telefone recebe uma mensagem, o sistema Uconnect™ oferecerá a você a opção de visualizar a mensagem ou fazer com que o sistema a leia para você. Para visualizar a mensagem, pressione a tecla "Visualizar". Para que o sistema leia a mensagem para você, pressione a tecla "Tocar".

Para acessar a aba "Mensagens", pressione "Telefone" na barra de menus inferior. Então, pressione a aba "Mensagens".

Na aba "Mensagens", você pode visualizar a caixa de entrada de mensagens do dispositivo conectado no momento ou apenas as novas mensagens recebidas. Para acessar a caixa de entrada de mensagens completa, pressione a tecla "Caixa de entrada". Para acessar apenas as mensagens novas, pressione a tecla "Nova Mens.".

A lista de mensagens de texto mostrará as últimas mensagens primeiro. O nome do contato e a data de recebimento da mensagem serão fornecidas, assim como as opções de ouvir a leitura da mensagem ou visualizar a mensagem na tela.



- Aba de mensagens
- Caixa de entrada
- Nova mens.

Nota

Se uma chamada estiver em progresso e uma outra chamada for iniciada na aba "Mensagens", um pop-up aparecerá perguntando se você quer encerrar a chamada atual e atender a nova chamada. Pressione “Sim” para encerrar a chamada e começar uma chamada nova. A funcionalidade pode não estar disponível em todos os celulares.

Mensagens com 2 telefones ativos

Se a configuração "2 Telefones Ativos" estiver ativa, a notificação das mensagens de texto fornecerá o número do dispositivo que recebeu a mensagem. Um pop-up de mensagem de texto exibirá o número total de mensagens perdidas em cada uma dos dispositivos. Pressione a tecla "Caixa de entrada" do dispositivo desejado para visualizar essas mensagens. Se o dispositivo selecionado

não for o telefone ativo, ele se tornará o telefone ativo e irá alterar a estrutura do menu.

OPERAÇÃO DO TELEFONE

Os comandos de voz podem ser utilizados para operar o sistema Uconnect™ e para navegar por sua estrutura do menu. Os comandos por voz são solicitados após a maioria dos prompts do sistema Uconnect™ . Em geral, o comando de voz funciona desses dois modos:

- Fale um comando composto como: “Ligue para o celular do João".
- Fale os comandos individuais e permita que o sistema o oriente para completar a tarefa.

Um comando será solicitado e então você será guiado pelas opções disponíveis.

- Antes de falar um comando de voz, deve-se esperar pelo bip que acompanha o prompt de "Escutar" ou outro prompt.
- Para determinadas operações, podem ser usados comandos compostos. Por exemplo, ao invés de dizer “Ligue” e depois “João” e então “celular”, pode ser dito o comando composto a seguir: “Ligue para o celular do João”
- Para cada uma das explicações das funcionalidades desta seção, é dada apenas a forma composta de comando para o comando de voz. Você também pode dividir os comandos em partes e falar cada parte do comando quando for solicitado. Por exemplo, você pode utilizar a forma composta de comando de voz "Pesquisar por João" ou pode dividir o comando composto em dois comandos de voz: “Pesquisar Contatos” e, quando solicitado, “João.” Favor lembrar que o sistema Uconnect™ funciona melhor quando você fala em tom normal de conversa, como se estivesse falando com alguém sentado a poucos metros de você.

Fala Natural

O seu sistema de voz do sistema Uconnect™ utiliza uma tecnologia de Reconhecimento Natural de Voz (VR).

A fala natural permite que o usuário fale comandos em frases ou sentenças completas. Os sistema filtra determinadas expressões que não são palavras e sons como "ah" ou "eh”. O sistema entende palavras de preenchimento, como “Eu gostaria de”.

O sistema entende entradas múltiplas na mesma frase ou sentença, como "realize uma chamada” e “para Maria”. Para múltiplas entradas na mesma frase ou sentença, o sistema identifica o assunto ou o contexto e fornece o prompt associado a ele, como “Para quem você quer ligar?” no caso em que uma chamada telefônica foi solicitada, mas o nome específico não foi reconhecido.

O sistema utiliza o diálogo contínuo. Quando o sistema exigir mais informações do usuário, ele fará uma pergunta que o usuário pode responder sem pressionar a tecla de comando de voz do volante.

Comando Ajuda

Se você precisar de ajuda em qualquer prompt ou se quer saber suas opções em qualquer comando, fale "Ajuda" após o bip.

Para ativar o sistema Uconnect™, apenas pressione a tecla "Telefone" (se ativa) do seu volante e fale um comando ou “Ajuda”. Todas as seções do sistema começam com o acionamento da tecla de VR ou utilizam a "Palavra de ativação" do veículo.

Comando Cancelar

Em qualquer prompt, após o bip, você pode falar “Cancelar” e retornará ao menu principal.

Você também pode pressionar a tecla de VR no seu volante quando o sistema estiver ouvindo um comando e retornará ou menu principal ou ao menu anterior.

Controles de Chamada

O Sistema permite que você controle as seguintes funcionalidades de chamada:



1. Atender
2. Ignorar/Rejeitar
3. Transferir para o celular

Outras funcionalidades de chamadas telefônicas incluem:

- Finalizar Chamada
- Reter / Liberar / Retomar
- Alterar duas chamadas ativas

Atender ou Ignorar uma chamada recebida — Chamada em progresso

Se uma chamada estiver em progresso e você receber outra chamada, ouvirá o mesmo toque de rede para a chamada em espera que normalmente ouve ao utilizar o celular. Pressione a tecla "Telefone" no volante, pressione a tecla "Atender" na tela ou pressione a caixa de identificação do autor da chamada para ficar na chamada atual ou para esperar e atender a chamada recebida.

Nota

Os telefones compatíveis com o sistema Uconnect™ atualmente no mercado não comportam rejeitar uma chamada quando outra chamada estiver em progresso. Portanto, o usuário pode apenas responder uma chamada recebida ou ignorá-la.

Atender ou ignorar uma chamada recebida - interromper Chamada em andamento

Quando você recebe uma chamada em seu celular, o sistema Uconnect™ irá interromper o sistema de áudio do veículo. Pressione a tecla "Telefone" no volante ou pressione a tecla "Atender" na tela.

Você também pode pressionar a caixa de identificação do autor da chamada para colocar a chamada atual em espera ou responder a chamada recebida.

Colocar/recuperar uma chamada em espera

Durante uma chamada ativa, pressione a tecla "Espera" na tela principal.



1. Transferir para o celular
2. Alternar entre chamadas
3. Função "Mudo"
4. Colocar chamada atual em espera
5. Participar de duas chamadas (Conf.)

Realizar uma segunda chamada enquanto outra chamada está em progresso

Com uma chamada em progresso, disque o número a partir do grupo de teclas, das chamadas recentes da caixa de mensagens.

Alterar entre chamadas

Se duas chamadas estiverem em progresso (uma ativa e outra em espera), pressione a tecla "Alternar" na tela principal. Apenas uma chamada pode ser colocada em espera por vez.

Participar

Quando duas chamadas estiverem em progresso (uma ativa e outra em espera), pressione a tecla "Participar" na tela principal para combinar todas as chamadas em uma Chamada de conferência.

Transferir chamada para o celular e do celular

O Telefone Uconnect™ permite que as chamadas em progresso sejam transferidas do seu celular sem finalizar a chamada. Para transferir uma chamada em progresso do seu celular conectado para o Telefone Uconnect™ ou vice-versa, pressione a tecla "Transferir" para o celular na tela principal.

Finalizar Chamada

Para finalizar uma chamada em progresso, pressione brevemente a tecla "Finalizar Chamada" na tela ou a tecla "Finalizar" do "Telefone" no volante. Apenas a(s) chamada(s) ativa(s) será(ão) finalizada(s) e, se houver uma chamada em espera, ela se tornará a chamada ativa.

Rediscar

Pressione a tecla "Rediscar" ou pressione a tecla de "VR", e, após o prompt “Ouvindo” e o bip, fale “Rediscar”.

O sistema Uconnect™ ligará para o último número discado do seu celular.

Continuar chamada

Continuar Chamada é o progresso de uma chamada telefônica no sistema Uconnect™ depois do acionamento ou desligamento do veículo.

Nota

A chamada continuará no sistema de áudio do veículo até que o telefone esteja fora do alcance da conexão Bluetooth®. Recomenda-se pressionar a tecla "Transferir" da tela ao sair do veículo.

COISAS QUE VOCÊ DEVERIA SABER SOBRE O TELEFONE UCONNECT™

Comando de Voz

Para um melhor desempenho:

- Sempre espere o bip antes de falar.
- Fale normalmente, sem pausas, exatamente como falaria com uma pessoa sentada a poucos metros de você.
- Certifique-se de que ninguém além de você está falando durante o tempo do comando de voz.
- Escala do ventilador de baixa à média.
- Velocidade do veículo de baixa à média.
- Baixo ruído de estrada.
- Superfície lisa da estrada.
- Janelas completamente fechadas.
- Clima seco.

ADVERTÊNCIA

SEMPRE dirija com segurança, com as mãos no volante. Você tem total responsabilidade e assume todos os riscos relacionados ao uso das características e aplicações do Uconnect™ neste veículo.

Só use o Uconnect™ quando for seguro. Deixar de fazer isso pode resultar em acidente

Mesmo o sistema tendo sido configurado para vários idiomas e sotaques, pode ser que ele não funcione sempre para alguns deles.

Nota

Recomenda-se que você não salve nomes em sua agenda de favoritos

enquanto o veículo estiver em movimento.

A taxa de reconhecimento de números e nomes é otimizada quando os nomes não são similares. Você pode falar "O" (letra "O") no lugar de "0" (zero).

Mesmo que a discagem internacional comporte a maioria das combinações de números, ela não comporta alguns atalhos de discagem de combinações de números.

Desempenho do Áudio

A qualidade do áudio é potencializada em:

- Escala do ventilador de baixa à média.
- Velocidade do veículo de baixa à média.
- Baixo ruído de estrada.
- Superfície lisa da estrada.
- Janelas completamente fechadas.
- Clima seco.
- Operação do banco do motorista.

O máximo desempenho da clareza do áudio, do eco e da ausência de ruído é estabelecido pelo telefone e pela rede e não no sistema Uconnect™.

O eco ao fundo pode ser reduzido diminuindo o volume do áudio do veículo.


MODO VEÍCULO

OPERANDO O MODO VEÍCULO


O Modo Veículo oferece acesso às funcionalidades específicas do veículo. Para acessar o Modo Veículo, pressione a tecla "Veículo" na barra de menus inferior.

As abas a seguir ficarão disponíveis para seleção:

- Off Road (se equipado)
- Controles
- Configurações

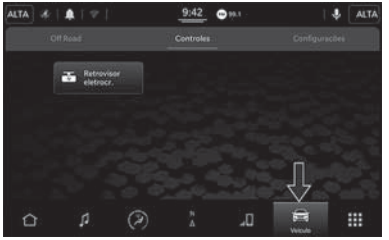

Função Off Road (se equipado)

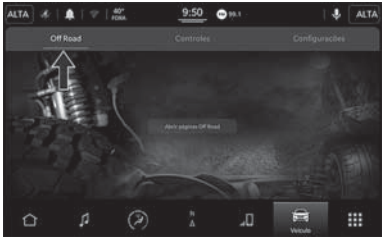

Para algumas versões/modelos está prevista a função Off Road. Pressionar a aba "Off Road" para exibir informações relativas ao estado de funcionamento do veículo, tais como:

- Dinâmica do veículo: estado e funcionamento de alguns componentes e conjuntos do veículo.

- Medidores Acessórios: exibe os medidores de temperatura, pressão e tensão da bateria.
- Eixo lateral e longitude: exibe as coordenadas dos eixos lateral e longitude.

Controles



Pressione a aba "Controles" para acessar o menu de componentes como retrovisor eletrocrômico (se equipado), Parkview Backup Camera (se equipado) ou Surround View Camera (se equipado).

Para mais informações sobre essas funcionalidades, confira as seções correspondentes no manual do proprietário.

Configurações



Pressione a aba "Configurações" para exibir a tela de configurações. Nesse modo, o sistema Uconnect™ permite que você acesse todas as funcionalidades programáveis.

Nota

Dependendo da versão/modelo do veículo, as opções de funcionalidades podem variar.

As opções de configuração são as seguintes:

- Tela
- Meu perfil
- Segur. & Assist. de direção
- Hora e data
- Telefone/Bluetooth
- Voz
- Navegação (se equipado)
- Câmera
- Espelh. e limp. do para-brisas
- Luzes
- Freios
- Portas e travas
- Opções ao desligar o carro
- Áudio
- Notificações
- Geolocalização
- Atualizações de software
- Informação do sistema
- Restauração

Ao fazer uma seleção, pressione o menu desejado e navegue nas opções disponíveis. Para algumas opções do menu serão exibidas apenas as possibilidades de seleções entre as opções. Pressione para selecionar a opção até que um sinal de confirmação seja visualizado, mostrando que ela foi selecionada. Quando a sele-

ção estiver completa, pressione uma das outras teclas para sair das "Configurações".

ATUALIZAÇÃO DO MÓDULO

O Uconnect™ tem a capacidade de atualização do sistema.

Nota

As atualizações não utilizam o Wi-Fi , mas utilizam os dados fornecidos pelo veículo.

Quando uma atualização de módulo estiver disponível para o sistema, um pop-up aparecerá no rádio indicando que novas atualizações de módulo estão prontas para serem feitas no sistema Uconnect™ .

Nota

As atualizações para os módulos do veículo só podem ser realizadas quando o veículo estiver totalmente desligado.

Atualizar Agora

Quando o pop-up de atualização do software aparecer no rádio, pressione a tecla "Atualizar Agora" no pop-up para atualizar o software imediatamente. A atualização será realizada quando o veículo estiver completamente desligado.

Atualização de Agenda

Utilize a opção "Atualização de Agenda" para configurar um momento diferente para a realização da atualização, usando a tela. Utilize as setas para cima e para baixo da tela para inserir o momento desejado para configurar a atualização de agenda. A atualização será realizada durante o momento agendado enquanto o veículo estiver completamente desligado.

Nota

A opção "Atualização de Agenda" só pode ser utilizada 20 vezes para cada atualização. Depois da 20ª vez, o sistema forçará a atualização quando o veículo estiver completamente desligado. A única opção no pop-up da atualização forçada de Software é selecionar “OK”.

Quando a atualização estiver completa, o sistema se reiniciará.

Atualizações do Software pelo rádio

O sistema Uconnect™ tem a capacidade de atualização de softwares do sistema.

Nota

As atualizações de software pelo rádio não utilizam os dados do ponto de acesso Wi-Fi do veículo, mas podem ser completados por uma conexão de rede Wi-Fi home ou similar.

Quando uma atualização de software estiver disponível para o sistema, um pop-up aparecerá no rádio indicando que novas atualizações de software e de funcionalidades estão prontas para serem feitas no sistema Uconnect™. A mensagem será a seguinte: "há uma nova versão do software Uconnect™ pronta para insta-

lação. a instalação levará xx minutos. para iniciar a instalação, o veículo deve estar estacionado e com a ignição desligada".

Nota

Durante as atualizações, a câmera de backup, o rádio, o sistema SOS e outras diversas funcionalidades de assistência à condução não estarão disponíveis. O veículo deve estar parado durante as atualizações.

MODO APPS

OPERANDO O MODO APPS

O Modo "Apps" oferece um local em que todos os apps estão disponíveis para fácil acesso. Para acessar o Modo Apps, pressione a tecla "App" na barra de menus inferior.



Nota

Alguns aplicativos disponíveis no sistema Uconnect dependem de contratos estabelecidos entre os proprietários dos aplicativos e a Stellantis. O sistema pode ser atualizado e a função Apps exibirá os novos aplicativos instalados, bem como deixará de exibir os aplicativos que foram cancelados.

As seguintes abas ficarão disponíveis:

- **Favoritos**: os Apps configurados como favoritos aparecerão nesta aba.
- **Recentes**: os Apps recentes serão exibidos nessa aba por ordem de uso, começando pelo mais novo.
- **Categorias**: os Apps serão exibidos nessa aba divididos em categorias, baseadas na função do app.
- **Todos**: todos os apps disponíveis serão exibidos nessa aba.

CONFIGURANDO UM APP FAVORITO

Para configurar um app como Favorito, encontre o app nas abas "Recentes", "Categorias" ou "Todos". Pressione o símbolo de estrela do app desejado. Uma mensagem será exibida, informando que ele está configurado como favorito. Pressione a tecla "Desfazer" para desfazer a configuração ou a tecla "X" para sair da mensagem.



AMAZON ALEXA BUILT-IN — SE EQUIPADO

O Amazon Alexa Built-in agora está completamente integrado ao seu sistema Uconnect™. Você pode registrar a sua conta do Amazon Alexa Built-in no seu sistema Uconnect™ por meio do app Alexa pré-instalado. Com o Amazon Alexa Built-in ativado, você pode utilizar o Reconhecimento de Voz (VR) embutido para se comunicar diretamente com a Alexa.

Nota

O Amazon Alexa Built-in requer conexão à internet para funcionar. Se o WiFi não estiver ativado no sistema Uconnect™ e o app Alexa estiver aberto, pressione "Como comprar" para começar a configurar a conexão à internet.

O Amazon Alexa Built-in não está disponível no veículo no Modo estacionam. (se equipado).

O Amazon Alexa Built-in fica indisponível se não houver conexão de dados. A mensagem "Dados indisponíveis. Tente novamente mais tarde." será exibida.

Conectando a sua conta Amazon com o Amazon Alexa Built-in

Para começar a utilizar o Amazon Alexa Built-in no seu sistema Uconnect™, uma conta Amazon ativa deve ser vinculada ao app Alexa instalado. Para começar a conectar as contas:



- Abra o App Amazon Alexa Built-in, pressionando "Apps" na barra de menus inferior, selecionando "Todos os Apps" e, a seguir, o app Alexa.
- Pressione a tecla "Iniciar" para começar o procedimento.



- Independentemente da seleção, o sistema irá gerar um código e instruí-lo a ir até www.amazon.com/code no seu smartphone, computador, ou tablet.
- Quando estiver no site, faça o login na sua conta Amazon.
- Insira o código fornecido na tela e pressione “Ok”.
- A Alexa irá solicitar o acesso à sua localização por GPS. Pressione “Compartilhar” para compartilhar a localização por GPS ou “Pular” para não compartilhar a localização por GPS. A conta não será conectada.

Nota

A conta Amazon conectada não pode ser utilizada enquanto o veículo estiver em movimento. Em movimento, o veículo exibirá a mensagem “Indisponível durante a condução”. Para conectar a conta, faça uma parada completa e inicie o procedimento acima.

Se o código continuar inativo ou houver uma autenticação de erro, pressione “Tentar novamente” e a Amazon irá gerar um novo código.

Quando a conta estiver conectada, a tecla de voz na página de "Contas" abrirá uma sessão do Reconhecimento de Voz (VR) Alexa.

Utilizando a sessão de Voz Amazon Alexa Built-in

Quando a conta Amazon estiver conectada ao app Alexa, você poderá utilizar a tecla de Reconhecimento de Voz (VR) do veículo para ativar uma sessão de voz do Amazon Alexa Built-in. pra começar, pressione a tecla "VR" e fale “Alexa”. Quando “Alexa” é reconhecido durante uma sessão de voz, uma sessão do "Alexa VR" é ativada. Pressionar a tecla da Alexa na tela também ativará uma sessão do "Alexa VR".

- Se você falar "Alexa", a seção Alexa é aberta. Um som de "ouvindo" é tocado e a solicitação pode ser falada.
- Se você falar "Alexa" e uma solicitação, a solicitação será enviada para a Alexa sem um som de "ouvindo" e será necessário repetir a solicitação.

Enquanto a Alexa estiver respondendo, pressione a tecla "VR" para "entrar" e interromper a resposta. Você pode fazer uma nova solicitação enquanto a Alexa estiver ouvindo.

Modo Mídia e Amazon Alexa Built-in

Com o Amazon Alexa Built-in, você pode tocar música por meio dos alto-falantes do veículo. Para começar, pressione a tecla "VR" e fale "Alexa, toque música/gênero/álbum/etc." A fonte tocando no Modo Mídia: A tela "Em execução" se alterará para o Amazon Alexa Built-in. A tela não será automaticamente redirecionada para a tela de "Mídia".

Nota

Se uma conta Amazon não estiver conectada, a fonte da Alexa não aparecerá nas Fontes de Mídia.

Pressionar a fonte Alexa abrirá o audioplayer da Alexa

Se um áudio estiver tocando no audioplayer da Alexa e você alterar para outra fonte, o streaming de áudio será pausado. Abrir o audioplayer da Alexa novamente retomará o streaming de áudio.

Locais do Amazon Alexa

Por meio do Amazon Alexa Built-in, você pode usar a sua voz para encontrar determinados locais e mapeá-los diretamente no sistema de navegação do veículo (se equipado). Para começar, fale "Alexa, encontre nome/tipo de local".A tela exibirá uma lista de resultados de pesquisa. Pressione os resultados para abrir a tela de com detalhes da local. Essa tela exibirá o nome do local, uma avaliação com estrelas (se equipado), o endereço, a distância até o local (se equipado) e os horários de funcionamento (se equipado).

Pressione o símbolo do Telefone para ligar para o local. Um dispositivo deve estar pareado ao sistema para que a chamada seja realizada.

Pressione o símbolo do mapa para exibir o local no mapa de navegação (se equipado).

Lista e Calendários do Amazon Alexa

Por meio do app Amazon Alexa Built-in , você pode visualizar suas listas de eventos salvos em seu Calendário Alexa. para começar, fale "Alexa, me mostre nome da lista/meu calendário". Enquanto o veículo estiver em movimento, um máximo de cinco páginas do calendário e um máximo de seis páginas de listas serão exibidos.

Na tela do Calendário, pressione o evento desejado para visualizar mais detalhes sobre o evento. Pressione o símbolo de Lixeira para excluir o evento do calendário.

Configurações e Desconexão de Contas no Amazon Alexa Built-in

Na página principal do app Amazon Alexa Built-in, você pode acessar as configurações dos apps e desconectar sua conta Amazon do veículo. Para entrar em "Configurações", pressione o app in Amazon Alexa Built-in em Apps. Então pressione a tecla correspondente para entrar em "Configurações".

As seguintes configurações da próxima tabela ficarão disponíveis no app:

Configurações para a Alexa

Configurações do Nome	Descrição
Logado <nome de usuário>	Pressione a tecla "Sair" para desconectar sua conta Amazon do veículo. A tela exibirá uma tela de desativação de conta pressione a tecla "Voltar" para retornar à tela de Ativação de conta. As contas Amazon também serão excluídas se o sistema Uconnect™ for modificado para a configuração padrão e os dados pessoais foram excluídos.
Compartilhar Local	Com essa configuração ativa, o Amazon Alexa terá acesso a sua localização por GPS.
Notificações	Com essa configuração ativa, o Amazon Alexa Built-in enviará notificações pelo sistema Uconnect™.
Início do Som de Solicitação	Com essa configuração ativa, o Amazon Alexa Built-in tocará um bip no início de uma solicitação.
Fim do Som de Solicitação	Com essa configuração ativa, o Amazon Alexa Built-in tocará um bip no fim de uma solicitação.

ATUALIZAÇÃO DE APPS

O sistema Uconnect™ tem a capacidade de permitir que as atualizações de app no veículo sejam iniciadas.

Nota

Algumas atualizações podem exigir que um app seja desinstalado e reinstalado posteriormente.

As atualizações do sistema Uconnect™ terão prioridade sobre as atualizações de Apps. Se uma atualização/instalação estiver em progresso quando o sistema Uconnect™ tentar atualizar ou instalar uma atualização, o processo de atualização/instalação do App será interrompido até que a atualização/instalação do sistema Uconnect™ esteja completa.

Se um App não for mais compatível, o sistema Uconnect™ o removerá da tela de app.

Apple CarPlay E ANDROID® AUTO

Apple CarPlay e Android® Auto são aplicativos que permitem a projeção de alguns smartphones na central multimídia Uconnect™ do veículo de modo seguro e intuitivo, via conexão USB ou de modo sem fio via Bluetooth ® (Se disponível em sua região).

Para ativá-los, basta conectar um smartphone compatível via porta USB ou via pareamento Bluetooth®. Os conteúdos do telefone são automaticamente visualizados no display do sistema Uconnect™.

Para verificar a disponibilidade e compatibilidade do smartphone, favor consultar o manual do aparelho ou o fabricante.

Para utilizar o Apple CarPlay e Android® Auto , certifique-se de que está em uma área com cobertura para celular. O Apple CarPlay e Android® Auto pode utilizar os dados do celular e a cobertura do seu celular é mostrada no canto superior direito da tela do rádio. As taxas do plano de dados se aplicam.

Quando o dispositivo estiver conectado e reconhecido, o símbolo "Telefone" na barra de menus inferior se altera para o símbolo do Apple CarPlay ou Android® Auto . O dispositivo inicia automaticamente

CONFIGURAÇÃO DO APP Android® Auto

Antes da utilização, efetuar o download do aplicativo Android® Auto no Google Play Store® no smartphone.

Para utilizar o Android® Auto, o smartphone deve ser conectado ao veículo por meio de um cabo na porta USB ou por meio de uma conexão sem fio via Bluetooth®(para mais informações, consultar capítulo "Conexão do celular - Pareamento).

Na primeira conexão será necessário efetuar o procedimento de configuração apresentado no smartphone. Esse procedimento deve ser realizado somente com o veículo parado.

INTERAÇÃO

Após o procedimento de configuração de projeção do smartphone, o aplicativo será iniciado automaticamente no sistema Uconnect™.

Pode-se interagir com o Apple CarPlay e o Android® Auto utilizando os comandos no volante (pressão breve na tecla), através do botão/manopla **SCROLL TUNE** para a seleção e a confirmação ou utilizando a tela do sistema Uconnect™.

Nota

Se o smartphone é conectado corretamente ao veículo e são habilitados os sistemas de projeção no menu principal, no local do botão gráfico será visualizado o ícone do aplicativo Apple CarPlay ou Android ® Auto.

NAVEGAÇÃO

Com os aplicativos Apple CarPlay (verifique os países/mercado em que a função está habilitada).

"EXIBIR PROJEÇÃO (ATIVAR/DESATIVAR ANDROID® AUTO/Apple CarPlay")

Através das configurações de dispositivo do sistema Uconnect™, o usuário pode decidir visualizar ou não a projeção do smartphone no display do sistema assim que o smartphone estiver conectado via cabo ou sem fio.

Esta função é habilitada como padrão e pode ser desativada pelo menu: Configurações de dispositivo > > Ativar/desativar CarPlay/Android® Auto.



1. Cobertura de dados LTE 2
2. Símbolo do CarPlay ou Auto Android Auto™, conforme o dispositivo conectado.

Nota

Com essa função habilitada toda vez que se efetuar a conexão ao smartphone, o APP Apple CarPlay ou Android® Auto irá iniciar automaticamente na tela do sistema Uconnect™.

C

SAÍDA DOS APP Apple CarPlay E Android® Auto

Com o app Apple CarPlay ativo é possível retornar ao sistema Uconnect™ selecionando o ícone gráfico "dispositivos" ou selecionando a opção gráfica "Uconnect™" dentro da aba de aplicativos.

Com o o app Android® Auto ativo, para voltar aos conteúdos do sistema Uconnect™ é necessário interagir com a função "Saída" na sua aba de apps.

Para encerrar a sessão Apple CarPlay ou Android® Auto, é necessário desconectar fisicamente o smartphone da porta USB.

MODO NAVEGAÇÃO - SE EQUIPADO

OPERANDO O MODO NAVEGAÇÃO — SE EQUIPADO

Por meio da tela do Uconnect™, você pode utilizar os seguintes gestos para interagir com o sistema de navegação.

Interações da Navegação

Gesto	Imagem	Descrição	Resultado
Toque único		Toque rapidamente a tela	Selecione um objeto do mapa ou altere o foco do mapa
Dois toques		Toque rapidamente a tela duas vezes	Aproxime um item
Arrastar		Pressione e arraste o dedo na tela	Girar o mapa
Pinçar		Pressione e arraste dois dedos na tela, separando-os ou aproximando-os	Aproxime ou distancie o mapa
Pressionamento longo		Pressione e segure o dedo na tela	Seleção de local
Toque com dois dedos		Toque rapidamente com dois dedos	Afaste um item.
Passar		Passe a ponta do dedo pela tela	Move o mapa rapidamente
Arraste com dois dedos		Pressione dois dedos na tela e arraste-os para cima ou para baixo	Inclina o ângulo da câmera.
Rotação com dois dedos		Pressione os dedos na tela e gire-os	Gira o ponto de visão da câmera.

C

MENU DE NAVEGAÇÃO PRINCIPAL

Para acessar o menu principal de navegação, pressione o símbolo de navegação na barra de menus inferior da tela da central. Determinados símbolos podem ser selecionados a partir do menu de navegação principal.



Símbolos de navegação

Nome	Símbolo	Descrição
Procurar		A função "Procurar" pode ser acessada no canto superior esquerdo da tela ou no menu principal de navegação. Pressione uma dessas teclas para inserir o nome ou o endereço de um local de destino. **Nota** Essa funcionalidade não fica disponível se o veículo estiver em movimento, em uma velocidade de 8 km/h ou mais.
Adicionar Casa		Pressione essa tecla para adicionar a localização de uma casa. Quando a localização de uma casa estiver configurada, pressione essa tecla novamente ou a tecla "Favoritos" e então selecione "Casa" para navegar para a configuração de localização de uma casa.
Adicionar Trabalho		Pressione essa tecla para adicionar a localização de um trabalho. Quando a localização de um trabalho estiver configurado, pressione essa tecla novamente ou a tecla "Favoritos" e então selecione "Trabalho" para navegar para a configuração de localização de um trabalho.
Recentes		Pressione essa tecla para selecionar locais recentes. Essa opção ficará indisponível no "Modo estacionam.".
Favoritos		Pressione essa tecla para selecionar locais salvos como favoritos.
Viagens		Pressione essa tecla para selecionar locais salvos como viagens.
Mapas		Pressione essa tecla para selecionar opções diferentes para o mapa.
Ajustes		Pressione essa tecla para visualizar as configurações disponíveis.

C

PLANEJANDO UMA ROTA

Utilizar a barra de pesquisa oferece uma gama de modos de encontrar os favoritos e de ir até eles. Você pode pesquisar um destino de modos diferentes:

- Um endereço específico
- Um endereço parcial
- Um código postal
- Um centro de cidade
- Um Ponto de interesse (POI)/um tipo de local próximo a sua localização atual

Utilizando a "Procura"

Pressione a tecla "Procurar" no menu principal ou na visualização do mapa para iniciar uma pesquisa. A tela de pesquisa se abrirá, exibindo o teclado e as teclas a seguir:



1. **Retornar**: pressione a tecla "Voltar" para retornar à tela anterior.
2. **Caixa de inserção da procura:** insira o seu termo de busca na caixa de inserção de procura. Enquanto você digita, endereços e POIs correspondentes são exibidos.
3. **Tipo de procura**: pressione essa tecla para alterar o tipo de pesquisa para uma das opções a seguir:
   - Todo o mapa: selecione essa opção para pesquisar o seu mapa atual com raio de pesquisa ilimitado. Sua localização atual é o centro da procura. Os resultados são organizados por correspondência exata.
   - Próximo a mim: selecione essa opção para pesquisar com a sua localização de GPS atual como o centro da pesquisa. Os resultados são organizados por distância.
   - Na cidade: selecione essa opção para utilizar uma cidade como o centro da sua pesquisa. Insira o nome da cidade utilizando o teclado na tela. Quando tiver selecionado a cidade da lista de resultados, você pode pesquisar por um endereço ou POI nesta cidade.
   - Na rota: quando uma rota é planejada, você pode selecionar essa opção para procurar por um tipo específico de localização, como uma categoria de POI, ao longo da rota. Quando solicitado, insira o tipo de localização e então selecione-o na coluna

da direita para continuar a pesquisa.

Nota

Para acessar essa funcionalidade, uma rota já deve estar programada.

- Próximo ao destino: quando uma rota é planejada, você pode selecionar essa opção para utilizar o seu destino como centro da sua pesquisa.

Nota

Para acessar essa funcionalidade, uma rota já deve estar programada.

- Latitude/Longitude: Selecione essa opção para inserir um par de coordenadas de latitude e de longitude.

- **Tecla "Visualizar"**: pressione essa tecla para retornar à Visualização do Mapa ou à Visualização de Coordenadas.

- **Exibir/Ocultar Teclado**: pressione essa tecla para exibir ou ocultar o teclado.
- **Tecla "Lista/Mapa"**: selecione essa tecla para alternar entre exibir os resultados em uma lista ou no mapa.
- **Tecla "Layout do teclado"**: pressione essa tecla para alterar o layout do seu teclado para outro idioma.
- **Tecla "ABC" ou "123?!"**: pressione a tecla "ABC" para alternar entre ou um teclado ABC ou um QWE. Pressione a tecla "!@#" para utilizar números e símbolos no seu teclado.

Planejando uma rota — pesquisar por um POI

Você pode pesquisar por um tipo de POI, como um restaurante ou atração turística. De modo alternativo, você pode pesquisar por um POI específico.

- Utilize o teclado para inserir o nome do POI para o qual você quer planejar uma rota. Ou pressione os três pontos para visualizar mais categorias de POI e pesquisar o seu POI a partir dele.
- Selecione uma categoria de POI, como "Restaurante" ou um único POI. Se você selecionar uma categoria de POI, apenas POIs desta categoria são exibidos. Você pode selecionar então um único POI. Uma localização é exibida no mapa.
- Para visualizar mais informações sobre POI, selecione o POI no mapa e então selecione a tecla "pop-up" de menu. Selecione "Mais Informações" no menu pop-up.
- Para planejar uma rota para este destino, selecione a tecla "Dirigir".

Planejando uma rota — pesquisando por inserção de coordenadas

- Selecione a tecla "Tipo de pesquisa" à direita de sua caixa de pesquisa.
- Selecione “Latitude/Longitude”.
- Insira o seu par de coordenadas. Você pode inserir qualquer um desses tipo de coordenadas:
  - Valores decimais
  - Graus, minutos e segundos
  - Coordenadas GPS padrão
- Selecione uma sugestão para o seu destino.
- Para planejar uma rota para este destino, selecione a tecla "Dirigir".

Planejando uma rota utilizando o mapa



- Mova o mapa e aproxime até que você possa ver o destino para o qual você deseja ir.
- Quando tiver encontrado o seu destino no mapa, selecione-o pressionando e segurando a tela por aproximadamente um segundo.

Nota

Um menu pop-up mostrará o endereço mais próximo.

- Para planejar uma rota para este destino, selecione a tecla "Dirigir".

Planejando uma rota utilizando os "Favoritos"

- Selecione a tecla do menu principal para abrir o menu principal.
- Selecione "Favoritos”.
- Selecione o local salvo para o qual você deseja ir, como, por exemplo, "Casa".



- Para planejar uma rota para este local, selecione a tecla "Dirigir".

FINALIZANDO UMA ROTA

Na Visualização do Mapa, pressione a tecla "Finalizar Rota" no canto inferior esquerdo da tela para limpar a rota atual planejada. A rota será finalizada, e a tecla retornará para a visualização do mapa.



MODIFICANDO SUA ROTA

Depois de planejar uma rota, você pode modificar a rota, o destino ou finalizar a navegação. Há vários modos de modificar sua rota sem a necessidade de replanejar por completo toda a jornada.



Para modificar a rota ativa, pressione a tecla "Opções" na Visualização do Mapa. As seguintes opções ficarão disponíveis:

Opções do menu

Configurações	Símbolo	Descrição
Encontrar alternativa		Pressione a tecla "Encontrar Alternativa" enquanto dirige em uma rota planejada para exibir até três rotas alternativas na Visualização do Mapa. Cada uma das alternativas mostra a diferença de tempo de viagem. Selecione uma nova rota tocando o tempo de viagem desejado. Pressione "Dirigir". A orientação para o seu destino começará automaticamente, e a Visualização do Mapa aparece assim que você começa a dirigir.
Evitar parte do percurso		Pressione a tecla "Evitar parte do percurso" para evitar parte da rota atual. Uma lista de seções que fazem a sua rota atual será mostrada para você. Selecione a seção da rota que deseja evitar. Para evitar a seção da rota escolhida, selecione "Evitar". Uma nova rota que evite as suas seções escolhidas será planejada. **Nota** Para evitar mais seções de sua rota, repita os passos acima. Pode não ser possível encontrar uma rota alternativa ao redor da seção, se não existir rota.
Comunicar radar móvel		Pressione a tecla "Comunicar radar móvel" para reportar um radar móvel que a polícia coloca e que tem a intenção de identificar motoristas que dirigem acima do limite de velocidade.
Visão geral do percurso		Pressione a tecla "Visão geral do percurso" para mostrar uma pré-visualização completa da rota atual. A Visualização do Mapa exibirá a rota completamente mapeada, além das instruções de navegação. **Nota** Essa funcionalidade não fica disponível ao dirigir.

Configurações	Símbolo	Descrição
Instruções passo a passo		Pressione a tecla "Instruções passo a passo" para visualizar uma lista de instruções para a sua rota planejada. As instruções incluem as seguintes informações: • Localização atual • Nomes de rua • Até dois números de estrada mostrados nos sinais da estrada (se equipado) • Uma seta de instrução • Uma descrição de instrução • A distância entre duas instruções consecutivas • Sair do número • Endereços completos das paradas em sua rota
Evitar tipos de estradas		Selecione a tecla "Evitar tipos de estradas" para evitar características de alguns tipos de estrada em sua rota planejada atual. Isso inclui balsas, estradas com pedágios e estradas não pavimentadas.
Alterar tipo de percurso		Pressione a tecla Alterar "Alterar tipo de percurso" para modificar o tipo de rota utilizado para planejar a rota. Sua rota será recalculada utilizando o novo tipo de rota selecionado. Você pode selecionar os tipos de rota a seguir: • Rota mais rápida • Rota mais curta • Rota mais ecológica • Evitar rodovias interestaduais Você pode configurar o padrão de tipo de rota no menu configurações.

C

Configurações	Símbolo	Descrição
Reorganizar paradas		Pressione a tecla "Reorganizar paradas" para visualizar a lista de paradas da sua rota atual. Você pode modificar a ordem das paradas da sua toa pressionando "Editar Paradas". Utilize as teclas de seta para cima e para baixo para modificar a ordem de suas paradas. Sua rota será recalculada com as paradas na ordem modificada. **Nota** Você também pode excluir paradas de sua rota pressionando a tecla "Editar Paradas" e então pressionando a tecla "Excluir". A parada será removida de sua rota e sua rota será recalculada.
Ajustes		Pressione a tecla "Ajustes" para acessar as configurações do sistema de navegação

DISPLAY DO PAINEL DE NAVEGAÇÃO — SE EQUIPADO

Para acessar o display do painel de navegação:

- Selecione a tecla de páginas de menu no volante.
- Percorra as opções da página utilizando as teclas de seta para a esquerda e para a direita no volante e selecione "Navegação".

Todas as informações de navegação exibidas na tela serão exibidas no painel.

Se uma rota de navegação já estiver em progresso na tela, ela será a rota exibida no painel. Se não constar nenhuma rota no sistema de navegação, o painel exibirá apenas a visualização do mapa.

PONTOS DE INTERESSE

SOBRE OS PONTOS DE INTERESSE

Os "Pontos de Interesse", ou POIs, são locais úteis no mapa.

Alguns exemplos:

- Restaurantes
- Hotéis
- Museus
- Estacionamentos
- Postos de Gasolina
- Serviços de Emergência

UTILIZANDO OS POIS PARA PLANEJAR UMA ROTA

Quando você planejar uma rota, você pode utilizar um POI para o destino ou como uma parada ao longo da rota.

Pressione a tecla "Procurar" e as categorias de POI aparecem abaixo da barra de pesquisa. Pressione a tecla "Categorias" para mais categorias de POI.

Utilizando "Procurar"

- Selecione "Procurar" no menu principal para iniciar a pesquisa. A tela de pesquisa se abrirá, exibindo o teclado. Insira o nome do destino desejado. Seus resultados de pesquisa serão exibidos em duas listas. Endereços e cidades correspondentes são exibidos na lista chamada "Endereços". POIs, tipos de POIs são exibidos na lista chamada "Pontos de Interesse". Você também pode selecionar uma categoria de POI, para visualizar apenas os resultados desta categoria.
- Selecione o POI desejado. A localização será exibida no mapa. A partir deste momento, você pode salvar o POI aos "Favoritos", utilizar este POI como ponto de partida, começar a navegação para esse destino ou visualizar mais detalhes sobre este POI. Pressionando os três pontos, o recurso "Mais Informações" aparece e você pode visualizar o

número de telefone e o endereço completo do POI.

- Se uma rota já estiver planejada, você pode adicionar o local à rota atual. Para planejar uma rota para este destino, selecione a tecla "Dirigir" na tela.

Nota

O seu sistema de navegação irá calcular a rota e a orientação para o seu destino começará. A visualização das orientações se iniciará assim que você começar a dirigir.

ENCONTRANDO POIs ESPECÍFICOS

Encontrando um Estacionamento

- Pressione a tecla "Estacionamento" no menu principal.

Nota

Se uma rota estiver planejada, o mapa mostrará os estacionamentos próximos ao destino. Se uma rota não estiver planejada, o mapa mostrará os estacionamentos próximos a sua localização atual. Você também tem a opção de visualizar os estacionamentos em uma lista pressionando a tecla "Menu" à esquerda do símbolo destacado em vermelho.

- Selecione um estacionamento do mapa ou da lista.



- Para planejar uma rota para o estacionamento escolhido, selecione a tecla "Adicionar parada".

Encontrando um posto de gasolina

- Selecione a tecla do menu principal para abrir o menu principal.
- Selecione "Posto de Gasolina".

Nota

Você também tem a opção de visualizar os postos de gasolina em uma lista pressionando a tecla "Menu" à esquerda do símbolo destacado em vermelho.



- Selecione um posto de gasolina do mapa ou da lista. Abrindo o menu pop-up, você pode adicionar o posto de gasolina como uma parada na sua rota. Você também pode planejar uma

rota para o posto de gasolina escolhido pressionando a tecla "Dirigir" na tela. O sistema irá planejar uma rota, e a orientação para o seu destino começará. A visualização das orientações se iniciará automaticamente quando você começar a dirigir.

VISUALIZAÇÃO DAS ORIENTAÇÕES

A "Visualização das Orientações" é utilizada para orientá-lo ao longo da rota até o seu destino. Assim que você começa a dirigir, seu sistema de navegação começará imediatamente a orientá-lo até o seu destino com instruções faladas e visuais na tela. Você também pode visualizar sua localização atual ao longo da sua rota, incluindo prédios em 3D em algumas cidades. A visualização das orientações normalmente é em 3D. Para mostrar um mapa 2D com a movimentação do mapa na direção da sua viagem, modifique as configurações padrão do 2D e do 3D.

Nota

Quando você tem uma rota planejada e a visualização das orientações 3D for mostrada, selecione a tecla "Alternar visualização" para modificar as funcionalidades interativas do Mapa. Você pode alternar entre as visualizações 2D e 3D pressionando a tecla de seta para no lado esquerdo da tela, acima do símbolo de mudo.



1. **Tecla "Alternar visualização"**: selecione a tecla "Alternar visualização" para alternar entre a visualização do mapa e a visualização das orientações.
2. **Localização atual**: esse símbolo mostra a localização atual. Pressione esse símbolo ou o painel de velocidade para marcar a sua localização atual.
3. **Barra de rotas**: a barra de rotas é mostrada quando você tem uma rota planejada. A barra de rotas contém informações de chegada, como o tempo estimado de chegada, a duração de tempo da sua localização atual até o destino e informações sobre a próxima parada, se você tiver paradas em sua rota. A "Barra de Rotas" representa a sua localização atual e mostra a distância até a próxima parada em sua rota.
4. **Tecla "Opções"**: pressione essa tecla para visualizar as seguintes informações:
   - A direção de sua próxima curva
   - A distância até sua próxima curva
   - Orientações sobre a faixa de rodagem

GUIA AVANÇADO DE FAIXA DE RODAGEM

O seu sistema de navegação o ajuda a se preparar para saídas e junções, mostrando a faixa de rodagem correta para a sua rota planejada.

A medida em que você se aproxima de uma saída ou junção, a faixa de rodagem que você precisa é mostrada na tela e no painel de instruções.

Nota

A orientação da faixa de rodagem não está disponível para todas as intersecções em todos os países.

UTILIZANDO O GUIA DE FAIXA DE RODAGEM

Há dois tipos de guias de faixa de rodagem:

- Imagens de faixa de rodagem
- Instruções na barra de status

VISUALIZAÇÃO DO MAPA

A visualização do mapa é mostrada quando você não tem uma rota planejada. Você pode utilizar a visualização do mapa do mesmo modo em que poderia olhar para um mapa de papel. Você pode se mover pelo mapa, utilizando gestos e aproximá-lo, utilizando as teclas de aproximação. O mapa mostra a sua localização atual e muitos outros locais, como os seus "Favoritos".



1. **Tecla "Alternar visualização"**: selecione a tecla "Alternar visualização" para alternar entre a visualização do mapa e a visualização das orientações.
2. **Símbolos do mapa**: símbolos são utilizados no mapa para mostrar o seu destino e seus locais salvos. Os símbolos do mapa incluem:
   - Seu destino.
   - A localização da sua casa.
   - Uma parada em sua rota.
   - Uma localização salva em "Favoritos".
   - **Observação**: para mais informações sobre como configurar sua casa, localização ou adicionar localizações aos "Favoritos".
3. **Local selecionado**: pressione e segure para selecionar um local no mapa. Selecione a tecla do menu pop-up para mostrar as opções para a localização ou selecione a tecla "Dirigir" para planejar uma rota para a localização.
4. **Sua Rota**: se você tem uma rota planejada, ela aparecerá no mapa. Você pode selecionar a rota para excluí-la, modificar o tipo de rota, adicionar uma pa-

rada ou salvas as modificações da sua rota.

5. **Informações do trânsito**: selecione o incidente de tráfego para exibir informações sobre lentidão do tráfego
6. **Localização atual**: esse símbolo mostra a localização atual no mapa.
7. **Tecla "Opções"**: pressione essa tecla para abrir as opções.



1. **Teclas de aproximação**: selecione as teclas de aproximação para aproximar e afastar.
2. **Tecla centrar**: se nenhuma rota estiver planejada, pressionar essa tecla faz com que o mapa centralize a sua localização atual.

MAPEAMENTO DA FAIXA DINÂMICA

O "Mapeamento da Faixa Dinâmica" é uma funcionalidade do seu sistema Uconnect™ que calcula o número total de quilômetros até o seu destino em relação ao total de combustível do seu veículo. Se o sistema detectar que você não será capaz de chegar ao destino com a quantidade de combustível disponível, ele dará a você a opção de adicionar um posto de gasolina à rota.

- Insira um destino no sistema de navegação utilizando um dos modos mostrados em "Planejando uma Rota".
- Quando o destino é inserido e a rota começa, o sistema Uconnect™ avaliará se o destino pode ser alcançado com a quantidade de combustível. disponível.
- Se houver combustível suficiente, a navegação se iniciará normalmente. Se o sistema detectar que não há combustível suficiente, um pop-up surgirá na tela com uma das informações a seguir:
  - "Pouco Combustível. Você quer adicionar um posto de gasolina?": Esse pop-up será exibido se a luz do combustível já estiver acesa quando um destino for inserido.
  - "Combustível insuficiente para chegar ao destino. Você quer adicionar um posto de gasolina?": Esse pop-up será exibido quando o sistema avalia que não há combustível suficiente para chegar ao destino desejado.
  - "Após chegada ao destino, restará menos de um quarto do tanque de combustível. Você quer adicionar um posto de gasolina?": Esse pop-up surgirá quando o destino for alcançável, mas restar menos de um quarto de combustível no tanque.
- Se "Não" for selecionado, a navegação se iniciará normalmente.

- Se “Sim” for selecionado, o sistema de navegação irá pesquisar um posto de gasolina ao longo da rota planejada. Ele fornecerá uma lista de opções para adicionar à rota.
- Selecione o posto de gasolina desejado; o sistema de navegação irá adicioná-lo como um ponto de passagem ao longo da rota.

Nota

Quando o veículo puder chegar ao destino com o combustível disponível, mas ficar com menos do que um quarto do tanque de combustível, o sistema irá pesquisar por postos de gasolina na área de destino ao invés de pesquisar ao longo da rota.

O "Mapeamento da Faixa Dinâmica" pode ser ativado ou desativado nas configurações de navegação.

FAVORITOS



Os "Favoritos" fornecem um modo simples de selecionar um local sem a necessidade de inserir o endereço ou pesquisar pelo local. Você pode utilizar os "Favoritos" para criar uma coleção útil de endereços favoritos .

Os itens a seguir estão sempre nos "Favoritos":

- **Casa**: a localização da sua casa pode ser o seu endereço residencial ou um local que você frequentemente visita. Essa funcionalidade oferece um modo simples de ir até lá.
- **Locais recentes**: selecione essa tecla para selecionar o seu destino em uma lista de localizações pelas quais você navegou recentemente.

UTILIZANDO OS FAVORITOS

Você pode utilizar os Favoritos como um modo de ir para um local sem ter que inserir o endereço. Para ir para um destino salvo nos "Favoritos", siga esses passos:

- Pressione a tela para acionar o menu principal e pressione "Favoritos".
- Selecione o destino desejado. A localização aparecerá no mapa com um menu pop-up.
- Pressione a tecla "Dirigir" para iniciar a navegação até esse destino.

Nota

Seu sistema de navegação começará imediatamente a orientá-lo até o seu destino com instruções faladas e visuais na tela.

ADICIONANDO UM LOCAL AOS FAVORITOS

- No menu principal, pressione “Favoritos”.
- Pressione “Adicionar aos Favoritos”.



- Para selecionar um local, siga um dos procedimentos a seguir:
  - Aproxime o mapa até a localização que deseja selecionar. A localização será exibida no mapa. Pressione e segure para selecionar um local, e então pressione o símbolo de adicionar local.
  - Pesquise por um local utilizando a função pesquisar. Selecione "Mostrar no Mapa" e então pressione o símbolo de adicionar local.

Adicionando um local do mapa

- Na visualização do mapa, mova o mapa e aproxime até que você possa ver o destino para o qual você deseja ir.
- Pressione e segure um ponto no mapa para selecionar um local.
- Pressione os três pontos na vertical à direita do nome para abrir o menu pop-up.
- Pressione “Adicionar aos Favoritos”.
- O nome do local aparecerá na tela de edição. Você pode editar o nome do local para um reconhecimento fácil.
- Pressione "Salvar" para salvar seu local na lista de "Favoritos".

Adicionando um local utilizando "Procurar"

- No menu principal, pressione "Procurar".
- Insira o nome ou endereço de um local utilizando o teclado da tela..
- Selecione o local desejado e então pressione "Mostrar no Mapa".
- A visualização do mapa mostrará o local.
- Pressione a tecla do menu pop-up.
- Pressione “Adicionar aos favoritos”.
- O nome do local aparecerá na tela de edição. Você pode editar o nome do local para um reconhecimento fácil.
- Pressione "salvar" para salvar seu local na lista de "Favoritos".

Configurando o local da sua Casa

- No menu principal, pressione “Favoritos”.
- Pressione "Adicionar Casa".
- Para selecionar um local para a sua casa, siga um dos procedimentos a seguir:
  - Aproxime o mapa até a localização que deseja selecionar. Pressione e segure para selecionar o local, então pressione o símbolo da casa próximo ao nome do local.
  - Você também pode pesquisar por um local utilizando a função pesquisar. Selecione "Configurar o local da casa".

Excluindo um local recente dos "Favoritos"

- No menu principal, selecione “Favoritos”.
- Pressione "Locais Recentes".
- Pressione "Excluir".
- Selecione o(s) destino(s) que deseja excluir.
- Pressione a tecla "Excluir".

Excluindo um local dos "Favoritos"

- No menu principal, selecione “Favoritos”.
- Pressione "Editar Lista".
- Selecione o(s) destino(s) que deseja excluir.
- Pressione a tecla "Excluir".

AJUSTES

Sobre os Ajustes

Você pode modificar a aparência e o comportamento do seu sistema de navegação. A maioria das configurações do seu sistema pode ser acessada pressionando a tecla "Ajustes" do menu principal.



EXIBIR

Para modificar a aparência da sua tela de navegação, selecione "Exibir" no menu "Ajustes". Nele você pode modificar as funcionalidades a seguir:

- **Fluxo do tráfego**: acione ou desative essa funcionalidade para visualizar o tráfego ao longo da sua rota para determinar se o tráfego está tranquilo ou intenso no seu trajeto.
- **Pontos de interesse**: selecione essa configuração para visualizar diversas categorias de POI, como estacionamentos, postos de ga-

solina, restaurantes e outras ao longo de sua rota.

- POI no mapa
- POI na rota
- Preços do combustível

Horário de chegada & Distância percorrida

- **Tempo restante**: durante a navegação, selecione essa configuração para exibir o tempo de viagem restante no painel de informações de chegada.
- **Exibir informações de chegada para**: selecione essa configuração para exibir as informações de chegada para o seu destino final e para a próxima parada.

Barra lateral

- Ocultar barra lateral: selecione essa configuração para acionar ou desativar essa funcionalidade da barra lateral.
- Gigante: selecione essa configuração para acionar o tamanho gigante da barra lateral.
- POI na rota: selecione essa configuração para acionar ou desativar as categorias de POI, que incluem estacionamentos, postos de gasolina, paradas, áreas de descanso, zonas de pedágio, balsas e trens de traslado ao longo da sua rota.

Exibir área do veículo

Selecione essa configuração para acionar ou desativar a área do seu veículo.

Exibir resumo de saídas da rodovia — se equipado

Selecione essa configuração para controlar a pré-visualização em tela cheia quando se aproximar de saídas da rodovia.

VISUALIZAÇÃO DO MAPA

Aproximação automática do mapa

Selecione "Aproximação automática" para modificar a forma como o seu sistema aproxima a visualização das orientações quando você se aproxima de uma curva ou interseção. Aproximar pode fazer com que seja simples dirigir pela curva ou intersecção. As seguintes opções ficarão disponíveis:

- Aproximar em uma Interseção.
- Aproximar baseando-se no tipo de estrada.
- Nenhuma aproximação automática.

Orientação no mapa

Selecione essa configuração para configurar a orientação do mapa em 3D, 2D, ou 2D, em direção ao Norte.

Orientação de faixa de rodagem em rodovias interestaduais

Selecione essa configuração para acionar ou desativar a orientação de faixa de rodagem.

Selecione essa configuração para acionar ou desativar a área do seu veículo.

- Previsões: selecione essa configuração para acionar ou desativar a previsão do seu destino configurado.

PLANEJAR PERCURSOS

Selecione essa configuração para controlar a forma como o seu sistema planeja percursos. As seguintes opções ficarão disponíveis:

- **Tipo de percurso preferido**: o seu sistema de navegação pode planejar suas rotas baseando-se em determinados tipos de rota. Para configurar um tipo padrão, escolha entre esses tipos de rota:
  - Percurso mais rápido
  - Percurso mais curto
  - Percurso mais ecológica
  - Evitar rodovias interestaduais
- **Evitar**: configura como o seu sistema de navegação gerencia certas características da estrada quando uma rota é calculada. Você pode escolher evitar balsas, trens de traslado, faixas para veículos com alta ocupação e estradas não pavimentadas em sua rota.
- **Refazer percurso para um percurso mais rápido quando disponível:** se uma rota mais rápida for encontrada enquanto você já estiver dirigindo em uma rota planejada, o seu sistema de navegação pode refazer a sua viagem para utilizar a rota mais rápida. Se você quiser modificar essa configuração, as seguintes opções estão disponíveis:
  - Sempre pegar o percurso mais rápido.
  - Perguntar-me para que eu escolha.
  - Não me perguntar.
- **Enviar destino para o telefone**: selecione essa funcionalidade para enviar um destino diretamente para o seu celular.

SONS & ALERTAS

Sobre o Som

O seu sistema de navegação utiliza o som para alguns dos recursos a seguir ou para todos eles:

- Orientações de condução.
- Alertas que você pode configurar.

Para acessar o menu de Som, pressione "Ajustes" no menu principal e então selecione “Sons & Alertas”, local onde você pode modificar as configurações de instrução por voz. As configurações de instrução incluem os itens a seguir:

Sons e alertas

Alertas
Ouvir

Alertas
Radares
Avisos de segurança
Ao ultrapassar o limite de velocidade
Engarrafamento à frente
Avisos sobre zonas de baixa emissão.
Tipo de alerta

Ouvir

- **Horário de Chegada**: essa configuração permite que você ouça quando chegar ao seu destino. Essa configuração pode ser acionada ou desativada.
- **Instruções antecipadas**: essa configuração permite que você ouça instruções antecipadas. Por exemplo, uma instrução antecipada pode ser: "Após duas milhas, pegue a saída à direita."
- **Números de estrada**: utilize essa configuração para controlar se os números de estrada são lidos em voz alta como parte das instruções de navegação.
- **Informações de sinais da via**: Utilize essa configuração para controlar se as informações das placas da estrada são lidas em voz alta como parte das instruções de navegação.
- **Nomes de rua**: utilize essa configuração para controlar se os nomes de rua são lidos em voz alta como parte das instruções de navegação.
- **Nomes de ruas no exterior**: utilize essa configuração para controlar se os nomes de ruas no exterior são lidos em voz alta como parte das instruções de navegação.

Para outras opções, marcar as solicitações de orientações que deseja habilitar para seu percurso.

- Tipo de alerta

Alertas

Tipos de Alertas		
Visual, Sonoro & Verbal	Visual & Sonoro	Visual

OUTROS

A funcionalidade "Outros" no sistema de navegação do seu veículo contém privacidade e informações sobre o seu sistema de navegação e software.

Privacidade

- **Gravar histórico de viagens**: ative ou desative essa funcionalidade, se quiser que o seu sistema de navegação rastreie seu histórico de viagem.
- **Prever destinos frequentes**: ative ou desative essa funcionalidade, se quiser que o seu sistema de navegação exiba destinos frequentes.

Sobre

Essa funcionalidade dá a você informações do sistema de navegação, como versão correspondente, nome do mapa, versão do mapa e outras.

SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE

SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE D-1

SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE

A seguir, está indicado o Número da Central de Atendimento Jeep.

0800 703 7150 e **(31) 2123 4000**





PN 60351444 - EDIÇÃO 01 - V/2025
Impresso no Brasil

Uconnect™ 10.1″

Jeep®

Uconnect™ 10.1″

MANUAL DO SISTEMA

CONSELHOS, COMANDOS E INFORMAÇÕES GERAIS A

COMANDOS NO PAINEL FRONTAL B

MODALIDADES DA CENTRAL DE MULTIMÍDIA UCONNECT™ C

SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE D

CONSELHOS, COMANDOS E INFORMAÇÕES GERAIS

APRESENTAÇÃO A-1

CONSELHOS, COMANDOS E INFORMAÇÕES GERAIS A-1

APRESENTAÇÃO

O veículo está equipado com um sistema infotelemático que foi projetado tendo em conta as características específicas do habitáculo, com um design personalizado que se integra no estilo do painel.

O sistema está instalado em posição ergonômica para o motorista e o passageiro e está posicionada no painel frontal, permitindo uma rápida identificação dos comandos que facilita a respectiva utilização.

Para aumentar a segurança contra furtos, a central multimídia está equipada com um sistema de proteção que só permite a sua utilização no veículo onde foi inicialmente montado.

Em seguida, estão descritas as instruções de uso, que é aconselhável ler atentamente e manter sempre num local acessível (por exemplo, no porta-luvas).

Boa leitura e boa viagem!

CONSELHOS, COMANDOS E INFORMAÇÕES GERAIS

Segurança na estrada

Aprenda a utilizar as diversas funções do sistema antes de começar a conduzir.

Leia atentamente as instruções e as modalidades de utilização do sistema antes de começar a conduzir.



ADVERTÊNCIA

Siga sempre as precauções indicadas.

Caso contrário, podem provocar lesões nas pessoas ou danos ao sistema.



ADVERTÊNCIA

Um volume demasiado elevado pode interferir na correta condução do veículo.

Regule sempre o volume de modo que seja possível ouvir os sons provenientes do exterior (por ex., buzinas, sirenes de ambulâncias, sirenes da polícia, etc.).

Nota

Olhar para a tela apenas quando for necessário e seguro fazê-lo. Se for necessário olhar durante muito tempo para a tela, encostar o veículo em local seguro para não se distrair durante a condução.

Nota

Interromper imediatamente a utilização do sistema caso se verifique uma avaria. Caso contrário, podem ocorrer danos no próprio sistema. Dirigir-se o quanto antes à **Rede Assistencial Jeep** para efetuar sua reparação.

Condições de recepção

As condições de recepção variam constantemente durante a condução. A recepção pode ser prejudicada devido à presença de montanhas, edifícios ou pontes, em particular quando se está longe do transmissor da emissora ouvida.

Nota

Durante a recepção de informações de trânsito (se disponível na região), pode verificar-se um aumento do volume relativo à reprodução normal.

Nota

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Cuidados e manutenção

Observe as seguintes precauções de modo a garantir um funcionamento eficiente do sistema:



ADVERTÊNCIA

Não utilize o display como base para suportes para ventosa ou adesivos para navegadores externos.

Não utilize também para suporte de dispositivos smartphone ou similares.



ADVERTÊNCIA

Limpar o painel frontal apenas com um pano macio, limpo, seco e antiestático. Os produtos detergentes e para polir podem danificar a superfície.

Não utilize álcool ou produtos semelhantes para limpar a moldura.

- Evitar tocar na tela do display com objetos pontiagudos ou rígidos que poderiam danificar a sua superfície; durante a limpeza, utilizando um pano suave seco e antiestático, não exercer pressão.
- Não utilizar álcool, gasolinas e seus derivados para a limpeza da tela do display.
- Evite que eventuais líquidos penetrem no interior do sistema: poderiam danificá-lo de modo irreparável.

Nota

Em caso de anomalia, o sistema deve ser controlado e reparado exclusivamente pela **Rede Assistencial Jeep**.

Em caso de temperaturas extremamente baixas, o display só atingirá a luminosidade correta após um determinado período de funcionamento.

Em caso de paradas prolongadas do veículo com uma elevada temperatura exterior, o sistema poderá entrar em "autoproteção térmica" suspendendo o funcionamento enquanto a temperatura do rádio não abaixar para níveis aceitáveis.

DISPOSITIVOS MULTIMÍDIA: ARQUIVOS E FORMATOS DE ÁUDIO SUPORTADOS

O sistema é capaz de reproduzir, para as fontes USB, os arquivos com as seguintes extensões e formatos:

- .MP3 (32 – 320Kbps).
- .WAV (PCM audio).
- .AAC (8 – 96KHz) mono e estéreo.

O sistema também é capaz de reproduzir, para todas as fontes USB, os seguintes formatos de Playlist:

- .M3U.
- .WPL.

O sistema é capaz de reproduzir, tanto para os dispositivos iPod quanto para os que suportam os protocolos MTP (Media Transfer Protocol), todas as extensões e formatos de arquivo, além de playlist suportados pelo próprio dispositivo.

Nota

É indiferente se os sufixos tiverem sido escritos em maiúscula ou em minúscula.

Nota

É aconselhável carregar apenas e exclusivamente arquivos musicais não protegidos e com extensões suportadas. A presença no suporte áudio externo de outros formatos (por exemplo .exe .cab .inf, etc.) pode provocar problemas durante a reprodução e também maior tempo de carregamento da mídia.

Nota

O tempo de carregamento da mídia é proporcional à quantidade de arquivos no dispositivo.

NOTAS SOBRE AS MARCAS

iPod, iTunes, iPhone são marcas registradas Apple Inc.

As demais marcas comerciais são propriedade industrial das respectivas Empresas.



O uso da marca Apple significa que um acessório foi projetado para se conectar especificamente ao(s) produto(s) da Apple identificado(s) pela marca e foi certificado pelo desenvolvedor para atender aos padrões de desempenho da Apple. A Apple não é responsável pelo funcionamento deste dispositivo ou sua conformidade com os padrões de segurança e regulamentares.

Nota

Este produto é licenciado sob a licença de Portfólio de Patentes AVC para o uso pessoal e não comercial de um consumidor para (i) codificar

vídeo em conformidade com o padrão AVC ("vídeo AVC") e / ou (ii) decodificar vídeo AVC que foi codificado por um consumidor envolvido em atividade pessoal e não comercial e / ou foi obtido de um provedor de vídeo licenciado para fornecer vídeo AVC. Nenhuma licença é concedida ou está implícita para qualquer outro uso. Informações adicionais podem ser obtidas em MPEG LA, L.L.C. Veja em HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

FONTES DE ÁUDIO EXTERNAS

No veículo é possível utilizar outros dispositivos eletrônicos (por exemplo iPod, PDA, etc.).

Alguns destes podem, no entanto, provocar interferências eletromagnéticas. Se verificar uma diminuição do desempenho do sistema, desligue estes dispositivos.

Nota

O sistema suporta apenas dispositivos USB formatados FAT32, exFAT e NTFs. O sistema não suporta dispositivos com capacidade superior a 64 GB.

PROTEÇÃO ANTIFURTO

O sistema está equipado com uma proteção antifurto baseada na troca de informações com a central eletrônica (Body Computer) presente no veículo.

Isto garante a máxima segurança e evita a introdução do código secreto após cada desativação da alimentação elétrica.

Se o controle for bem sucedido, o sistema começará a funcionar, ao passo que se os códigos não forem iguais ou se a central eletrônica (Body Computer) for substituída, o sistema assinalará a necessidade de introduzir o código secreto de acordo com o procedimento indicado no parágrafo seguinte.

Introdução do código secreto

Ao ligar o sistema, caso o código seja pedido, será visualizado no display a mensagem “Por favor, insira código antifurto” seguida da tela que mostra o teclado gráfico numérico para a introdução do código secreto.

O código secreto é composto por quatro dígitos de 0 a 9. Caso requerido, insira o código e pressione o botão gráfico para confirmar.

Se for introduzido um código errado, o sistema visualiza a mensagem "Código errado" para assinalar a necessidade de introduzir o código correto.

Terminadas as 3 tentativas disponíveis para a introdução do código, será visualizada a mensagem "Código errado. Rádio bloqueado. Aguarde 30 minutos''. Após o desaparecimento da escrita é possível iniciar novamente o procedimento de introdução do código.

Em caso de requisição do código, dirija-se à **Rede Assistencial Jeep** le-

vando consigo um documento pessoal de identificação e o documento do veículo.

SISTEMA DE ÁUDIO

Nota

A configuração do sistema de áudio varia conforme a versão/modelo do veículo adquirido.

Nota

A opção do usuário ou dos fabricantes dos aparelhos celulares de realizar atualizações dos sistemas operacionais iOS e Android ® poderá limitar ou desabilitar funções disponíveis originariamente na central multimídia Uconnect™ .

Nota

Algumas funções descritas neste manual estão correlacionadas aos modelos/versões dos veículos. Portanto, dependendo do modelo do veículo na qual esta central multimídia Uconnect™ esteja equipada, algumas funções podem estar desabilitadas ou não disponíveis.

COMANDOS NO PAINEL FRONTAL

COMANDOS NO VOLANTE - Se equipado B-1
COMANDOS NO PAINEL FRONTAL B-3
Funções e modalidades dos botões gráficos B-4

COMANDOS NO VOLANTE - Se equipado

DESCRIÇÃO

No volante estão presentes os comandos principais do sistema, que permitem o controle de algumas funções.

A ativação da função escolhida é comandada, em alguns casos, pela duração da pressão exercida (pressão breve ou prolongada), como indicado na tabela seguinte.

Nota

A localização/posição dos comandos e a dimensão da tela variam de acordo com o veículo/versão. Alguns comandos podem não estar disponíveis para alguns veículos/versões.

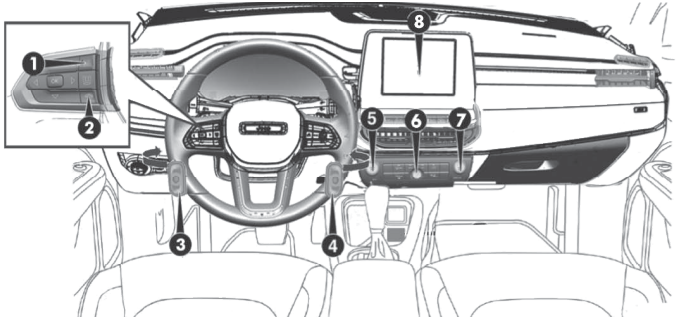


TABELA DOS COMANDOS NO VOLANTE

Referência	Teclas	Funções
1		**Nenhum telefone pareado** • Pressão breve: iniciar ou encerrar o comando de voz para o sistema de navegação embarcado (se equipado). • Pressão prolongada: Gerenciar dispositivo (é direcionado para o menu "Telefone"). **Telefone pareado - ao receber uma chamada telefônica.** • Pressão breve ou prolongada: aceitar a chamada telefônica ou aceitar uma segunda chamada telefônica e colocar a chamada ativa em espera. **Telefone pareado - quando não tem uma chamada telefônica ativa.** • Pressão breve: iniciar ou encerrar o comando de voz para o sistema de navegação embarcado (se equipado). • Pressão prolongada: ativar Apple Siri/Google® Voice quando a função Apple CarPlay/Android® Auto estiver em uso.
2		• Recusa de chamada telefônica recebida. • Desligar ou concluir a chamada telefônica em curso.

COMANDOS POSICIONADOS ATRÁS DO VOLANTE (se equipado)

Teclas	Funções
Tecla 3 (lado esquerdo no volante)	
Botão superior	• Pressão breve do botão: busca da estação de rádio seguinte ou seleção da faixa seguinte USB/iPod. • Pressão prolongada da tecla: procura das frequências superiores até à liberação/avanço rápido da faixa USB/iPod. • Pressão dupla da tecla: no modo mídia, muda para duas faixas a frente. Pressionar a tecla do interruptor muda para o começo da faixa atual ou para o começo da faixa anterior, se oito segundos do começo da música atual ainda não tiverem passado.
Botão central	• Pressão breve no botão: vai para próxima estação memorizada.

Teclas	Funções
Botão inferior	• Pressão breve do botão: busca da estação de rádio anterior ou seleção da faixa anterior USB/iPod. • Pressão prolongada do botão: procura das frequências inferiores até à liberação/retrocesso rápido da faixa USB/iPod.
Tecla 4 (lado direito no volante).	
Botão superior	**Aumento do volume** • Pressão breve do botão: aumento unitário do volume. • Pressão prolongada do botão: aumento rápido do volume.
Botão central	• Cada vez que se pressiona o botão avança entre as fontes AM, FM, USB/ iPod. Apenas as fontes disponíveis serão selecionadas.
Botão inferior	**Redução do volume** • Pressão breve do botão: diminuição unitária do volume. • Pressão prolongada do botão: diminuição rápida do volume.

COMANDOS NO PAINEL FRONTAL

Funções e modalidades dos botões

Referência	Botão	Funções	Modalidade
5		Ligar/desligar a central multimídia. Aumentar/diminuir volume da central multimídia. Reset da central.	Pressão breve do botão. Girar o botão. Pressão prolongada até a reinicialização da central.
6		Ligar/desligar o ventilador de ar. Aumentar/diminuir a velocidade do ventilador de ar.	Pressão breve no botão. Girar botão para a direita ou esquerda.

Referência	Botão	Funções	Modalidade
7	ENTER	Selecionar o menu e confirmar alterações no menu da central multimídia. Trocar as estações de rádio na tela de mídia.	Pressão breve do botão. Girar botão para a direita ou esquerda.
8	Display da central Uconnect™	Comandos da central.	Acesso aos botões gráficos.

Funções e modalidades dos botões gráficos


Botão gráfico	Funções	Modalidade
Principal	Acesso a tela inicial no display do dispositivo.	Pressão no botão gráfico
Mídia	Acesso para seleção da fonte: USB/iPod, Bluetooth® , AM e FM .	Pressão no botão gráfico
Conforto	Acesso às funcionalidades do ar-condicionado e desembaçadores (se equipado)	Pressão no botão gráfico
Navegação (se equipado)	Acesso à função de navegação GPS	Pressão no botão gráfico
Telefone	Acesso à modalidade Telefone.	Pressão no botão gráfico
Veículo	Acesso às funções do computador de bordo do veículo.	Pressão no botão gráfico
Apps	Acesso à lista de aplicativos.	Pressão no botão gráfico

MODALIDADES DA CENTRAL DE MULTIMÍDIA UCONNECT™

TELA INICIAL C-1
FUNÇÃO PRINCIPAL C-2
FUNÇÃO MÍDIA C-4
Modo Rádio C-7
Modo Bluetooth® C-10
Modo USB C-11
Acesso ao menu Áudio C-11
FUNÇÃO CONFORTO C-14
COMANDOS NA TELA C-15
FUNÇÃO NAVEGAÇÃO - SE EQUIPADO C-16
FUNÇÃO TELEFONE C-22
FUNÇÃO VEÍCULO (se equipado) C-29
FUNÇÃO APPs C-36

TELA INICIAL

A central multimídia Uconnect™ apresenta os seguintes comandos:

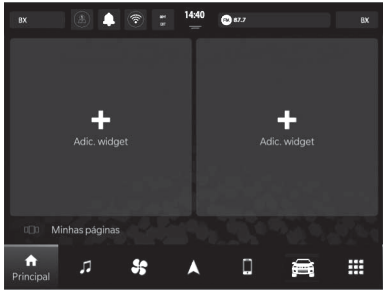

A barra de botões gráficos do menu inicial está localizada na parte inferior da tela.

Barra inferior

- : Principal
- : Mídia
- : Conforto
- : Navegação
- : Telefone
- : Veículo (se equipado)
- : Apps

Nota

Os botões do menu da barra lateral inferior são reconfiguráveis e podem apresentar diferentes posições e funções no display.

Para configurar a posição dos botões, pressionar e manter pressionado o botão gráfico e arrastá-lo para a posição desejada.

Barra superior


Os botões gráficos localizados na barra superior são atalhos que facilitam o acesso a algumas funções.

As posições e a quantidade dos botões na barra superior são configuráveis. Para acessar a tela de configuração, posicionar o dedo na barra superior e arrastá-lo para baixo.

As opções são as seguintes:

- : botão gráfico para apagar e configurar as notificações como as seguintes:
  - PopUp de favoritar aplicativos na área de Apps.
  - PopUp de desfavoritar aplicativos na área de Apps.
  - Mensagens de chamadas perdidas.
- : botão gráfico para configuração do perfil. É possível adicionar até 5 perfis diferentes, editar perfis existentes e selecionar o perfil desejado.
- **BX, AL ou °C**: os botões presentes nessa localização variam de acordo com a configuração, podendo ser visualizados de acordo com a temperatura:

  BX e AL: indicação individual da temperatura do lado do condutor e do lado do passageiro no climatizador Dualzone (ver "Função Conforto", em "Modalidades da central multimídia Uconnect").
  - BX: indicação de menor temperatura
  - AL: indicação de maior temperatura
  - °C: indicação de temperatura em °C.

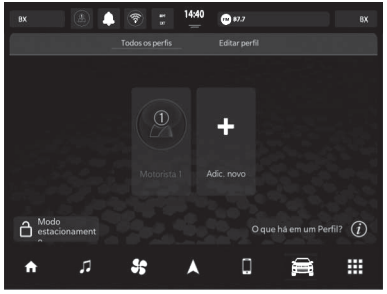

Para mais informações sobre a edição dos perfis, consultar o capítulo "FUNÇÃO VEÍCULO" no item "Meu perfil".

Nota

Para saber as opções que podem ser vinculadas ao perfil, selecionar as seguintes opções nessa ordem: "Veículo"/"Meu perfil"/"Mais opções de perfil"/"O que é vinculado ao perfil".


Também é possível acessar essa opção, pressionando o botão gráfico do atalho na barra superior e selecionar a opção "Editar perfil" ou pressionar o botão gráfico (i) no canto inferior direito da tela.

- NE: botão gráfico para visualizar a bússola. Para adicioná-la à barra superior, pressionar e manter pressionado o botão gráfico correspondente e arrastá-lo para cima. Para ser visualizada nos perfis existentes, é necessário adicionar a opção em cada perfil.
- EXT: Botão gráfico para visualizar a temperatura externa. Para adicioná-la à barra superior, pressionar e manter pressionado o botão gráfico correspondente e arrastá-lo para cima. Para ser visualizada nos perfis existentes, é necessário adicionar a opção em cada perfil.
- (se equipado): Botão gráfico para a ativação do Wi-Fi Hotspot. Para adicioná-la à barra superior, pressionar e manter pressionado o botão gráfico correspondente e arrastá-lo para cima. Para ser visualizada nos perfis existentes, é necessário adicionar a opção em cada perfil.

FUNÇÃO PRINCIPAL

A função "Principal" pode ser configurada conforme o desejo do usuário, podendo conter várias informações em uma mesma página.


Pressionando o botão gráfico **"PRINCIPAL"**, será apresentada uma tela com as seguintes opções:

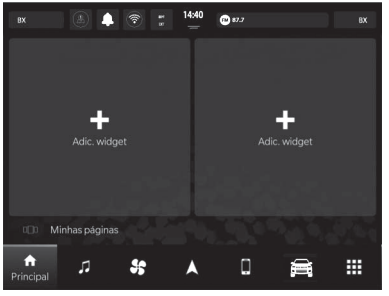

Pressionando o botão "+ Adic. widget.", será apresentada a tela seguinte para permitir configurar os atalhos que deseja que sejam visualizados.


Os atalhos são:

- Em execução.
- Telefone: Favoritos
- Telefone: Recentes
- Perc. A (se equipado)
- Perc. B (se equipado)
- Atalhos personal.
- Conforto
- Navegação
- Remover widget (atalho não configurável)

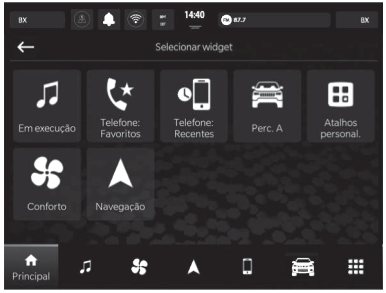

Selecionar a opção desejada para definir o atalho que será visualizado no menu da tela **"PRINCIPAL"**.

Clicando na opção "Atalhos personalizados" será visualizada uma tela com predisposição para adicionar até 8 atalhos, sendo até 6 atalhos de um lado da tela e até 2 atalhos do outro lado. Para voltar à configuração anterior, clicar no botão ✎ e selecionar "Remover widget"

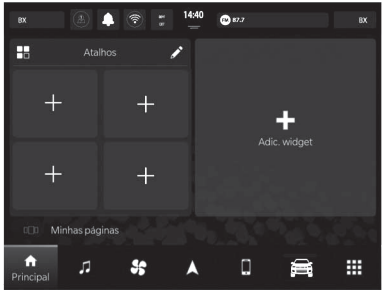

Para adicionar atalhos, clicar no botão gráfico "+".


Clicar nas opções apresentadas para visualizar os atalhos disponíveis e pressionar o botão gráfico desejado para inserir o atalho.

- **"Mídia"**: com o seguinte menu:
  - Rádio FM
  - Rádio AM
  - Bluetooth ®
  - USB 1
  - USB 2 (se equipado)
- **"Fazer chamada"**: se tiver um telefone conectado, será apresentada a tela com números dos contatos para fazer uma chamada.
- **"Apps"**: será visualizada a tela referente aos Apps disponíveis.

ADICIONAR PÁGINAS

Podem ser adicionadas até 5 páginas, podendo cada uma ser configurada para visualizar até 8 atalhos, sendo 6 de um lado e 2 do outro.

Para gerenciar as páginas da tela principal, basta clicar no botão gráfico "minhas páginas".

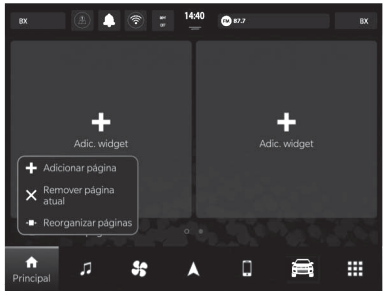

C

- **"Adicionar página"**: botão para adicionar até 5 páginas.
- **"Remover página atual"**: botão para remover uma página inteira com todos os atalhos configurados.
- **"Reorganizar páginas"**: botão para reorganizar a ordem em que os atalhos são visualizados, arrastando-os com os dedos para a posição desejada.

Nota

O número de páginas adicionadas é representado pelos círculos na parte inferior da tela. Para navegar entre as páginas disponíveis, arrastar a tela com os dedos para a direita ou esquerda.

BOTÕES PRESENTES NA TELA

- Botão gráfico : para maximizar a tela inicial apresentada.
- Botão gráfico : para editar informações da tela apresentada ou voltar à configuração anterior.
- Botões gráficos **(+) Adic. widget**: para configurar a tela e adicionar atalhos.
- Botões gráficos **(+)**: para selecionar o tipo de atalho.
- Botão gráfico : para reorganizar a posição dos atalhos.
- Botão gráfico : para voltar a tela a configuração anterior.
- Botão gráfico **X**: para fechar a tela.

Nota

É possível reorganizar os atalhos no lado direito ou esquerdo quando a tela estiver dividida em seis posições. Para isso, pressionar o botão e, a seguir, pressionar e manter pressionado o botão gráfico e arrastá-lo para a posição desejada.

É possível reorganizar os atalhos quando a tela estiver dividida em duas posições (esquerda e direita) ou em sete posições (seis de um lado e uma do outro), pressionando e mantendo pressionado o botão gráfico e arrastando-o para a posição desejada.

Nota


Outros botões podem estar presentes na tela da central multimídia Uconnect™, dependendo dos atalhos configurados para serem visualizados.

FUNÇÃO MÍDIA

SELEÇÃO DAS FONTES DE ÁUDIO

No presente capítulo estão descritas as modalidades de interação relativas ao funcionamento do rádio AM, rádio FM, USB, Bluetooth®, Android® Auto, CarPlay.

Pressionar o botão gráfico **"Mídia"** para selecionar a fonte áudio desejada entre as disponíveis: Rádio AM, Rádio FM, USB, Bluetooth® .

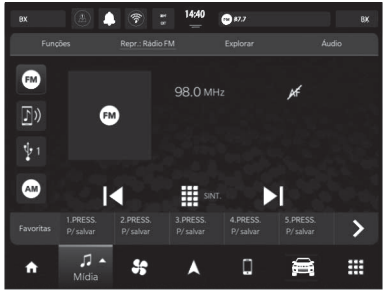

VISUALIZAÇÃO NO DISPLAY

Uma vez selecionada a modalidade Mídia e dependendo do modo que está sendo executado (rádio, USB ou Bluetooth®), surgem no display as informações seguintes:

- Na parte central:

Visualização das informações relativas à faixa em execução.

- Na parte lateral esquerda:

Visualização dos seguintes botões gráficos:

- Suporte ou fonte áudio selecionada.
- "Funções": seleção da fonte áudio pretendida.

- Na parte inferior:

Visualização das informações relativas à faixa em execução e dos seguintes botões gráficos:

- "Reprodução aleatória" (disponível para reprodução de playlist no modo mídia): escolha de execução aleatória das faixas
- |◀◀/▶▶|: seleção da faixa anterior/seguinte.
- ▶ ou ❚❚ (disponível para reprodução de playlist no modo mídia): iniciar execução da faixa ou pausar faixa em execução.
- "Repetição" (disponível para reprodução de playlist no modo mídia): repetir faixa executada.

- Na parte superior:

Visualização dos seguintes botões gráficos:

- Funções: botão para seleção da fonte de áudio pretendida.
- Repr.: fonte de áudio em execução.
- Explorar: procura e visualização da lista de estações de rádio e gestão das estações favoritas.
- Áudio: visualização das funções disponíveis para configuração do áudio.

REPRODUÇÃO ALEATÓRIA DAS FAIXAS

Nota

As funções de "Reprodução aleatória das faixas" e "Repetir", quando utilizadas na função Bluetooth® funcionam de acordo com cada dispo-

C

sitivo conectado e estão sempre disponíveis quando utilizadas na mídia USB/iPod.

Pressionar o botão gráfico (Reprodução aleatória), conforme a versão, para reproduzir por ordem aleatória as faixas previstas no dispositivo USB/iPod ou Bluetooth®.

Pressionar o botão gráfico (Reprodução aleatória) uma segunda vez para desativar a função.

MUDANÇA DE FAIXA (seguinte/anterior)

Pressionar brevemente o botão gráfico ▶| ou girar o botão **BROWSE ENTER** no sentido horário para reproduzir a faixa seguinte. Pressionar brevemente o botão gráfico |◀ ou girar o botão **BROWSE ENTER** no sentido anti-horário para regressar ao início da faixa selecionada ou para regressar ao início da faixa anterior se a reprodução da faixa tiver sido iniciada há menos de 3 segundos.

AVANÇO RÁPIDO/RETROCESSO RÁPIDO DAS FAIXAS

Pressionar e mantenha pressionado o botão gráfico ▶| no display ou nos comandos do volante para fazer avançar em velocidade a faixa selecionada ou mantenha pressionado o botão gráfico |◀ ou o comando no volante para fazer retroceder rapidamente a faixa.

O avanço rápido/retrocesso rápido interrompe-se quando se solta o botão gráfico ou quando se atinge a faixa anterior/seguinte.

SELEÇÃO DAS FAIXAS (Explorar)

Esta função permite abrir uma janela com a lista de emissoras ou faixas em reprodução, dependendo do dispositivo ligado.

O botão/seletor **BROWSE ENTER** permite procurar todo o conteúdo multimídia da fonte em reprodução.

As possibilidades de seleção dependem do dispositivo ligado.

Por exemplo, num dispositivo USB/iPod também é possível visualizar a lista dos artistas, dos gêneros musicais e dos álbuns presentes no próprio dispositivo, conforme as informações registradas nas próprias faixas.

Nota

Este botão pode ser desativado por alguns dispositivos Apple.

Pressionar o botão gráfico **"Explorar"** para ativar esta função na fonte em reprodução.

Girar o botão/seletor **BROWSE ENTER** para selecionar a categoria desejada e, em seguida, pressionar o mesmo botão/seletor para confirmar a seleção.

Nota

O tempo de indexação de um dispositivo USB pode variar com base no dispositivo inserido (em alguns casos pode durar alguns minutos).

VISUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA FAIXA

Pressione o botão gráfico (i) para visualizar no display as informações da faixa em reprodução para dispositivos que suportam a funcionalidade.

REPETIÇÃO DA FAIXA

Pressionar o botão gráfico ↻ para ativar a função e repetir a faixa musical que está sendo executada.

Pressionar o botão gráfico ↻ por duas vezes consecutivas para repetir a pasta.

Pressionar o botão gráfico ↻ uma terceira vez para desativar a função.

Modo Rádio

O sistema está equipado com os seguintes sintonizadores: AM e FM.

SELEÇÃO DO MODO RÁDIO

Para ativar o modo Rádio, pressione o botão gráfico **MÍDIA** e, a seguir, pressione o botão gráfico **"Funções"**. Selecione a fonte desejada RÁDIO AM/FM no display.

Os diversos modos de sintonização podem ser selecionados tocando no respectivo botão gráfico no display.

Cada modo de sintonização pode ter um grupo específico de pré-seleções.

SELEÇÃO DA BANDA DE FREQUÊNCIA

Pressione brevemente o botão gráfico **"AM ou FM"** para passar da banda AM à banda FM e vice-versa.


VISUALIZAÇÕES NO DISPLAY

Uma vez selecionada a estação de rádio desejada, serão visualizadas as seguintes informações:

Visualização dos seguintes botões gráficos:

Na parte superior:

- Funções: botão para seleção da fonte de áudio pretendida.
- Repr.: fonte de áudio em execução.
- Explorar: Procura e visualização da lista de estações de rádio e gestão das estações favoritas.
- Áudio: Visualização das funções disponíveis para configuração do áudio.

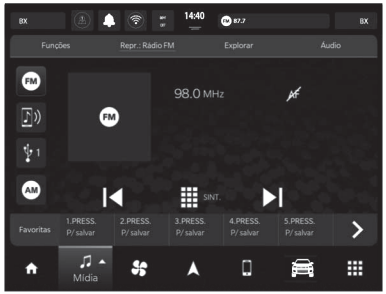

Na parte central:

- Visualização do nome e frequência da estação de rádio em escuta.

Na parte esquerda:

- Visualização dos botões gráficos para a seleção da banda de frequência desejada (o botão gráfico relativo à banda selecionada é evidenciado) e atalhos das funções de mídia.

Na parte inferior:

- Visualização dos seguintes botões gráficos:
  - |◀◀/▶▶|: seleção da estação de rádio anterior/seguinte.
  - ▩: sintonização manual da estação de rádio.
  - Visualização da lista das estações pré-selecionadas e espaços disponíveis para memorização das estações de rádio.

SELEÇÃO DA ESTAÇÃO DE RÁDIO

Para efetuar a pesquisa da estação de rádio desejada, siga uma das opções seguintes:


- Pressione os botões gráficos |◀ ou ▶| no display.
- Atue nos comandos no volante.
- Gire o botão **"BROWSE ENTER"**.

"Explorar"

Pressione o botão gráfico **Mídia** e, a seguir, o botão gráfico **"Explorar"** para acessar a tela em que se visualiza a lista das estações de rádio.

Selecione os botões:

- "**Procurar**": para visualizar as estações memorizadas na banda de frequência do rádio.
- "**Gestão de Favoritas**": para visualizar as opções de memorizar ou eliminar as estações de rádio. É possível definir quantas estações podem ser visualizadas para cada banda de frequência de rádio.

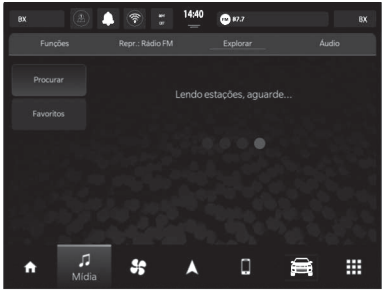

O botão gráfico **"Procurar"** mostra a lista das estações pré-selecionadas e permite eliminá-las.

É possível salvar as estações preferidas (as estações salvas são apresentadas na tela principal de seleção de banda, na região inferior).

Para percorrer e procurar as estações de rádio dentro da lista, pressionar os botões gráficos ∧ ou ∨. É possível procurar as estações com o toque na tela e movimentando-a para cima ou para baixo

Para voltar à tela principal, clicar no botão "Principal" na barra inferior; mas caso a intenção seja voltar para a

tela de mídia, clicar no botão "Repr.: Rádio FM".

Nota

Durante o processo de procura, caso seja pressionado o ícone "Favoritos" da tela, será perdida toda a lista, sendo necessário realizar o processo novamente.

PESQUISAR ESTAÇÃO DE RÁDIO ANTERIOR/SEGUINTE

Pressionar brevemente os botões ⏮ ou ⏭ no display: ao liberar o botão, sintoniza-se a frequência de rádio imediatamente anterior ou seguinte.

PESQUISA RÁPIDA DA ESTAÇÃO DE RÁDIO ANTERIOR/SEGUINTE


Mantenha pressionados os botões gráficos ⏮ ou ⏭ no display para efetuar a procura rápida: ao soltar o botão, o rádio continua a busca rápida no sentido selecionado até a próxima estação sintonizável.

Durante a função de pesquisa para a frente, se o sistema atingir a estação inicial depois de ter percorrido toda a banda, sintonizará automaticamente na estação a partir da qual foi iniciada a pesquisa.

SINTONIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DE RÁDIO AM/FM

Com o botão gráfico ⁞⁞⁞ é possível selecionar diretamente uma estação de rádio.

Pressionar o botão gráfico ⁞⁞⁞ no display e, em seguida, selecionar o primeiro número da estação de rádio desejada.

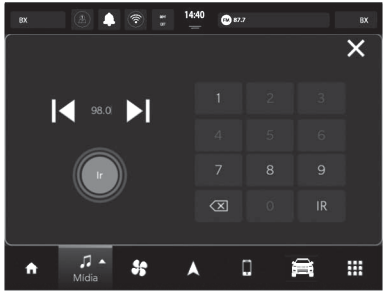

O teclado gráfico facilita a seleção apenas das frequências sintonizáveis desabilitando os algarismos não possíveis.

Nesta modalidade, os botões gráficos ⏮ e ⏭ permitem o ajuste fino da frequência sintonizada.

Para apagar um número incorreto (e digitar o número correto da estação), pressione o botão gráfico ⌫ (Apagar).

É necessário pressionar o botão "**Ir**" para sintonizar na estação digitada e fechar a tela.

Nota


Assim que o último número é pressionado, a sintonia é realizada, porém a tela só fechará quando clicar em "X" ou em "Ir".

O botão **"Ir"** pode ser pressionado para confirmar a seleção e fechar a tela de sintonização que, em todo caso, desaparecerá automaticamente após alguns segundos.

Saída da tela "Sintonização direta"

Pressionar o botão gráfico "X" (Sair) para regressar à tela de reprodução de mídia.

DEFINIÇÃO DAS PRÉ-SELEÇÕES

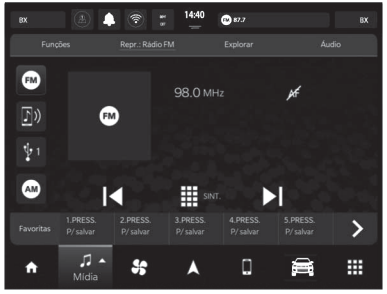

As pré-seleções (Favoritas) estão disponíveis na Mídia Tuner e são ativadas tocando em um dos botões gráficos de pré-seleção, situados na parte inferior da tela.

Se estiver sintonizado em uma estação de rádio que se pretende memorizar, pressionar e manter pressionado o botão gráfico na posição que deseja memorizar até ouvir um sinal sonoro de confirmação.

Na parte inferior do display são visualizadas 5 estações de rádio.

É possível configurar o número de estações memorizadas para serem visualizadas na aba "Favoritos". Para isso, selecionar "**Explorar**" e, a seguir, selecionar a opção "**Favoritos**". Nessa opção é possível eliminar ou memorizar as estações favoritas da banda de rádio.


Para passar do primeiro conjunto de 5 estações de rádio memorizadas (predefinidas) ao segundo conjunto, pressionar o botão gráfico ❯.

Pressionando o botão gráfico **"Explorar"** se tem acesso à tela na qual se visualiza a lista de todas as estações de rádio memorizadas na banda de frequência selecionada. Para percorrer e procurar as estações de rádio dentro da lista, pressionar os botões gráficos ^ ou v .

Modo Bluetooth®

Modo Bluetooth® é uma função para reprodução de mídia de um aparelho conectado através de uma conexão Bluetooth® .

Para seleção desse tipo de reprodução, selecione o botão gráfico "Mídia" e na aba "Funções", selecione o botão gráfico "Bluetooth® ".

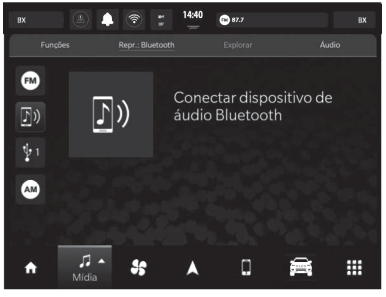

É necessário efetuar o pareamento entre a central multimídia Uconnect™ e o aparelho celular, caso ele não esteja conectado ao sistema. Para esse procedimento, siga as instruções na tela ou consulte o capítulo "Conexão do Celular - Pareamento".

Nota

Se perder a conexão Bluetooth® entre o celular e o sistema, consulte o manual de instruções do celular.

Modo USB

Para ativar o modo USB, insira um dispositivo compatível (USB ou iPod) na porta USB, localizada no console central.

Inserindo um dispositivo USB com o sistema ligado, este começa a reproduzir as faixas presentes no dispositivo se a função de "Execução automática" no menu "Áudio" estiver definida para **"Ligado"**.

Acesso ao menu Áudio

Uma vez selecionada a função **"Mídia"** , para acessar o menu Áudio, pressione o botão gráfico **"Áudio"** situado na parte superior do display.

Pressionando o botão gráfico **"Áudio"** se tem acesso automaticamente ao menu de configurações, a partir do qual é possível fazer as regulagens desejadas.

Através do menu Áudio é possível efetuar as seguintes regulagens:

- "Balanço/aten. (se equipado) (regulagem do balanço direito/esquerdo e dianteiro/traseiro do som).
- "Equalizador" (se equipado).
- "Adapt. de volume à velocidade" (controle automático do volume em função da velocidade).
- "Sonoridade".
- "Execução automática".
- "Deslig. Rádio abrir a porta"
- "Ligar rádio automaticam."
- "Ajuste volume"

Para sair do menu Áudio, selecionar outro ícone no menu principal.

"Balanço/aten."

Pressionar o botão gráfico **"Balanço/aten."** para regular o balanço do som proveniente dos alto-falantes dos lugares dianteiros e traseiros.



Para regular o balanço dos alto-falantes dianteiros ou traseiros, selecionar o ícone gráfico no meio da tela e arrastá-lo direcionando-o conforme desejar a distribuição do som.

C

Equalizador (se equipado)

Selecionar a opção "Equalizador" no display para regular os tons graves, médios e agudos.

Em seguida, utilizar os botões gráficos **"+"** ou **"-"** ou arrastar a barra para cima ou para baixo, para efetuar as configurações pretendidas.



Adapt. do volume à velocidade


Pressionar o botão gráfico **"Adaptação do volume à velocidade"** para efetuar a regulagem pretendida entre "desligado" e "1, 2 ou 3".



A opção selecionada é evidenciada no display.

Sonoridade

Pressionar o botão gráfico **"Sonoridade"** para otimizar a qualidade de áudio em baixo volume.

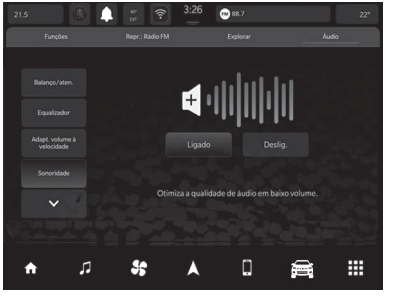

Execução automática

Pressionar **"Ligado"** ou **"Desligado"** para ativar ou desativar a reprodução automática dos dispositivos USB ligados à central multimídia Uconnect™. Com a função ativada, os dispositivos USB reproduzem automaticamente o conteúdo quando o dispositivo USB é introduzido.



Deslig. Rádio abrir a porta

A central multimídia Uconnect™ continua ligada até a abertura de uma das portas, ou até expirar o tempo selecionado em temporizador para desligar a central multimídia Connect™.

Pressionar **"Ligado"** ou **"Desligado"** para ativar ou desativar a função.

Nota

A central multimídia será desligada somente se uma das portas dianteiras forem abertas. Se uma porta dianteira já estiver aberta ao desligar o veículo, a central não desligará até que a outra porta dianteira seja aberta ou até que seja pressionado o botão **"On/Off"**.



Ligar rádio automaticam.

Permite selecionar o comportamento do rádio com o comutador de ignição na posição **MAR**. É possível escolher entre central ligada **"Ligado"**, central **"Desligado"** ou restabelecimento do estado ativo **"Recordar"** quando da última rotação da chave de ignição para a posição **STOP**.



Ajuste volume


Permite ajustar o volume da mídia, telefone, navegação e do reconhecimento de voz.

Em seguida, utilizar os botões gráficos **"+"** ou **"-"** para efetuar as configurações pretendidas.



FUNÇÃO CONFORTO


TELA INICIAL DO CLIMATIZADOR

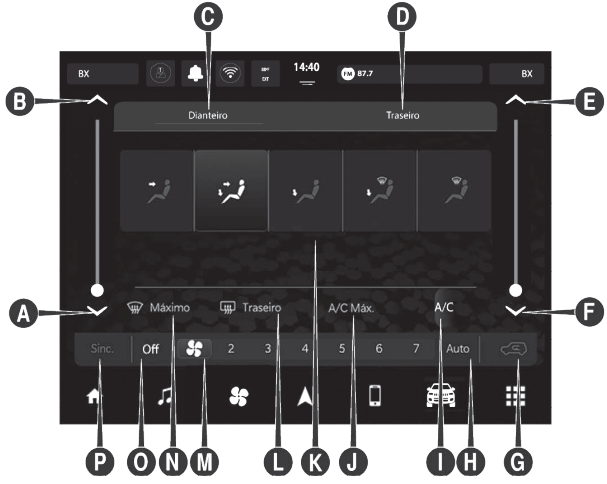


COMANDOS NA TELA

Alguns comandos do climatizador automático podem ser executados diretamente através dos botões localizados no painel do dispositivo (consulte o capítulo "Conhecendo seu veículo" no manual de Uso e Manutenção do kit de publicações do veículo). Os comandos que podem ser executados na tela da central Uconnect™ , quando o botão **N** é acionado são os seguintes:

- **A**- Botão de redução da temperatura do lado do condutor.
- **B**- Botão de aumento da temperatura do lado do condutor.
- **C** - Botão para seleção da tela de controle da climatização dianteira.
- **D** - Botão de seleção da tela de controle do fluxo de ar traseiro.
  - Controle bloqueado: não é possível enviar comandos ao difusor de ar traseiro, tanto pela central quanto pelo interruptor no console.
  - Controle desbloqueado: é possível ativar ou desativar o fluxo de ar do difusor traseiro e, quando ativo, regular a sua velocidade.
- **E**- Botão de aumento da temperatura do lado do passageiro.
- **F** - Botão de redução da temperatura do lado do passageiro.
- **G**- Botão de ativação/desativação da função de recirculação de ar.
- **H**- Botão de ativação/desativação da função AUTO.
- **I**- Botão de ativação/desativação do compressor do climatizador. Pressionar para mudar a configuração do climatizador. Pressionando novamente, a operação do climatizador entrará em modo manual.
- **J**- Botão de ativação/desativação da função MAX A/C. Pressionar para mudar a configuração do climatizador. Pressionando novamente, a operação do climatizador entrará em modo manual.
- **K**- Botão de seleção da distribuição de ar.
- **L**- Botão de ativação da função de descongelamento/desembaçamento do vidro traseiro.
- **M**- Regulador da velocidade do ventilador.
- **N** - Botão de ativação/desativação do desembaçador dianteiro.
- **O** - Botão On/Off de ativação/desativação do fluxo de ar traseiro.
- **P** - Botão de ativação/desativação da função SINC (alinhamento das temperaturas definidas) para o condutor e passageiro.

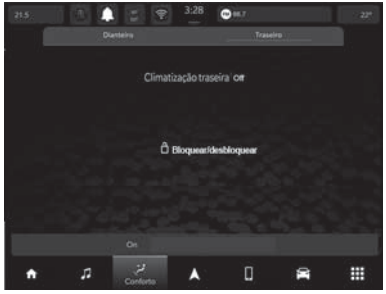

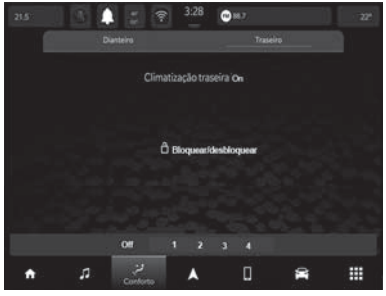

- **On/Off:** para ligar e desligar o fluxo de ar traseiro.
- **1/2/3/4:** para regular a velocidade do fluxo de ar traseiro.

Botão "SINC"

Nota

O botão gráfico Sinc está disponível apenas na central Uconnect™.

Pressionar o botão gráfico SINC para alinhar a temperatura do ar do lado do passageiro à do lado do motorista.

Esta função facilita a regulagem da temperatura na presença apenas do motorista.

Para voltar à gestão separada das temperaturas e da distribuição do ar, alterar a temperatura do lado do passageiro.

Ativação da função SINC não desativa a função auto.

Durante o funcionamento automático, é possível ativar a função SINC para alinhar a temperatura do lado do motorista à do passageiro, nesse caso, o sistema modificará automaticamente as definições para se adaptar aos novos pedidos.

Para voltar à gestão separada das temperaturas do ar nas duas zonas, pressionar novamente o botão SINC ou alterar a temperatura do lado do passageiro.

FUNÇÃO NAVEGAÇÃO - SE EQUIPADO

MENU PRINCIPAL DE NAVEGAÇÃO

Nota

Não é necessário qualquer suporte externo, uma vez que os mapas de navegação estão pré-carregados no sistema.

Nota

A função navegação do Uconnect™ está destinada a auxiliar o motorista na navegação em vias urbanas devidamente cobertas pelo sistema. Além de interferências no sistema GPS, alguns fatores, alheios ao dispositivo, podem gerar imprecisão nas informações que

são fornecidas, dentre os quais pode ser citada, principalmente, a desatualização do mapa de navegação. Mantenha-se informado sobre as atualizações dos mapas de navegação fornecidos e assegure-se sempre de possuir a última versão disponível. Além disso, esteja atento às eventuais alterações das vias informadas pelos órgãos responsáveis.

Nota

Em alguns países, nem todas as estradas/ruas estão mapeadas, isto é, os mapas disponíveis não contemplam todas as vias disponíveis para o trânsito de veículos, o que pode, em alguns casos, dificultar o funcionamento completo das funções de navegação do Uconnect™. Nesses casos, não se trata de indicação de defeito do sistema ou do veículo, mas sim de uma consequência da cobertura necessária para o correto funcionamento do dispositivo.

Nota

ATENÇÃO: os dados de mapas de seu veículo representam a versão atualizada disponível na data da fabricação.

Eventuais atualizações não serão da Stellantis e dependem da disponibilização do fornecedor.


A Stellantis não se responsabiliza pela precisão dos mapas, que pode não representar com exatidão a malha viária real, por força de mudanças de rota, fechamento de vias, obras, proibição de circulação, desvios e bloqueios, cabendo exclusivamente ao fornecedor do aparelho GPS informar o alcance da cobertura do produto.

O GPS deve ser uma ferramenta de auxílio à navegação e cada instrução de condução deve ser cuidadosamente verificada pelo usuário.

As orientações de navegação não devem interferir no cumprimento obrigatório das Leis de Trânsito.

Para acessar o menu principal da navegação, pressionar o botão gráfico de "NAVEGAÇÃO" na barra inferior

Na página inicial do navegador, serão visualizados os seguintes botões gráficos:

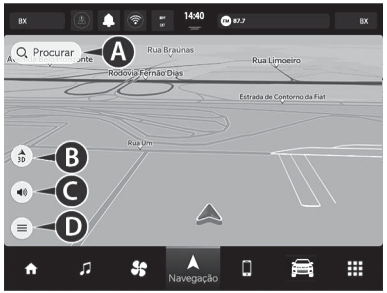

- **Botão A**: pressionar para inserir endereço do destino.
- **Botão B**: pressionar para alterar a forma como a vista do Mapa é exibida.

  A opção de visualização do mapa em formato 3D, deverá estar habilitada no menu "Ajustes", pressionando o botão gráfico "Visualização de mapa".
- **Botão C**: pressionar para ativar/desativar o som de navegação.

- **Botão D**: pressionar para acessar o menu principal de navegação.

Pressionar o botão gráfico **A - "Procurar"** para procurar ou inserir endereço de destino.




- Inserir o endereço, utilizando o teclado com botões gráficos.
- Inserir nome da rua, número e cidade.
- É possível selecionar um endereço de destino já memorizado, utilizando o botão gráfico ★"Favoritos".
- É possível inserir pontos de interesses para serem pesquisados durante o percurso, pressionando os botões **E** .

Pressionar o botão ··· para acessar as seguintes opções:

- Adicionar um endereço aos favoritos (casa, trabalho, etc.).
- Usar endereço como ponto de partida.
- Buscar endereço próximo de um determinado lugar.

Também é possível inserir um endereço de destino, pressionando o botão gráfico **D** no menu principal. Será visualizada uma tela com as seguintes opções:

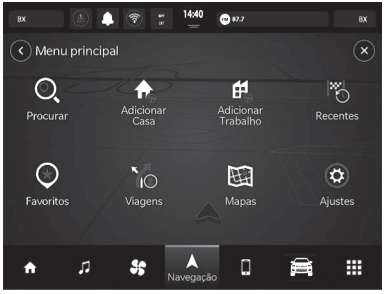

- **"Procurar"**: Adicionar um endereço de destino usando o teclado gráfico.

  Para inserir um destino através da introdução do endereço, atuando no interior do Menu principal de Navegação, pressione o botão gráfico "Procurar" e, em seguida, insira o "Endereço" conforme a seguir:.

  - Inserir o nome da rua e número.
  - Inserir o nome da cidade.

    Depois de ter introduzido corretamente Localidade/Rua/Número de porta, confirmar o endereço

para iniciar a navegação para o destino definido.

- **"Adicionar casa"**: adicionar o endereço de sua casa e torná-lo como favorito.

  Pressionar este botão gráfico para selecionar um destino diretamente a partir do Mapa. Selecionando o ícone gráfico da rua é possível introduzir rapidamente o destino sem ter de digitar o nome da cidade ou da própria rua.




- **"Adicionar trabalho"**: adicionar o endereço de seu trabalho e torná-lo como favorito.

  Pressionar este botão gráfico para selecionar um destino diretamente a partir do Mapa. Selecionando o ícone gráfico da rua é possível introduzir rapidamente o destino sem ter de digitar o nome da cidade ou da própria rua.



- **"Recentes"**: selecionar um destino previamente memorizado em uma lista de endereços recentes.

  Pressionar o botão gráfico com o nome do destino desejado e, em seguida, iniciar a navegação para o destino.

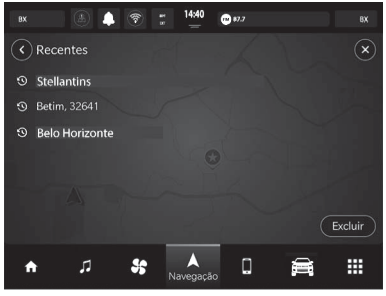


- **"Favoritos"**: Adicionar casa, trabalho ou destinos recentes como favoritos.


  Pressionar este botão gráfico para configurar o endereço ou destino favorito.

  Para excluir um endereço favorito, pressionar o botão gráfico "Excluir"

  Para Salvar um destino no interior dos "Favoritos", pressione o botão gráfico "Adicionar" e seguir o mesmo procedimento descrito para a introdução do endereço.

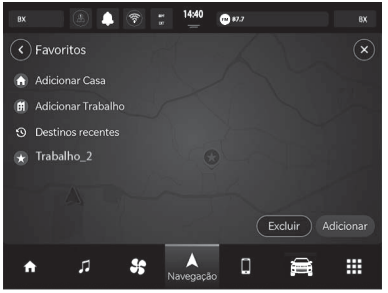

- **"Viagens"**: salvar ou excluir uma viagem como destino.

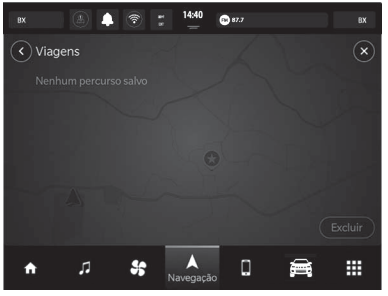

- **"Mapas"**: acessar os mapas baixados ativos.



- **"Ajustes"**: configuração de informações para o percurso.

Pressionando o botão gráfico "Ajustes" será possível acessar as seguintes opções:



- **"Mostrar"**: configuração das informações exibidas durante o percurso de viagem como a forma de apresentação da barra lateral, sobre os temas disponíveis e sobre os pontos de interesses.

  Pressionar este botão gráfico para programar ou pesquisar "Pontos de Interesse" numa localidade específica, próximo da atual posição do veículo, ao longo do percurso planejado ou próximo do destino.

  Para introduzir um ponto de interesse em seu destino, pressione o botão gráfico **"Ponto de interesse"** no interior do Menu "Mostrar".



A lista de pontos de interesse permite facilitar a seleção do destino escolhendo a partir de uma lista de localidades e locais de interesse público ou Pontos de Interesse.

É possível selecionar categorias de pontos de interesse como estacionamento, postos de gasolina, restaurantes, bar, hotel, etc. Pressionar os botões gráficos correspondentes para habilitá-los.

É possível acessar a outras categorias de pontos de interesse, pressionando o botão gráfico "Mais categorias".

- **"Visualização de mapa"**: configuração de exibição do mapa.

  Para visualização dos mapas em formato 3D, por exemplo, selecionar a opção correspondente.



Quando o mapa com o endereço configurado é visualizado no display, estão disponíveis as seguintes opções:



- ❮ : pressionar este botão gráfico para regressar ao menu anterior de navegação.

- **"+/–"**: pressionar o botão gráfico **"+"** ou **" –"** : para redimensionar o mapa.

- **"Todo o mapa"** : pressionar para visualizar todo o mapa na tela, na cidade ou latitude/longitude.

- **"X"** : pressionar para fechar a tela.

- ⋮ : pressionar para visualizar o menu do mapa de endereços ("Adicionar como favorito", "Usar como ponto de partida" ou "Buscar endereço próximo".

- : pressionar para acessar o teclado virtual, para digitar o endereço do ponto de interesse.

- : pressionar para configurar os pontos de interesse.

- : pressionar para inserir o endereço ou, pressionando novamente, mostrar o ponto de interesse no mapa.

- **"Dirigir"**: pressionar para iniciar navegação ao destino configurado.

- **"Planejar percursos"**: configuração tipo de percurso que deseja, como por exemplo, o mais rápido, mais curto, trechos a evitar, etc.
- **"Sons e alertas"**: configuração do tipo de voz e sons e que informações deseja ouvir durante o percurso.
- **"Outros"**: configuração de informações sobre privacidade do sistema e sobre a versão do aplicativo.

FUNÇÃO TELEFONE

ATIVAÇÃO DA MODALIDADE TELEFONE

Para ativar a função telefone, pressione o botão **"Telefone"** no display.



FUNÇÕES PRINCIPAIS

Após o completo pareamento do telefone, os seguintes botões gráficos serão visualizados no display.

- "**Contatos**": visualizar e ligar para os contatos presentes na lista do celular.
- "**Recentes**": visualizar e ligar para os contatos a partir dos registros das chamadas recentes.
- "**Teclado**": discar o número de telefone.
- "**Favoritos**": visualizar e ligar para os contatos previamente selecionados como favoritos.

Também estará disponível no display as seguintes informações:

- Estado relativo ao roaming.
- A intensidade do sinal da rede.
- O nível da bateria do celular.
- O nome do celular.

Para a visualização dos telefones e perfis conectados, deve ser pressionado o botão gráfico "Gerenciador de dispositivos".

Para consultar a lista dos celulares e das funcionalidades suportadas, consulte o Serviço ao Cliente.


CONEXÃO DO CELULAR - PAREAMENTO

Nota

Efetuar esta operação apenas com o veículo parado e em condições de segurança; a funcionalidade é desativada com o veículo em movimento.

A seguir está descrito o procedimento de conexão do celular: de qualquer forma, consulte sempre o manual de instruções do celular.

- Ativar a função Bluetooth® no celular.
- Pressionar o botão gráfico **"Telefone"** no display.

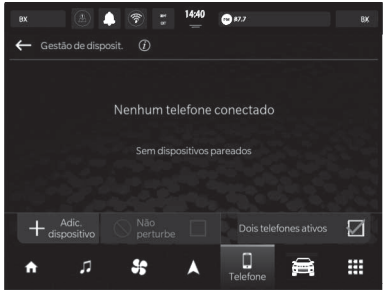

- Selecionar "**Adic. Dispositivo**" para iniciar o pareamento e, a seguir, procurar o dispositivo Uconnect™ no celular.
- A seguir, selecionar o aparelho em uma lista (clicando no botão gráfico "Procurar Dispositivos Bluetooth® " ou seguir com o pareamento sendo feito no aparelho, bastando apenas a confirmação no display.



- Quando o celular lhe pedir, introduza através do teclado do seu celular o código PIN visualizado no display do sistema ou confirme no celular o PIN visualizado.

Nota

o PIN visualizado varia para cada pareamento.



- Durante a fase de conexão, no display será visualizado uma tela que indica o estado de avanço da operação.
- Quando o procedimento de conexão for finalizado com sucesso, no display será visualizado uma mensagem: selecionando "Ok", o celular será registrado como favorito (o celular terá a prioridade sobre os outros celulares que serão conectados posteriormente). Caso não estejam associados outros dispositivos, o sistema consi-

derará o primeiro dispositivo associado como preferido.

Nota

Para os celulares que não estão definidos como favoritos, a prioridade é determinada com base na ordem de ligação. O último telefone ligado terá a prioridade mais alta.

Nota

Após a atualização do software do telefone é aconselhável, para um funcionamento adequado, remover o telefone da lista dos dispositivos pareados ao rádio, apagar o pareamento anterior do sistema também da lista de dispositivos Bluetooth® no telefone e efetuar uma nova conexão.

MEMORIZAÇÃO DOS NOMES/NÚMEROS NA LISTA DO CELULAR

Antes de registrar o celular, certifique-se de que memorizou na lista de contatos do celular os nomes a contatar, de forma a poder chamá-los com o sistema de voz.

Se a lista telefônica não contiver nenhum nome, introduza novos nomes para os números de telefone utilizados mais frequentemente.

Para mais informações sobre esta operação, consulte o manual de instruções do celular.

Nota

As entradas presentes na lista nas quais não são memorizados os números de telefone ou em que ambos os campos (nome e sobrenome) estão em falta, não serão visualizadas.

ATIVAÇÃO/DESATIVAÇÃO DE UM CELULAR OU DISPOSITIVO ÁUDIO BLUETOOTH®

Ativação

O sistema liga-se automaticamente ao celular com a prioridade mais alta.

Se desejar escolher um celular ou um dispositivo áudio Bluetooth® específico, proceda de um dos seguinte modos:

- Pressionar o botão **TELEFONE** no painel frontal.
- Escolher o aparelho na lista de telefones pareados através do respectivo botão gráfico no display.
- Selecionar o dispositivo (celular ou dispositivo Bluetooth®) específico, clicando em ⚙ e depois pressionar o botão gráfico **"Conectar dispositivo"**.

- Pressionar o botão gráfico **"Mídia"** no display e, depois, "Funções" e "**Bluetooth®**", de acordo com a escolha do dispositivo.
- Selecionar o dispositivo (celular ou dispositivo Bluetooth®) específico e depois pressionar o botão gráfico **"Emparelhar um dispositivo?"**.
- Durante a fase de conexão, aparece no display uma tela que indica o estado de avanço.
- O dispositivo conectado é evidenciado na lista.

Desativação

Para desativar um celular ou um dispositivo áudio Bluetooth® específico, proceda do seguinte modo:

- Pressionar o botão gráfico **"Telefone"** no display e, depois, " **Dispositivos**".
- Escolher a lista de telefones pareados através do respectivo botão gráfico no display.
- Selecionar o dispositivo (celular ou dispositivo Bluetooth®) ;
- Pressionar o botão gráfico **"Desconectar dispositivo"**.

ELIMINAÇÃO DE UM CELULAR OU DISPOSITIVO DE ÁUDIO - BLUETOOTH®

Para eliminar um celular ou um dispositivo áudio Bluetooth® de uma lista, proceda do seguinte modo:

- Pressionar o botão gráfico **"Telefone"**.
- Escolher na lista de telefones pareados através do respectivo botão gráfico no display.
- Selecionar o dispositivo (celular ou dispositivo Bluetooth®) específico.
- Pressionar o botão gráfico ⚙ e depois clicar na opção **"remover dispositivo"**.
- No display aparecerá uma tela de confirmação: pressione "**Sim**" para apagar o dispositivo ou " **Não**" para cancelar a operação.

DEFINIÇÃO DE UM CELULAR OU DISPOSITIVO DE ÁUDIO BLUETOOTH® COMO FAVORITO

Para definir um celular ou um dispositivo áudio Bluetooth® como favorito, proceda do seguinte modo:

- Pressionar o botão gráfico **"Telefone"**.
- Escolher a lista de Telefones pareados através do respectivo botão gráfico no display.
- Selecionar o dispositivo (celular ou dispositivo Bluetooth ®) específico clicando em ⚙.
- Na opção definir como favorito, escolha como opção "1" ou "2", ou selecione uma das opções para desmarcar como favorito.

TRANSFERÊNCIA DE DADOS DO TELEFONE (LISTA DE CONTATOS E CHAMADAS RECENTES)

Se o celular possuir a funcionalidade de transmissão da lista de contatos via tecnologia Bluetooth® fará o download de nomes e registros de números na agenda de seu celular. Telefones específicos com tecnologia Bluetooth® com o perfil de acesso a agenda podem suportar esta função.

Durante o procedimento de conexão aparecerá uma tela com o pedido "Baixar agenda telefônica".

Respondendo "Sim", todos os contatos e a lista das chamadas recentes serão copiados para o sistema.

Respondendo "Não", será possível efetuar a operação mais tarde.

Após a primeira transferência dos dados do telefone, o procedimento de transferência e atualização da lista de contatos (se suportada) começa assim que é estabelecida uma conexão Bluetooth® entre o celular e o sistema.

Sempre que um celular é conectado ao sistema, são permitidos o download e a atualização de um máximo de 5000 contatos por cada telefone.

Em função do número de entradas descarregadas da lista, é possível que se verifique um ligeiro atraso antes que os últimos nomes descarregados possam ser utilizados. Até esse momento, estará disponível (se equipado) a lista anteriormente descarregada.

Só é possível ter acesso à lista do celular atualmente conectado ao sistema. A lista descarregada do celular não pode ser nem modificada nem apagada através do sistema: as modificações serão transferidas e atualizadas no sistema quando o celular for ligado novamente.

EFETUAR UMA CHAMADA

As operações descritas a seguir só são acessíveis se suportadas pelo celular que está sendo utilizado.

Consulte o manual de instruções do celular para conhecer todas as funções disponíveis.

Para ter acesso ao gerenciador do telefone é necessário a seleção do botão gráfico "Telefone" e, em seguida, o botão gráfico "Gestão de dispositivos" no área superior da tela.

É possível efetuar uma chamada das seguintes formas:

- Pressionando o botão gráfico **"Contatos"** (lista telefônica do celular).
- Pressionando o botão gráfico **"Recentes"**.
- Pressionando o botão gráfico **"Teclado"**.
- Pressionando o botão gráfico **"Favoritos"**.

Discar número de telefone através do ícone "Teclado" no display

Com o teclado gráfico visualizado no display, é possível introduzir o número de telefone.

Proceder do seguinte modo:

- Pressione o botão gráfico **"Telefone"** no display. Caso seja necessário, pressione o botão gráfico **"Gestão de disposit."**.
- Pressione o botão gráfico **"Teclado"** no display e utilizar os botões gráficos numerados para introduzir o número.
- Pressione o botão gráfico **"DIAL"** para efetuar a chamada.

Digitar número de telefone através do celular

É possível discar um número de telefone utilizando o celular e continuar a utilizar o sistema (recomenda-

se que nunca se distraia da condução, portanto essa operação deve ser realizada somente com veículo parado).

Ao digitar um número de telefone através do teclado do celular, o áudio da ligação é reproduzido através do sistema de áudio do veículo.

Chamadas recentes

É possível visualizar no display a lista das últimas chamadas do telefone.

Para acessar esses tipos de chamadas, pressione o botão gráfico "**Recentes**" na tela principal do menu " **Telefone**".

GESTÃO DE UMA CHAMADA RECEBIDA

Comandos de chamada

Através dos botões gráficos visualizados no display, é possível realizar as seguintes funções relativas à chamada telefônica:

- Responder.
- Encerrar.
- Ignorar.
- Colocar em espera/retomar.
- Desativar/ativar o microfone.
- Transferir a chamada.
- Passar de uma chamada ativa para a outra.
- Conferência/juntar duas chamadas ativas.

Atender um telefonema

Quando se recebe uma chamada no celular, o sistema desativa o sistema áudio (se ativo) e visualiza a chamada no display.

Para atender o telefonema, pressione o botão gráfico **"Atender"** ou o botão nos comandos no volante.

Recusar uma chamada

Para recusar uma chamada, pressione o botão gráfico **"Ignore"** ou o botão nos comandos no volante.

Responder a um telefonema durante uma conversação ativa

Para atender uma chamada recebida enquanto está ativa outra conversa telefônica, pressione o botão gráfico **"Atende"** de modo a colocar em espera a chamada em curso e atender a nova chamada recebida.

Nota

Nem todos os celulares podem suportar a gestão de uma chamada recebida quando já está ativa uma outra conversa telefônica.

EFETUAR UMA SEGUNDA CHAMADA

Enquanto está ativa uma conversa telefônica, é sempre possível efetuar uma segunda chamada das seguintes formas:

- Selecionando o número/contato a partir da lista das chamadas recentes
- Selecionando o contato a partir da lista.

- Pressionando o botão gráfico **"Em espera"** e discando o número com o teclado gráfico do display.

GESTÃO DE DUAS CHAMADAS TELEFÔNICAS

Se estiverem em curso duas chamadas (uma ativa e uma em espera), é possível efetuar a troca entre as chamadas, pressionando o botão gráfico **"Alternar cham."** ou unir as duas chamadas numa conferência, pressionando o botão gráfico **"Conferência"**.

Nota

Verifique se o telefone que está utilizando suporta a gestão de uma segunda chamada e a modalidade "Conferência".

TERMINAR UMA CHAMADA

Para terminar a chamada em curso, pressione o botão gráfico **"Fim"** ou o botão ☎ nos comandos no volante.

É terminada a chamada em curso e a eventual chamada em espera torna-se a nova chamada ativa.

Em função do tipo de celular, se a chamada em curso for terminada por quem telefonou, a eventual chamada em espera pode não se ativar automaticamente.

REDISCAR

Para ligar para o número/contato da última chamada efetuada, pressione o botão gráfico **"Rediscar"**.

Nota

A visualização da função "Rediscar" permanece na tela durante cinco segundos.

CONTINUAÇÃO DE UMA CHAMADA

De qualquer forma, depois de desligar o motor, é possível prosseguir uma chamada telefônica.

A chamada continua até que seja terminada manualmente ou durante um tempo máximo de cerca de 20 minutos.

Quando se desliga o sistema, a chamada é transferida para o celular, mas para isto deve-se clicar em **"Sim"** quando a central apresentar a pergunta **"Continuar a chamada no celular?"**.

ATIVAÇÃO/DESATIVAÇÃO DO MICROFONE

Durante uma chamada, é possível desativar o microfone pressionando uma das seguintes opções:

- Botão no painel frontal.
- No comando no volante.
- Botão gráfico **"Mute"** no display.

De qualquer forma, quando se desativa o microfone do sistema, é possível ouvir o telefonema em curso.

Para reativar o microfone, pressione novamente o respectivo botão.

TRANSFERÊNCIA DE CHAMADA

É possível transferir os telefonemas em curso do celular para o sistema e vice-versa sem terminar a chamada.

Para efetuar a transferência de chamada, pressione o botão gráfico **"Transf."**.

FUNÇÃO NÃO PERTURBE - SE EQUIPADO

Se suportado pelo telefone pareado, pressionando o botão gráfico "Não perturbe", o condutor não é avisado acerca de nenhuma chamada ou mensagem SMS que receba.

O condutor tem a possibilidade de responder com uma mensagem predefinida ou personalizável através das configurações.



Para acessar essa função, conforme a versão, seguir o seguinte procedimento:

- Pressionar o botão gráfico "Telefone".
- Pressionar botão gráfico "Dispositivos".
- Pressionar o botão gráfico ⚙.
- Selecionar a opção "Não perturbe".

Serão visualizadas as opções para seleção dos modos de respostas que deseja enviar, caso não possa atender a ligação no momento, como:

- "Modo não perturbe".
- "Resposta de texto automática".
- "Responder automaticamente" com as opções para selecionar "Texto", "Cham. (Chamada)" ou "Ambos"
- "Mensagem de resposta automática" com as opções para selecionar "Personalizada" ou "Padrão".
- "Personalizar mensagem de resposta automática" onde, caso seja selecionada a opção "Personalizada" na opção anterior, será possível elaborar a resposta através do teclado disponível para criação da mensagem desejada.

FUNÇÃO VEÍCULO (se equipado)

Nota

A exibição das opções do menu varia conforme a versão e o modelo do veículo. Confira as opções e características específicas da central multimídia Uconnect™ que equipa o veículo que adquiriu.

Algumas funções/configurações podem não estar disponíveis para alguns veículos/versões.

Pressione o botão gráfico **"Veículo"** no display para visualizar o menu principal.

A função Veículo (se equipado) é dividida em "Controles" e "Config. do sistema".

O Menu "Controle" conta com funções de controle como por exemplo "Desligar tela" e acionar a "Câmera de visão traseira" (se equipado).

O menu de "Config. do sistema" é constituído pelas seguintes opções:



- Meu perfil (se equipado)
- Tela (se equipado)
- Segurança e Assistência de direção (se equipado)
- Hora e data (se equipado)
- Telefone/Bluetooth ® (se equipado)
- Navegação (se equipado)
- Câmera (se equipado)
- Espelhos e limpadores do parabrisas (se equipado)
- Desligar rádio ao abrir a porta (se equipado)
- Luzes (se equipado)
- Freios (se equipado)
- Portas e travas (se equipado)
- Opções ao desligar o carro (se equipado)
- Áudio (se equipado)
- Notificações (se equipado)
- Geolocalização (se equipado)
- Atualizações de Software (se equipado)
- Informações do sistema (se equipado)
- Restaurar (se equipado)

Meu perfil (se equipado)

Permite visualizar as opções para compor o perfil do usuário.

Através desta função, é possível efetuar os seguintes ajustes:

- Idioma
- Modo de tela
  - Luminosidade em modo noturno
  - Luminosidade em modo diurno
  - Definir tema
  - Unidades de medidas
- Som ao clicar na tela
- Exibir textos da barra de categorias principal
- PopUps de telefone exibidos no painel (se equipado)
- Navegação (se equipado)
- Formato de hora
- Temporiz. p/ deslig. c. multimídial
- Desligar rádio ao abrir a porta
- Áudio

- PopUp de favoritar aplicativos na área de Apps
- PopUp de desfavoritar aplicativos na área de Apps
- Mensagens de chamadas perdidas
- PopUps de Navegação
- Restaurar á favoritos da área de Apps para a ordem padrão
- Restaurar configurações para padrão

Tela (se equipado)

No menu "Modo de tela" são exibidas as seguintes opções:

- "Idioma": botão para selecionar um dos idiomas disponíveis (as línguas disponíveis variam em função da versão/modelo e País de comercialização do veículo):

- "Modo de tela": selecionar uma das opções no menu para **"Modo de tela"** para definir a luminosidade da tela em função do estado "Auto" ou "Manual". Na modalidade "Auto", a luminosidade da tela é alinhada com a do quadro de instrumentos.
- "Luminosidade da tela em modo noturno" (esta regulagem não está disponível quando o modo tela está definido para "Auto"): pressionar os botões gráficos **" + "** ou **" – "** para regular a luminosidade da tela no modo noturno (quando o veículo estiver no modo noturno, as configurações do modo diurno ficarão indisponíveis e no menu essa opção ficará cinzenta).
- "Luminosidade de tela em modo diurno" (esta regulagem não está disponível quando o modo tela está definido para "Auto"): pressionar os botões gráficos **" + "** ou **" – "** para regular a luminosidade da tela no modo diurno (quando o veículo estiver no modo diurno, as configurações do modo noturno ficarão indisponíveis e no menu essa opção ficará cinzenta).
- Definir tema (se equipado)
- Unidades de medida: selecionar essa opção para definir a unidade de medida:
  - "Distância" (se equipado): permite selecionar a unidade de medida da distância ("mi" ou "km").
  - "Consumo combustível" (se equipado): permite selecionar a unidade de medida de consumo. Se a unidade de medida da distância for em "km" é possível selecionar "km/l" ou "l/100km", enquanto que se a unidade de medida da distância for em "mi" (milhas), é automaticamente definida como "mpg".
  - Pressão: (se equipado): permite selecionar a unidade de medida de pressão entre kPa, Psi e bar.
  - "Temperatura" (se equipado): permite selecionar a unidade de medida da temperatura ("°C" ou "°F").

- "Som ao clicar na tela": pressionar o botão gráfico correspondente para ativar/desativar a sinalização acústica emitida ao pressionar os botões gráficos presentes na tela.
- "Exibir textos na barra de categorias principal": pressionar o botão gráfico correspondente para ativar/desativar o modo de exibição de textos na barra de categorias.
- "PopUps de telefone exibidos no painel" (se equipado)

Segurança e Assistência de Direção (se equipado)

Através desta função, é possível efetuar os seguintes ajustes:

- Frenagem automática de emergência (AEB) (se equipado): pressionar o botão gráfico correspondente para escolha de "Alerta de colisão frontal (FCW)" e Sensibilidade de alerta de colisão frontal (FCW).
- Assistente de sinal de trânsito (se equipado).
- Alerta do assistente sinais de trânsito (se equipado).
- Indicação de nova zona de velocidade (se equipado).
- Park Sense (se equipado): pressionar o botão gráfico correspondente para escolher entre "Visual e sonoro" e "Somente som".
- Volume parksense dianteiro (se equipado): ajuste do volume do sensor nas faixas alto, médio ou baixo.
- Volume parksense traseiro (se equipado): ajuste do volume do sensor nas faixas alto, médio ou baixo.
- Aviso distância lateral (SDW) (se equipado): pressionar o botão gráfico correspondente para habilitar/desabilitar a função.
- Alerta de fadiga habilitar/desabilitar (se equipado): pressionar o botão gráfico correspondente para habilitar/desabilitar a função.
- Alerta de ponto cego (se equipado): pressionar o botão gráfico correspondente para escolha de luzes e som, luzes ou desligado.
- Assistente de mudança de faixa (se equipado): pressionar o botão gráfico correspondente para selecionar as opções: "Alerta de saída de faixa" ou "Intensidade de alerta de saída de faixa".

Hora e data (se equipado)

Através desta função, é possível efetuar o ajuste do relógio.

As opções disponíveis são:

- "Sincronizar hora com GPS"
- "Ajustar horas".
- "Ajustar minutos".
- "Formato de hora" (se equipado).
- "Definir data" (DD/MM/AA).



Ajustar horas

Selecionar a opção "Ajustar horas" e pressionar os botões gráficos **" – "** ou **" + "**.

Ajustar minutos

Selecionar a opção "Ajustar minutos" e pressionar os botões gráficos **" – "** ou **" + "** .

Formato de hora (se equipado)

Selecionar a opção "Formato hora" para definir o formato da hora, escolhendo entre "12 horas" ou "24 horas". Na modalidade "12 horas" os botões gráficos "AM" e "PM" passam a estar disponíveis.

Exibir hora na barra de status

Definir data

Para efetuar o ajuste da data, selecione a opção "Definir data" para ajustar o dia, o mês e o ano.

Telefone/Bluetooth® (se equipado)

Através desta função, é possível efetuar as seguintes regulagens:

- Gestão de dispositivos: pressionar o botão gráfico correspondente para fazer a gestão dos dispositivos.
- Não perturbe: todos dispositivos: pressionar o botão gráfico correspondente para ativar/desativar a função.
- Ativar dois telefones ativos: pressionar o botão gráfico correspondente para ativar/desativar a função.
- PopUps de telefone exibidos no painel habilitar/desabilitar (se equipado).

Navegação (se equipado)

Através desta função, é possível efetuar as seguintes regulagens:

- Mostrar: escolha de informações que deseja visualizar durante o trajeto
- Visão do mapa: visualização dos mapas na diversas formas de apresentação
- Roteiro: planejamento de percursos preferidos
- Sons e alertas: definição de sons e alertas de interesse na navegação
- Outro: informações sobre a privacidade e sobre o GPS

Câmera (se equipado)

Através desta função, é possível efetuar as seguintes regulagens:

- Câmera de ré com atraso: pressionar o botão gráfico correspondente para ativar/desativar a função.

- Linhas de orientação ativas na câmera de ré: pressionar o botão gráfico correspondente para ativar/desativar a função.

Espelhos e limpadores de parabrisas (se equipado)

- Rebater espelhos laterais automaticamente
- Sensor de chuva (se equipado): pressionar o botão gráfico correspondente para ativar/desativar a função.
- Limpadores automáticos com sensor de chuva

Luzes (se equipado)

Através desta função, é possível efetuar as seguintes regulagens:

- Luz ambiente interna (se equipado): regulagem das luzes de ambiente de 0 a 6 níveis.
- "Sensibilidade dos faróis" (se equipado): regulagem da sensibilidade (para 3 níveis) de acendimento dos faróis.
- "Acendimento temporário dos faróis (follow me) (se equipado): atraso de 0, 30, 60 ou 90 segundos na desativação dos faróis ao desligar o veículo.
- "Luzes de cortesia" (se equipado): pressionar o botão gráfico correspondente para ativar/desativar a função.
- Diminuir automaticamente faróis altos.
- Iluminação auxiliar em curvas (se equipado): pressionar o botão gráfico correspondente para ativar/desativar a função.
- Piscar luzes ao trancar (se equipado): pressionar o botão gráfico correspondente para ativar/desativar a função
- Buzinar ao trancar (se equipado)
- Freios (se equipado): através dessa função é possível efetuar os seguintes ajustes:.
  - Freio de estacionamento automático: Habilitar/desabilitar.
  - Manutenção dos freios.

Portas e travas (se equipado)

Através desta função, é possível efetuar as seguintes regulagens:

- "Travamento automático das portas: " (se equipado): pressionar o botão gráfico correspondente para ativar/desativar a função.
- "Destravamento automático das portas ao sair" (se equipado): pressionar o botão gráfico correspondente para ativar/desativar a função.
- "Piscar luzes ao trancar" (se equipado): pressionar o botão gráfico correspondente para ativar/desativar a função "Piscar luzes" ao travar/destravar as portas através do controle remoto da chave.
- "Buzinar com partida remota" (se equipado): pressionar o botão gráfico correspondente para ativar/desativar a função ao travar/destravar as portas através do controle remoto da chave.
- Buzinar ao trancar (se equipado)

- Abertura automática do porta-malas (se equipado).
- Entrada sem chave (passive entry) (se equipado): pressionar o botão gráfico correspondente para ativar/desativar a função.
- "1 toque da chave eletrônica destrava (se equipado): permite escolher se pretende destrancar todas as portas ou apenas a do lado do motorista quando pressionar o respectivo botão na chave com telecomando.

Opções ao desligar o carro (se equipado)

Através desta função, é possível efetuar os seguintes ajustes:

- "Acendimento temporário dos faróis" (se equipado): atraso de 0, 30, 60 ou 90 segundos na desativação dos faróis ao desligar o veículo.
- "Temporizad. p. deslig. c. mulitmídia 0 min 20 min": permite manter o sistema ligado durante um tempo predefinido de 0 ou 20 minutos após a rotação da chave de ignição para a posição **STOP**.
- "Desligar rádio ao abrir a porta".

Áudio (se equipado)

Consulte o parágrafo "Acesso ao menu Áudio" no capítulo "Função Mídia".

Notificações (se equipado)

Através desta função, é possível efetuar os seguintes ajustes:

- PopUp de favoritar aplicativos na área de Apps: pressionar o botão gráfico correspondente para ativar/desativar a função.
- PopUp de desfavoritar aplicativos na área de Apps: pressionar o botão gráfico correspondente para ativar/desativar a função.
- Mensagens de chamadas perdidas: pressionar o botão gráfico correspondente para ativar/desativar a função.
- PopUps de navegação (se equipado): pressionar o botão gráfico correspondente para ativar/desativar a função.

Geolocalização (se equipado):

Pressionar o botão gráfico correspondente para ativar/desativar a função.

Atualização de software

Baixar software pelo wi-fi.

Informação sistema (se equipado)

Nota

Os seguintes ajustes só podem ser realizados pela **Rede Assistencial Jeep**.

Através desta função, é possível efetuar os seguintes ajustes:

- Criptografia e credenciais: pressionar esse botão para importar, ver e modificar e armazenar credenciais.

C

- Abrir links: pressionar esse botão para ativar/desativar Apps e listar Apps instalados.
- Informação de versão: pressionar esse botão para obter informações da versão do software da central multimídia Uconnect™.
- Informação de licença: pressionar esse botão para obter informações sobre a licenças do sistema.
- FCCID: pressione esse botão para obter informações do FCCID.
- Opções de desenvolvedor

Restaurar (se equipado)


Através desta função, é possível efetuar os seguintes ajustes:

- Restaurar Apps: selecione essa opção e pressione "voltar" ou "Próximo" para confirmar a remoção dos aplicativos.
- Restaurar configurações para padrão: selecione essa opção e pressione "Sim" ou "Cancelar" para confirmar.
- Apagar dados pessoais: selecione essa opção e pressione "Sim" ou "Cancelar" para confirmar.
- Restaurar senha de Wi-Fi para projeção (se equipado): selecione essa opção e pressione "Sim" ou "Cancelar" para confirmar.
- Restaurar padrão de fábrica: selecione essa opção e pressione "Sim" ou "Cancelar" para confirmar.
- Restaurar área de Apps para ordem padrão (se equipado): selecione essa opção e pressione "Sim" ou "Cancelar" para confirmar.

FUNÇÃO APPs

Pressionando o botão gráfico "**Apps**", é possível acessar o menu dos aplicativos.

Estão disponíveis as seguintes opções:

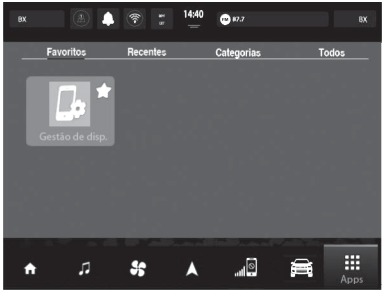

- **Favoritos**: Lista de aplicativos configurados como favoritos. Para tornar um aplicativo favorito, basta pressionar a estrela no lado superior direito do ícone do aplicativo.
- **Recentes**: lista dos últimos aplicativos que foram utilizados.
- **Categorias**: lista de aplicativos separados em categorias.
- **Todos**: lista de todos os aplicativos disponíveis no sistema.

Para navegar nas opções disponíveis, pressionar os botões gráficos ^ ou v ou acessar através do botão gráfico da lista alfabética **A-Z** ou **Z-**

A, localizados na parte superior esquerda do display.

Também é possível navegar tocando a tela com o dedo e deslizando-a para cima ou para baixo.

Apple CarPlay E ANDROID® AUTO

Apple CarPlay e Android® Auto são aplicativos que permitem a projeção de alguns smartphones na central multimídia Uconnect™ do veículo de modo seguro e intuitivo, via conexão USB ou de modo sem fio via Bluetooth ® (Se disponível em sua região).

Para ativá-los, basta conectar um smartphone compatível via porta USB ou via pareamento Bluetooth®. Os conteúdos do telefone são automaticamente visualizados no display do sistema Uconnect™.

Para verificar a disponibilidade e compatibilidade do smartphone, favor consultar o manual do aparelho ou o fabricante.

CONFIGURAÇÃO DO APP Android® Auto

Antes da utilização, efetuar o download do aplicativo Android® Auto no Google Play Store® no smartphone.

Para utilizar o Android® Auto, o smartphone deve ser conectado ao veículo por meio de um cabo na porta USB dianteira ou traseira (se equipado) ou por meio de uma conexão sem fio via Bluetooth®(para mais informações, consultar capítulo "Conexão do celular - Pareamento).

Na primeira conexão será necessário efetuar o procedimento de configuração apresentado no smartphone. Esse procedimento deve ser realizado somente com o veículo parado.

CONFIGURAÇÃO DO Apple CarPlay

Antes da utilização do Apple CarPlay, ativar a função "Siri" em "Configurações" e, a seguir, "Siri e Busca" no smartphone.

Para utilizar Apple CarPlay, o smartphone deve ser conectado ao veículo por meio de um cabo na porta USB dianteira ou por meio de uma conexão sem fio via Bluetooth® (para mais informações, consultar capítulo "Conexão do celular - Pareamento).

INTERAÇÃO

Após o procedimento de configuração de projeção do smartphone, o aplicativo será iniciado automaticamente no sistema Uconnect™.

Pode-se interagir com o Apple CarPlay e o Android® Auto utilizando os comandos no volante (pressão prolongada na tela na tecla, desde que haja um telefone pareado e uma das funções estejam ativas), através do botão/manopla **SCROLL TUNE** para a seleção e a confirmação ou utilizando o touchscreen do sistema Uconnect™.

Nota

Se o smartphone for conectado corretamente ao veículo e o sistema de projeção habilitado, no botão gráfico será visualizado o ícone do aplicativo Apple CarPlay ou Android ® Auto.

NAVEGAÇÃO

Com os aplicativos Apple CarPlay (verifique os países/mercado em que a função está habilitada).

"EXIBIR PROJEÇÃO (ATIVAR/DESATIVAR ANDROID® AUTO/Apple CarPlay")

Através das configurações de dispositivo do sistema Uconnect™, o usuário pode decidir visualizar ou não a projeção do smartphone no display do sistema assim que o smartphone estiver conectado via cabo ou sem fio.

Esta função é habilitada como padrão e pode ser desativada pelo menu: Configurações de dispositivo > > Ativar/desativar CarPlay/Android® Auto.

Nota

Com essa função habilitada toda vez que se efetuar a conexão ao smartphone, o APP Apple CarPlay ou Android® Auto irá iniciar automaticamente na tela do sistema Uconnect™.

SAÍDA DOS APP Apple CarPlay E Android® Auto

Com o app Apple CarPlay ativo é possível retornar ao sistema Uconnect™ selecionando o ícone gráfico "dispositivos" na barra superior ou selecionando a opção gráfica "Uconnect™" dentro da aba de aplicativos.

Com o o app Android® Auto ativo, para voltar aos conteúdos do sistema Uconnect™ é necessário interagir com a função "Saída" na sua aba de apps.

Para encerrar a sessão Apple CarPlay ou Android® Auto, é necessário desconectar fisicamente o smartphone da porta USB (no caso para conexões via cabo USB).

SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE

SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE D-1

SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE

A seguir, está indicado o Número da Central de Serviço aos Clientes Jeep.

0800 703 7150 e (31) 2123 4000



60351445 - EDIÇÃO 01 - X/2023
Impresso no Brasil

Uconnect™ 10.1″



Manual de Garantia e Manutenção

Índice Geral

Índice Geral 1

Bem-vindo a Bordo 2

Entrega do Veículo Novo 3

Peças Genuínas Mopar® 4

Identificação do Proprietário e do Veículo 5

Transferência de Proprietário 11

Garantia 17

Certificado de Garantia 18

O que é coberto pela Garantia 18

Validade da Garantia 19

O que não é coberto pela Garantia 24

Extinção da Garantia 26

Condições para elegibilidade da Garantia 27

Onde obter serviços em Garantia 28

Modificações na Produção 28

Responsabilidade do Proprietário 28

Emissão de Gases 29

Se Você Precisar de Assistência 31

Manutenção 33

Plano de Manutenção 36

Controle da 1ª Revisão 39

Cupom de Registro da Revisão 40

Serviços preventivos ocorridos fora das revisões programadas – registros de substituições 42

Registro de Campanhas 43

Bem-vindo a Bordo

Você está recebendo um dos produtos mais avançados da atualidade. Resultado de muito trabalho e pesquisa, este veículo foi projetado especialmente para atender às suas expectativas.

A FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. coloca à sua disposição toda a sua Rede de Concessionárias. Para atendê-lo com qualidade e cortesia desde o primeiro dia. A sua satisfação é nossa prioridade.

Ao solicitar um serviço em garantia, apresente o Manual de Garantia e Manutenção de seu veículo a uma Concessionária Chrysler, Dodge, Jeep® e RAM em território nacional. Este Manual de Garantia somente terá validade se estiverem registrados o nome e o carimbo da Concessionária vendedora do veículo.

Certifique-se de que a Concessionária vendedora assinou, datou e carimbou o quadro de Identificação do Proprietário e do Veículo constante deste Manual de Garantia.

Visando seu pronto atendimento e esclarecimento de dúvidas junto à Rede de Concessionárias Chrysler, Dodge, Jeep® e RAM, descrevemos a seguir o procedimento a ser adotado.

- Caso o veículo apresente alguma desconformidade, leve-o a uma Concessionária Chrysler, Dodge, Jeep® e RAM, onde um Consultor de Serviço estará pronto para recebê-lo e providenciar que o veículo seja devidamente verificado e, se necessário, reparado.
- Para serviços de revisões periódicas e manutenção do veículo, recomendamos que o serviço seja previamente agendado com o Consultor de Serviço da Concessionária.
- Em caso de qualquer dúvida ou dificuldade, solicite o atendimento junto ao Gerente de Serviços e Pós-Venda da Concessionária ou Chrysler, Dodge, Jeep® e RAM.
- Além disso, a FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. coloca à sua disposição a Assistência ao Consumidor de segunda à sexta, das 07:00 às 22:00 horas e aos sábados das 07:00 às 18:00 horas para pré-venda e pós-venda, e o auxílio 24 horas “Privilege Service”, se houver necessidade de Assistência, nos telefones:

  -0800 703 7130 – Chrysler;
  -0800 703 7140 – Dodge;
  -0800 703 7150 – Jeep®;
  -0800 730 7060 – RAM

- Para que o atendimento pela Assistência ao Consumidor Chrysler, Dodge, Jeep® e RAM seja eficaz, solicitamos a gentileza de providenciar as seguintes informações aos nossos atendentes:

  – Nome completo e telefone;
  – Identificação do veículo: placa e número do chassi;
  – Data da entrega e Concessionária onde comprou o veículo;
  – Concessionária em que está sendo atendido;
  – Quilometragem atual do veículo;
  – Descrição da desconformidade, dificuldades ou questões a serem esclarecidas

A FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. agradece sua atenção e certifica sua missão de proporcionar as melhores experiências de compra e serviços dos veículos Chrysler, Dodge, Jeep® e RAM aos seus clientes.

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.

Mantenha este manual no veículo e, sempre que necessitar de algum serviço em garantia, apresente-o a uma Concessionária Chrysler, Dodge, Jeep® e RAM em todo território nacional.

Entrega do veículo novo

A Concessionária Chrysler, Dodge, Jeep® e RAM deve fazer uma minuciosa inspeção de entrega no seu veículo.

O Consultor de Serviço deve fornecer todas as informações necessárias quanto ao uso e manutenção do seu veículo novo e sobre a cobertura de garantia, para sua segurança e conforto.

Informações ao Proprietário

- Instruções de funcionamento geral do veículo e dos acessórios;
- Uso das chaves e instrumentos;
- Localização do macaco, triângulo de segurança, chave de rodas;
- Trava de abertura do capô do motor;
- Localização da vareta de medição do óleo do motor;
- Pressão dos pneus;
- Tipo e quantidade de óleo;
- Capacidade do reservatório de combustível;
- Manutenções periódicas e cobertura de garantia;
- Condições gerais do Privilege Service;
- Apresentação da área de Pós-Venda da Concessionária;
- Serviço de Assistência ao Consumidor Chrysler, Dodge, Jeep® e RAM

A FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA., buscando sempre proporcionar aos clientes o melhor atendimento, e em cumprimento ao Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8078, de 11 de Setembro de 1990, coloca à sua disposição o Manual do Proprietário, o Manual Básico de Segurança no Trânsito e este Manual de Garantia, para que você possa consultá-los a qualquer momento e obter assim o melhor do seu novo veículo Chrysler, Dodge, Jeep® e RAM.

A Concessionária Chrysler, Dodge, Jeep® e RAM deverá proceder com todas as verificações e ajustes.

Peças Genuínas Mopar®

Use somente Peças Genuínas **Mopar®**

As Peças Genuínas **Mopar®** prolongam a vida útil do veículo e mantêm o seu valor de revenda. A FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. somente garante os veículos que utilizarem Peças Genuínas **Mopar®** compradas de uma Concessionária.

ATENÇÃO: Em caso de extravio deste Manual, dirija-se a uma Concessionária Chrysler, Dodge, Jeep® e RAM em todo território nacional, que lhe orientará sobre como proceder.

Identificação do Proprietário e do Veículo

MODELO	
NÚMERO DO CHASSI	

O proprietário declara ter recebido o veículo em perfeitas condições, bem como o Manual de Garantia, contendo o certificado de garantia Chrysler, Dodge, Jeep® e RAM devidamente preenchido e demais informações sobre as condições de Garantia do Produto.
Declaro, ainda, que fui informado sobre todas as observações, restrições, riscos e funcionalidades do conjunto de roda e pneu sobressalente, bem como sobre o funcionamento do sistema alternativo, caso o veículo contenha.

_____

ASSINATURA DO CLIENTE

DATA ____/____/____

Data da Entrega: _____/_____/_____ (mês por extenso)

PROPRIETÁRIO

Nome:_____

End.:_____

Cep:_____Cidade:_____ Estado:_____

CPF: _____ Tel. Com.:_____ Tel. Res.:_____

Celular:_____Data Nasc.:_____ e-mail: _____

Veículo destinado a : _____ Uso Pessoal (destinatário final) _____ Uso comercial

CONCESSIONÁRIA

Nome:_____

_____
assinatura e carimbo

Via da Montadora

Enviar este cupom devidamente preenchido para:
Assistência Técnica / Garantia – Galpão 07 (CTAG) – Avenida do Contorno, 3455 – Bairro Paulo Camilo – Betim – MG – CEP 32669-900.

Os dados cadastrais dispostos neste formulário de identificação do proprietário serão utilizados, exclusivamente, pelas empresas FCA, suas coligadas e parceiras, para fins de análise de perfil para envio de marketing direto e segmentação estatística. Para mais informações sobre o tratamento e os seus direitos em relação aos dados pessoais acesse a Política de Privacidade da FCA, disponível no site www.jeep.com.br, na aba “Privacidade” (localizada no rodapé da página inicial do site).

Identificação do Proprietário e do Veículo

MODELO	
NÚMERO DO CHASSI	

O proprietário declara ter recebido o veículo em perfeitas condições, bem como o Manual de Garantia, contendo o certificado de garantia Chrysler, Dodge, Jeep® e RAM devidamente preenchido e demais informações sobre as condições de Garantia do Produto.
Declaro, ainda, que fui informado sobre todas as observações, restrições, riscos e funcionalidades do conjunto de roda e pneu sobressalente, bem como sobre o funcionamento do sistema alternativo, caso o veículo contenha.

_____

ASSINATURA DO CLIENTE

DATA ____/____/____

Data da Entrega: _____/_____/_____ (mês por extenso)

PROPRIETÁRIO

Nome:_____

End.:_____

Cep:_____Cidade:_____ Estado:_____

CPF: _____ Tel. Com.:_____ Tel. Res.:_____

Celular:_____Data Nasc.:_____ e-mail: _____

Veículo destinado a : _____ Uso Pessoal (destinatário final) _____ Uso comercial

CONCESSIONÁRIA

Nome:_____

_____
assinatura e carimbo

Via da Concessionária

Os dados cadastrais dispostos neste formulário de identificação do proprietário serão utilizados, exclusivamente, pelas empresas FCA, suas coligadas e parceiras, para fins de análise de perfil para envio de marketing direto e segmentação estatística. Para mais informações sobre o tratamento e os seus direitos em relação aos dados pessoais acesse a Política de Privacidade da FCA, disponível no site www.jeep.com.br, na aba “Privacidade” (localizada no rodapé da página inicial do site).

Identificação do Proprietário e do Veículo

MODELO	
NÚMERO DO CHASSI	

O proprietário declara ter recebido o veículo em perfeitas condições, bem como o Manual de Garantia, contendo o certificado de garantia Chrysler, Dodge, Jeep® e RAM devidamente preenchido e demais informações sobre as condições de Garantia do Produto.
Declaro, ainda, que fui informado sobre todas as observações, restrições, riscos e funcionalidades do conjunto de roda e pneu sobressalente, bem como sobre o funcionamento do sistema alternativo, caso o veículo contenha.

_____

ASSINATURA DO CLIENTE

DATA ____/____/____

Data da Entrega: _____/_____/_____ (mês por extenso)

PROPRIETÁRIO

Nome:_____

End.:_____

Cep:_____Cidade:_____ Estado:_____

CPF: _____ Tel. Com.:_____ Tel. Res.:_____

Celular:_____Data Nasc.:_____ e-mail: _____

Veículo destinado a : _____ Uso Pessoal (destinatário final) _____ Uso comercial

CONCESSIONÁRIA

Nome:_____

_____
assinatura e carimbo

Os dados cadastrais dispostos neste formulário de identificação do proprietário serão utilizados, exclusivamente, pelas empresas FCA, suas coligadas e parceiras, para fins de análise de perfil para envio de marketing direto e segmentação estatística. Para mais informações sobre o tratamento e os seus direitos em relação aos dados pessoais acesse a Política de Privacidade da FCA, disponível no site www.jeep.com.br, na aba “Privacidade” (localizada no rodapé da página inicial do site).

Transferência de Proprietário

A FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. solicita aos seus consumidores que atualizem seus dados, sempre que necessário, para que possamos melhor atendê-lo e rapidamente localizá-lo em casos de eventuais companhas de serviços de segurança.

MODELO	NÚMERO DO CHASSI															

IDENTIFICAÇÃO DO 1º PROPRIETÁRIO

Nome: _____ CPF:_____

Endereço: _____

Cidade:_____ Estado: _____ Email: _____

CEP:_____ Telefone:_____ Data Nasc.:_____Data Transferência.: _____

IDENTIFICAÇÃO DO 2º PROPRIETÁRIO

Nome: _____ CPF:_____

Endereço: _____

Cidade:_____ Estado: _____ Email: _____

CEP:_____ Telefone:_____ Data Nasc.:_____Data Transferência.: _____

Enviar este cupom devidamente preenchido para:
Assistência Técnica / Garantia – Galpão 21 – Avenida do Contorno, 3455 – Bairro Paulo Camilo – Betim – MG – CEP 32669-900.

Os dados cadastrais dispostos neste formulário de transferência do proprietário serão utilizados, exclusivamente, pelas empresas FCA, suas coligadas e parceiras, para fins de análise de perfil para envio de marketing direto e segmentação estatística. Para mais informações sobre o tratamento e os seus direitos em relação aos dados pessoais acesse a Política de Privacidade da FCA, disponível no site www.jeep.com.br, na aba “Privacidade” (localizada no rodapé da página inicial do site).

Transferência de Proprietário

A FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. solicita aos seus consumidores que atualizem seus dados, sempre que necessário, para que possamos melhor atendê-lo e rapidamente localizá-lo em caso de eventuais campanhas de serviços de segurança.

MODELO	NÚMERO DO CHASSI																

IDENTIFICAÇÃO DO 3º PROPRIETÁRIO

Nome: _____ CPF:_____

Endereço: _____

Cidade:_____ Estado: _____ Email: _____

CEP:_____ Telefone:_____ Data Nasc.:_____Data Transferência.: _____

IDENTIFICAÇÃO DO 4º PROPRIETÁRIO

Nome: _____ CPF:_____

Endereço: _____

Cidade:_____ Estado: _____ Email: _____

CEP:_____ Telefone:_____ Data Nasc.:_____Data Transferência.: _____

Enviar este cupom devidamente preenchido para:
Assistência Técnica / Garantia – Galpão 21 – Avenida do Contorno, 3455 – Bairro Paulo Camilo – Betim – MG – CEP 32669-900.

Os dados cadastrais dispostos neste formulário de transferência do proprietário serão utilizados, exclusivamente, pelas empresas FCA, suas coligadas e parceiras, para fins de análise de perfil para envio de marketing direto e segmentação estatística. Para mais informações sobre o tratamento e os seus direitos em relação aos dados pessoais acesse a Política de Privacidade da FCA, disponível no site www.jeep.com.br, na aba “Privacidade” (localizada no rodapé da página inicial do site).

Transferência de Proprietário

A FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. solicita aos seus consumidores que atualizem seus dados, sempre que necessário, para que possamos melhor atendê-lo e rapidamente localizá-lo em caso de eventuais campanhas de serviços de segurança.

MODELO	NÚMERO DO CHASSI																

IDENTIFICAÇÃO DO 5º PROPRIETÁRIO

Nome: _____ CPF:_____

Endereço: _____

Cidade:_____ Estado: _____ Email: _____

CEP:_____ Telefone:_____ Data Nasc.:_____Data Transferência.: _____

IDENTIFICAÇÃO DO 6º PROPRIETÁRIO

Nome: _____ CPF:_____

Endereço: _____

Cidade:_____ Estado: _____ Email: _____

CEP:_____ Telefone:_____ Data Nasc.:_____Data Transferência.: _____

Enviar este cupom devidamente preenchido para:
Assistência Técnica / Garantia – Galpão 21 – Avenida do Contorno, 3455 – Bairro Paulo Camilo – Betim – MG – CEP 32669-900.

Os dados cadastrais dispostos neste formulário de transferência do proprietário serão utilizados, exclusivamente, pelas empresas FCA, suas coligadas e parceiras, para fins de análise de perfil para envio de marketing direto e segmentação estatística. Para mais informações sobre o tratamento e os seus direitos em relação aos dados pessoais acesse a Política de Privacidade da FCA, disponível no site www.jeep.com.br, na aba “Privacidade” (localizada no rodapé da página inicial do site).

GARANTIA

Este Manual de Garantia deve ser mantido no veículo e sempre que necessitar de algum serviço em garantia, obrigatoriamente apresente-o a uma Concessionária Chrysler, Dodge, Jeep® e RAM em todo território nacional.

Certificado de Garantia

A FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA., por meio de sua Rede de Concessionárias, garante seu veículo Chrysler, Dodge, Jeep® e RAM, conforme os termos deste Certificado de Garantia.

1. O que é coberto pela Garantia

1.1 Garantia Contratual

A Garantia Contratual cobre, sem ônus para o consumidor, o custo de todas as peças e mão-de-obra necessárias para o conserto dos itens que apresentem **defeito de fabricação, de material ou de montagem do veículo, dentro dos prazos e condições estabelecidas neste Certificado de Garantia, salvo as exceções previstas no item "3. O que não é coberto pela Garantia".**

Esses reparos ou ajustes em garantia, inclusive todas as peças e mão-de-obra relacionada, serão executados pela Concessionária Chrysler, Dodge, Jeep® e RAM em todo território nacional.

1.2 Garantia da Carroceria e Pintura

A Garantia referente à Corrosão e Pintura da Carroceria cobre o custo de todas as peças e mão-de-obra necessárias para o reparo ou a substituição de quaisquer painéis de chapa metálica que apresentem danos originários de ferrugem ou qualquer outro tipo de corrosão, resultado de defeito de fabricação, de material ou de montagem, dentro dos prazos e condições estabelecidas neste Certificado de Garantia, salvo as exceções previstas no item "3. O que não é coberto pela Garantia".

1.3 Garantia de Acessórios e Peças genuínas Mopar®

A Garantia de Acessórios e Peças de reposição genuínas **Mopar®** comercializadas pela FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. através de sua Rede de Concessionárias Chrysler, Dodge, Jeep® e RAM cobre defeitos de fabricação, de material ou de montagem, dentro dos prazos e condições estabelecidas neste Certificado de Garantia, salvo as exceções previstas no item "3. O que não é coberto pela Garantia".

1.4 A reparação e/ou substituição de rádio, pneus e bateria (conforme marca especificada na página de identificação do proprietário e do veículo), que apresentem vícios de qualquer natureza, poderá, caso desejar, ser feita diretamente, no representante autorizado do respectivo fabricante ou pela Rede de Concessionárias Chrysler, Dodge, Jeep® e RAM em todo território nacional. Consulte sua Concessionária.

2. Validade da Garantia

2.1 Veículo destinado a uso pessoal: destinatário final.

2.1.1 A presente garantia é válida em todo Território Nacional.

2.1.2 A Garantia Contratual e a Garantia da Carroceria e Pintura tem inicio na data da entrega do veículo pela Concessionária ou ainda pela própria FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA., conforme o caso. A garantia é concedida ao primeiro e aos subsequentes proprietários. O prazo de garantia é contado a partir da data da entrega do veículo ao primeiro proprietário, sendo os primeiros 90 (noventa) dias referentes à garantia legal prevista no Código de Defesa do Consumidor e o período remanescente referente à garantia contratual. O proprietário deverá obrigatoriamente efetuar todas as revisões e manutenções em uma concessionária Chrysler, Dodge, Jeep® e RAM do território nacional, conforme estabelecidas nesse manual.

A Garantia da Carroceria e Pintura consistirá na reparação de todas as peças da carroceria que, em utilização normal do veículo, apresentarem ferrugem por vício de fabricação ou de material reconhecidos pela FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.

2.1.3 A Garantia Contratual tem duração de 60 (sessenta) meses **sem limite de quilometragem**, a partir da data da entrega definida no item 2.1.2, ficando entendido que esse período corresponde a **90 (noventa) dias** de garantia legal, mais um período de **57 (cinquenta e sete) meses de garantia contratual.**

2.1.4 A Garantia referente a Corrosão e Pintura da Carroceria tem duração de 60 (sessenta) meses, sem limite de quilometragem, a partir da data da entrega definida no item 2.1.2, ficando entendido que esse período corresponde a 90 (noventa) dias de garantia legal, mais um período de 57 (cinquenta e sete) meses de garantia contratual.

2.1.5 A Garantia de Acessórios e Peças genuínas **Mopar®** tem duração conforme estabelecido a seguir:

- 12 meses a partir da data de venda do acessório ou da peça genuína quando este for instalado no veículo pela Concessionária Chrysler, Dodge, Jeep® e RAM em todo território nacional; fica entendido que esse período corresponde a **90 (noventa) dias** de garantia legal, mais um período de **09 (nove) meses** de garantia contratual; ou

- 90 (noventa) dias de garantia legal quando o acessório ou a peça genuína não for instalado no veículo por uma Concessionária Chrysler, Dodge, Jeep® e RAM em território nacional.

2.1.6 Garantia de peças limitadas por tempo

A FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. estabelece a condição de garantia diferenciada para os componentes abaixo relacionados, desde que comprovado defeitos de peças, fabricação ou montagem e desde que o veículo seja utilizado em condições normais de uso e manutenção.

Os prazos de cobertura de garantia dos referidos componentes se iniciam a partir da data da entrega do veículo 0 km ao primeiro proprietário.

Não serão cobertos pela garantia problemas relacionados ao desgaste natural de componente, oriundos da utilização do veículo em condições severas, as quais estão descritas no manual do proprietário.

- Cobertura de 03 (três) meses, apenas garantia legal:
  – Palhetas do limpador do para-brisa.
- Cobertura de 06 (seis) meses, incluindo a garantia legal de 90 dias:
  – Fusíveis.
  – Lâmpadas (exceto LED e xênon, que acompanham a garantia do veículo).
  – Velas de ignição (se equipado).
  – Discos de freios, tambores de freio (se equipado), sapatas (lonas) (se equipado) e seus elementos de fixação - Cobertura de 06 meses ou 10.000 kms (o que prevalecer primeiro).
- Cobertura de 12 (doze) meses, incluindo a garantia legal de 90 dias:
  – Volante do motor.
  – Elementos filtrantes, tais como filtro de óleo do motor, de combustível, do ar-condicionado e do sistema de aspiração do motor.
  – Parafusos de fixação das rodas.
  – Sistemas hidráulicos da embreagem, seus cabos, comandos, flexíveis e cilindros (se equipado).
- Cobertura de 18 (dezoito) meses, incluindo a garantia legal de 90 dias:
  – Sistema de escapamento, tais como coletor, catalisador, tubulações e silencioso.
- Cobertura de 24 (vinte e quatro) meses, incluindo a garantia legal de 90 dias:
  – Juntas, buchas, retentores, anéis o'rings, flanges, tampas e plano de vedação.
  – Revestimentos plásticos, painéis, frisos, coberturas e molduras.
  – Coxins.
  – Guarnições e elementos de vedação dos vãos dos vidros e das partes móveis da carroceria.
  – Tecidos dos bancos, carpete, tapetes e forrações.

– Cubos das rodas.

– Correia dentada e correia dos órgãos auxiliares do motor.

– Tirantes, pinos esféricos e ponteiras das suspensões e da direção.

– Rolamentos em geral.

– Tensores e rolamentos da correia dentada e das correias dos órgãos auxiliares do motor.

– Coifas, guainas e guarnições de acabamento.

– Amortecedor da tampa traseira e seus elementos de fixação.

– Componentes do grupo de alimentação de combustível (inclusive do sistema de partida a frio - se equipado), tais como eletroinjetores de combustível do motor, eletrobomba, sensores, reguladores, reservatório, tampas e tubulações de combustível.

– Rádio, central multimídia, navegador, subwoofer, amplificador, tomada USB e alto-falantes.

– Bateria do veículo.

- Cobertura de 36 (trinta e seis) meses, incluindo a garantia legal de 90 dias ou 60.000 kms (o que prevalecer primeiro):

– Disco, platô, mola de pressão e colar de embreagem (se equipado).

– Amortecedores da suspensão e seus elementos de fixação.

2.2 Veículo destinado a negócio ou produção: uso comercial.

2.2.1 A presente garantia é válida em todo território nacional.

2.2.2 A Garantia Contratual e a Garantia da Carroceria e Pintura tem inicio na data da entrega do veículo pela Concessionária ou ainda pela própria FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA., conforme o caso. A garantia é concedida ao primeiro e aos subsequentes proprietários. O prazo de garantia é contado a partir da data da entrega do veículo ao primeiro proprietário, sendo os primeiros 90 (noventa) dias referentes à garantia legal prevista no Código de Defesa do Consumidor e o período remanescente referente à garantia contratual. O proprietário deverá obrigatoriamente efetuar todas as revisões e manutenções estabelecidas nesse manual.

A Garantia da Carroceria e Pintura consistirá na reparação de todas as peças da carroceria que, em utilização normal do veículo, apresentarem ferrugem por vício de fabricação ou de material reconhecidos pela FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.

2.2.3 A Garantia Contratual tem duração de **60 (sessenta) meses** a partir da data da entrega definida no item 2.2.2, ou quando o hodômetro indicar 100.000 quilômetros, o que ocorrer

primeiro ficando entendido que esse período corresponde a **90 (noventa) dias** de garantia legal, mais um período de **57 (cinquenta e sete) meses** de garantia contratual.

2.2.4 A Garantia referente a Corrosão e Pintura da Carroceria tem duração de **60 (sessenta) meses**, ou quando o hodômetro indicar 100.000 quilômetros, o que ocorrer primeiro, a partir da data da entrega definida no item 2.2.2, ficando entendido que esse período corresponde a **90 (noventa) dias** de garantia legal, mais um período de **57 (cinquenta e sete) meses** de garantia contratual.

2.2.5 A Garantia de Acessórios e Peças genuínas **Mopar**® tem duração conforme estabelecido a seguir:

- **12 (doze) meses** sem limite e quilômetros rodados, quando este for instalado no veículo pela Concessionária Chrysler, Dodge, Jeep® e RAM; fica entendido que esse período corresponde a **90 (noventa) dias** de garantia legal, mais um período de **09 (nove) meses** de garantia contratual; ou
- 90 (noventa) dias de garantia legal quando o acessório ou a peça genuína não for instalado no veículo por uma Concessionária Chrysler, Dodge, Jeep® e RAM.

2.2.6 Garantia de peças limitadas por tempo

A FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. estabelece a condição de garantia diferenciada para os componentes abaixo relacionados, desde que comprovado defeitos de peças, fabricação ou montagem e desde que o veículo seja utilizado em condições normais de uso e manutenção.

Os prazos de cobertura de garantia dos referidos componentes se iniciam a partir da data da entrega do veículo 0 km ao primeiro proprietário.

Não serão cobertos pela garantia problemas relacionados ao desgaste natural de componente, oriundos da utilização do veículo em condições severas, as quais estão descritas no manual do proprietário.

- Cobertura de 03 (três) meses, apenas garantia legal:
  - Palhetas do limpador do para-brisa.
- Cobertura de 06 (seis) meses, incluindo a garantia legal de 90 dias:
  - Fusíveis.
  - Lâmpadas (exceto LED e xênon, que acompanham a garantia do veículo).
  - Velas de ignição (se equipado).
  - Discos de freios, tambores de freio (se equipado), sapatas (lonas) (se equipado) e seus

elementos de fixação - Cobertura de 06 meses ou 10.000 kms (o que prevalecer primeiro).

- Cobertura de 12 (doze) meses, incluindo a garantia legal de 90 dias:

– Volante do motor.

– Elementos filtrantes, tais como filtro de óleo do motor, de combustível, do ar-condicionado e do sistema de aspiração do motor.

– Parafusos de fixação das rodas.

– Sistemas hidráulicos da embreagem, seus cabos, comandos, flexíveis e cilindros (se equipado).

- Cobertura de 18 (dezoito) meses, incluindo a garantia legal de 90 dias:

– Sistema de escapamento, tais como coletor, catalisador, tubulações e silencioso.

- Cobertura de 24 (vinte e quatro) meses, incluindo a garantia legal de 90 dias:

– Juntas, buchas, retentores, anéis o'rings, flanges, tampas e plano de vedação.

– Revestimentos plásticos, painéis, frisos, coberturas e molduras.

– Coxins.

– Guarnições e elementos de vedação dos vãos dos vidros e das partes móveis da carroceria.

– Tecidos dos bancos, carpete, tapetes e forrações.

– Cubos das rodas.

– Correia dentada e correia dos órgãos auxiliares do motor.

– Tirantes, pinos esféricos e ponteiras das suspensões e da direção.

– Rolamentos em geral.

– Tensores e rolamentos da correia dentada e das correias dos órgãos auxiliares do motor.

– Coifas, guainas e guarnições de acabamento.

– Amortecedor da tampa traseira e seus elementos de fixação.

– Componentes do grupo de alimentação de combustível (inclusive do sistema de partida a frio - se equipado), tais como eletroinjetores de combustível do motor, eletrobomba, sensores, reguladores, reservatório, tampas e tubulações de combustível.

– Rádio, central multimídia, navegador, subwoofer, amplificador, tomada USB e alto-falantes.

– Bateria do veículo.

- Cobertura de 36 (trinta e seis) meses, incluindo a garantia legal de 90 dias ou 60.000 kms (o que prevalecer primeiro):

– Disco, platô, mola de pressão e colar de embreagem (se equipado).

– Amortecedores da suspensão e seus elementos de fixação.

3. O que não é coberto pela Garantia

3.1 A garantia **não** cobre danos a pneus ocasionados por choques, utilização indevida, falta de cuidados na rodagem que ocasionem cortes, rompimentos e bolhas nas laterais.

3.2 A garantia **não** cobre danos causados por fatores ambientais como precipitações atmosféricas; produtos químicos, resíduos de árvores, sal, maresia, chuva ácida, chuva de granizo, vendavais, tornados, tempestades de areia, raios, inundações, terremotos, alagamentos, enchentes, casos fortuitos e de força maior.

3.3 A garantia **não** cobre os custos da manutenção normal do seu veículo, conforme especificado no Manual do Proprietário e neste manual.

3.4 A garantia **não** cobre danos causados pela utilização de combustíveis contaminados, ou pela utilização de combustíveis, óleos, lubrificantes ou fluidos diferentes dos recomendados em seu Manual do Proprietário.

3.5 A garantia **não** cobre utilização de produtos não recomendados, que ocasionem falhas e/ou danos de qualquer espécie nos sistemas e componentes do veículo (motor, transmissão, direção hidráulica, freios, ar-condicionado, entre outros, mas não limitados a esses).

3.6 A garantia **não** cobre os custos de reparo de danos causados pela manutenção imprópria ou insuficiente do veículo.

3.7 A garantia não cobre serviços previstos de manutenção normal, tais como:

- Alinhamento de direção / Geometria
- Balanceamento de rodas
- Limpeza e polimento
- Lubrificação
- Regulagem do motor

3.8 As peças de desgaste natural não cobertas pela garantia são:

- Óleos, líquido de arrefecimento e fluidos em geral
- Filtros de óleo, ar e combustível
- Vidros (quanto a quebra ou trinca)

3.9 A garantia **não** cobre os custos decorrentes de danos ou condições relativas a competições automobilísticas, oficiais ou não, instalação de chips de potência, desbloqueio de limitador de velocidade, como também não cobrem o reparo de qualquer problema apresentado como resultado da participação em competições automobilísticas.

3.10 A garantia **não** cobre dados causados em decorrência de utilização do veículo em condições diversas daquelas preconizadas, considerando as informações técnicas do Manual do Proprietário. São consideradas utilizações indevidas: sobrecargas por utilização do veículo além de sua capacidade de carga, reboque ou peso, acidentes, entre outras.

3.11 A garantia **não** cobre corrosão causada por: acidente, dano, abuso, alteração das características originais do veículo, produtos industriais, areia, sal, granizo, pedras, materiais cáusticos, produtos químicos, ácidos e fertilizantes.

3.12 A garantia **não** cobre Corrosão e Pintura de carrocerias especiais, conversões na carroceria ou equipamentos não fabricados nem fornecidos pela FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.

3.13 A garantia **não** cobre danos causados no sistema elétrico/eletrônico do veículo caso seja constatado que o veículo recebeu carga elétrica adicional para partida auxiliar fora de uma Concessionária ou por um profissional indicado pela FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.

3.14 A garantia **não** cobre danos causados por modificações e ou adaptações no produto sem autorização da Chrysler, Jeep®, Dodge, RAM. As especificações dos produtos prescritos, assim como a aplicação e as recomendações sobre a utilização dos mesmos, estão detalhadas no Manual do Proprietário, o qual acompanha o presente Manual de Garantia e Manutenção.

3.15 A garantia **não** cobre danos ou condições resultantes de um dos seguintes fatores:

- Incêndio ou acidente;
- Abuso ou negligência;
- Utilização indevida do veículo, por exemplo, dirigir sobre o meio-fio, sobrecarregado, em áreas alagadas, enchentes ou inundações;
- Quaisquer alterações efetuadas no veículo que não estejam de acordo com as especificações da FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.;
- Adulteração de qualquer sistema que afete as emissões de gases;
- Utilização de peças e acessórios não genuínos.

NOTA: rumorosidade deve estar relacionada a falha de produto e não a desgastes, montagem de acessórios não genuínos e/ou agentes externos que podem ter provocado a mesma.

4. Extinção da Garantia

A Garantia será **extinta** nos seguintes casos:

4.1 Por decurso do prazo de validade.

4.2 A qualquer tempo desde que se verifique uma das seguintes ocorrências:

- O veículo for exportado para qualquer país que não para o qual este tenha sido fabricado **(veículos importação independente)**;
- A desconexão, adulteração ou modificação do hodômetro anulará a garantia, exceto se o serviço for realizado por uma Concessionária Chrysler, Dodge, Jeep® e RAM do território nacional conforme os procedimentos aprovados para o reparo e a substituição de hodômetros. A conexão de qualquer dispositivo que desconecte o hodômetro também anulará a garantia.
- O veículo for declarado como perda total por uma seguradora;
- O veículo for reformado depois de ter sido declarado como perda total por uma seguradora;
- O veículo for sucateado, reformado, refugado ou qualquer outro termo de significado similar.
- O veículo deixar de realizar qualquer uma das revisões previstas neste manual, conforme quilometragens e prazos estipulados.
- O veículo sofrer qualquer alteração das características originais de fábrica.

5. Condições para elegibilidade da Garantia

A garantia vigorará somente se o veículo atender, cumulativamente, as seguintes condições:

5.1 Tiver sido fabricado para a venda no Brasil;

5.2 Tiver sido licenciado para utilização no Brasil;

5.3 For utilizado e revisado de acordo com as especificações contidas no Manual do Proprietário;

5.4 For submetido ao Plano de Manutenção e Revisão, conforme os prazos e quilometragens previstos;

5.5 Todas as manutenções, reparos e regulagens tenham sido realizados por uma Concessionária Chrysler, Dodge, Jeep® e RAM, em todo território nacional, dentro dos prazos determinados neste Manual.

5.6 Todas as peças substituídas forem genuínas Mopar®, e os serviços sejam realizados por Concessionária Chrysler, Dodge, Jeep® e RAM.

5.7 Acessórios e Peças genuínas **Mopar®**, adquiridas na rede de Concessionárias Chrysler, Dodge, Jeep® e RAM, somente serão cobertas pela garantia mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra do respectivo item pelo cliente.

6. Onde obter serviços em Garantia

Todo atendimento, previsto nos termos desta garantia, deverá obrigatoriamente ser executado em qualquer Concessionária Chrysler, Dodge, Jeep® e RAM dentro do território nacional.

7. Modificações na Produção

A FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. e suas Concessionárias reservam-se o direito de introduzir modificações nos veículos montados ou vendidos a qualquer momento, sem incorrer na obrigação de efetuar as mesmas alterações ou alterações semelhantes em veículos previamente montados ou vendidos.

8. Responsabilidade do Proprietário

É de responsabilidade do proprietário manter e utilizar corretamente o novo veículo. Siga as instruções contidas na seção que trata da manutenção do veículo localizada no Manual do Proprietário.

A **manutenção preventiva** e regular é essencial para o bom funcionamento do veículo.

Para assegurar a cobertura da garantia, o proprietário deve submeter o veículo ao Plano de Manutenção conforme os prazos estipulados no Manual do Proprietário. Todas as revisões e reparos devem ser obrigatoriamente executados em uma Concessionária Chrysler, Dodge, Jeep® e RAM em todo o território nacional.

A FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. recomenda que você execute todo o serviço de manutenção durante e após o período de garantia na Concessionária do território brasileiro em que adquiriu o veículo.

Porém você poderá obter o serviço de garantia em qualquer Concessionária Chrysler, Dodge, Jeep® e RAM em todo o território nacional que venda veículos do seu modelo.

Para sua maior segurança, a FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. recomenda que você utilize peças genuínas **Mopar**® no seu veículo em todos os reparos.

MOPAR®

9. Emissão de Gases

Os veículos Chrysler, Dodge, Jeep® e RAM atendem à legislação de emissão de gases:

- Para veículos a gasolina, a emissão de CO (monóxido de carbono) na rotação de marcha-lenta deve ser menor que 0,5% e o ponto de ignição (avanço inicial) é controlado eletronicamente. Estes valores são válidos para combustível padrão especificado para teste de emissões. A emissão de gases do cárter do motor deve ser nula em qualquer regime de trabalho. Para veículos com motor a diesel, as informações sobre emissões estão descritas no manual do proprietário.
- Preocupada em preservar o meio ambiente e melhorar a qualidade do ar, a FCA projetou o seu veículo para atender a todas as regulamentações referentes a emissões. No Brasil, os veículos atendem às exigências estabelecidas pelo PROCONVE (Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores) através das Resoluções CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) vigentes.

ATENÇÃO:

O uso de combustível diferente do especificado poderá comprometer o desempenho do veículo, bem como causar danos a componentes do sistema de alimentação e do próprio motor, não cobertos pela garantia. Antes de utilizar o veículo, para garantia, maior segurança e melhor rendimento, leia atentamente as informações a seguir:

- **O sistema de controle de emissão de gases somente aceita o uso de gasolina sem chumbo, caso contrário, causará danos ao catalisador.**
- **O veículo deve estar sempre em boas condições de funcionamento.**
- **Ao verificar funcionamento irregular, leve o veículo a uma Concessionária Chrysler, Dodge, Jeep® e RAM em todo território nacional.**
- **Não tente dar partida seguidamente, quando o motor apresentar dificuldade na partida, entre em contato com a Assistência ao Consumidor / Privilege Service Chrysler, Dodge, Jeep® e RAM.**
- **Não remova os elementos de isolamento da área do catalisador.**
- **Não utilize nenhum tipo de revestimento adicional no sistema de escape ou próximo a ele (vedação de carroceria, antioxidantes etc.), devido a alta temperatura do sistema de escape, este revestimento pode inflamar-se.**
- **Evite batidas na parte inferior do veículo, pois o corpo cerâmico do catalisador é muito sensível e pode sofrer avarias.**
- **Não estacione ou coloque em funcionamento o veículo em áreas onde o sistema de escape pode fazer contato com grama seca, folhas, arbustos, papéis, restos combustíveis ou qualquer outro material inflamável devido ao risco de incêndio.**
- **Não empurre nem reboque o veículo para fazer o motor pegar no tranco, qualquer irregularidade, procure imediatamente uma Concessionária Chrysler, Dodge, Jeep® e RAM em todo território nacional.**
- **Não trafegue por áreas alagadas ou inundadas, pois ao utilizar o seu veículo nestas condições há riscos de ocorrer sérios danos no motor.**

Se Você Precisar de Assistência

-0800 703 7130 - Chrysler
-0800 703 7140 - Dodge
-0800 703 7150 - Jeep®
-0800 730 7060 - RAM

MANUTENÇÃO

A realização das manutenções conforme indicado no Manual do Proprietário é requisito indispensável em caso de uma solicitação de garantia.

Para manter o bom funcionamento do veículo e preservar as suas características originais, leia atentamente o Manual do Proprietário e faça as manutenções em Concessionária Chrysler, Dodge, Jeep® e RAM, em todo território nacional, nas quilometragens ou no tempo recomendados.

As revisões deverão ser realizadas conforme prescritas no Manual do Proprietário, com uma tolerância de 1.000 km (para mais ou para menos) caso ocorra por quilometragem e 30 dias (para mais ou para menos) caso ocorra por tempo.

ATENÇÃO: O óleo lubrificante do motor degrada-se por quilometragem ou pelo tempo, portanto é imprescindível sua substituição de acordo com o Manual do Proprietário, respeitados os prazos de validade e/ou quilometragem. Veja no Manual do Proprietário.

Informações de Serviço

As Concessionárias Chrysler, Dodge, Jeep® e RAM em todo território nacional têm à sua disposição peças genuínas Mopar® e fluídos e lubrificantes recomendados para o seu veículo. Somente o uso de peças genuínas, fluídos e lubrificantes recomendados, mantêm as características originais do seu veículo e garante o seu bom funcionamento.

As Concessionárias Chrysler, Dodge, Jeep® e RAM em todo território nacional também possuem pessoas qualificadas para a prestação de serviço, além de ferramentas e equipamentos especiais para a execução com qualidade de todos os reparos em seu veículo.

IMPORTANTE: A não execução de um serviço de manutenção em Concessionária Chrysler, Dodge, Jeep® e RAM, em território nacional, no intervalo especificado e descrito no Plano de Manutenção acarretará a perda da garantia para o seu veículo.

Cuidados na Manutenção e Reparos

Para manter o seu veículo seguro, proceda conforme orientações a seguir:

- Atenção à quilometragem ou tempo desde a última manutenção do veículo e verifique regularmente o Plano de Manutenção, quanto à necessidade de algum serviço. Caso não seja seguido o Plano de Manutenção conforme especificado pela FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA., tal fato **poderá acarretar danos e gastos excessivos em componentes do veículo e acarretará na perda da garantia para o seu veículo**.

- Alteração no sistema de controle de emissão pode resultar em danos sérios ao motor.

ATENÇÃO: Não hesite em levar seu veículo a uma Concessionária Chrysler, Dodge, Jeep® e RAM, em território nacional, se tiver qualquer problema ou dúvida sobre seu veículo.

Plano de Manutenção

O Plano de Manutenção e os intervalos para execução das revisões do seu veículo estão descritos no Manual do Proprietário. Você encontrará, nas próximas páginas, os cupons para registro e controle das revisões.

Sempre que realizar uma revisão do Plano de Manutenção do seu Veículo certifique-se que a Concessionária carimbou e assinou o cupom de revisão neste Manual de Garantia.

O Plano de Manutenção foi desenvolvido para dar ao seu veículo o máximo em economia, confiabilidade e desempenho. Entretanto, devido à variação das condições climáticas, do tipo de terreno onde o veículo é utilizado e do modo de dirigir de cada um, pode ser necessária a execução de serviços adicionais referentes à manutenção.

A Concessionária Chrysler, Dodge, Jeep® e RAM pode esclarecer melhor estas necessidades.

ATENÇÃO: Se o veículo for utilizado nas condições severas descritas abaixo, a manutenção deve ser executada em intervalos de quilometragem e tempo menores. Esta recomendação é especialmente importante para a troca de óleo do motor e do filtro de óleo (consulte o Manual do Proprietário).

Condições severas de utilização

- Veículo conduzido frequentemente em velocidades inferiores a 20 km/h;
- Veículo conduzido frequentemente em regiões com muito pó;
- Reboque de trailer;
- Longos períodos em marcha lenta;
- Funcionamento constante em alta velocidade;
- Funcionamento em regiões áridas (muito quentes);
- Paradas e saídas frequentes;
- Funcionamento em clima frio;
- Condução fora de estrada (“off-road”);
- Uso comercial do veículo

É de responsabilidade do proprietário identificar as condições de uso do seu veículo e assegurar que sejam executados os serviços de manutenção de acordo com o necessário e o recomendado no Plano de Manutenção.

Os intervalos entre as revisões são baseados na leitura do hodômetro (quilometragem) ou em tempo, prevalecendo o que ocorrer primeiro. (após a última revisão realizada). Os serviços de manutenção devem ser executados nos intervalos prescritos de acordo com o **Plano de Manutenção do Veículo**.

Você é responsável pela guarda dos registros dos serviços de manutenção e notas fiscais, pois, sempre será necessária apresentação destes registros para confirmar o cumprimento do Plano de Manutenção para a realização de serviços em garantia. Se você vender o veículo, entregue este Manual de Garantia com os registros dos serviços de manutenção executados ao novo Proprietário.

Verificações e reparos devem ser executados a qualquer tempo, sempre que for notado um mau funcionamento do veículo.

Sempre que parar para reabastecer

- Verifique periodicamente o nível de óleo com o motor frio e se necessário, dirija-se a uma Concessionária Chrysler, Dodge, Jeep® e RAM, em território nacional, para completar o óleo.
- Nunca misture óleo mineral com óleo sintético, pois esta mistura pode acarretar graves danos ao motor.
- Verifique o reservatório de água do lavador de para-brisa. Se necessário, complete-o.

Uma vez por mês

- Verifique a pressão dos pneus e verifique quanto a desgaste irregular e danos.
- Verifique a bateria, limpe e reaperte os terminais, se necessário.
- Verifique o nível de líquido de arrefecimento.
- Verifique no reservatório o nível de fluído da direção hidráulica e da transmissão.
- Verifique o funcionamento de todas as luzes e outros componentes elétricos.

NOTA: As revisões deverão ser realizadas conforme prescritas no Manual do Proprietário, com uma tolerância de 1.000 km (para mais ou para menos) caso ocorra por quilometragem e 30 dias (para mais ou para menos) caso ocorra por tempo.

ATENÇÃO: o modelo Diesel é equipado com um sistema que monitora a condição de degradação do óleo do motor. Portanto, além das indicações por quilometragem e tempo mencionados no Manual do Proprietário, a substituição do óleo do motor e do filtro de óleo do motor deverá ser efetuada o mais breve possível após a sinalização de uma luz-espia específica ou uma mensagem no quadro de instrumentos ocorrer. Procurar a Rede Assistencial Jeep para a substituição do óleo do motor e do filtro de óleo do motor.

Em caso de troca de óleo do motor e filtro de óleo antecipados ao Plano de Manutenção Programada devido a indicação de degradação através de luz-espia ou mensagem no painel de instrumentos, guardar a Nota Fiscal para que a mesma seja obrigatoriamente apresentada na próxima revisão programada.

Manutenção Programada (1ª revisão)

A 1ª revisão deverá ser realizada aos 12.000 km (veículos Flex) e 20.000 km (veículos Diesel) ou 12 (doze) meses, prevalecendo o que ocorrer primeiro, com tolerância de 1.000 (um mil) km para menos ou para mais caso ocorra por quilometragem, ou 30 (trinta) dias para menos ou para mais caso ocorra por tempo, do limite estabelecido. Todas as despesas referentes a esta revisão estão sujeitas a cobrança. Consulte condições na rede de concessionárias Chrysler, Dodge, Jeep e RAM.

Manutenção Programada (2ª revisão em diante)

A 2ª revisão e as demais em diante deverão ser realizadas a cada 12.000 km (veículos Flex) e 20.000 km (veículos Diesel) ou 12 (doze) meses caso ocorram por tempo, após a última revisão realizada, com tolerância de 1.000 (um mil) km para menos ou para mais caso ocorra por quilometragem, ou 30 (trinta) dias para menos ou para mais caso ocorra por tempo. Todas as despesas referentes a estas revisões são de responsabilidade do proprietário.

Manutenção Recomendada

A Concessionária Chrysler, Dodge, Jeep® e RAM, em todo território nacional, têm à sua disposição peças genuínas Mopar® e fluídos e lubrificantes recomendados para o seu veículo. Somente o uso de peças genuínas, fluídos e lubrificantes recomendados mantêm as características originais do seu veículo e garante o seu bom funcionamento. A Concessionária Chrysler, Dodge, Jeep® e RAM também possuem pessoal qualificado para a prestação de serviço, além de ferramentas e equipamentos especiais para a execução com qualidade de todos os reparos em seu veículo.

A não execução de um serviço de manutenção em Concessionária Chrysler, Dodge, Jeep® e RAM, em território nacional, no intervalo ou tempo especificado e descrito no Plano de Manutenção acarretará a perda da garantia para o seu veículo.

MANUTENÇÃO PROGRAMADA (1ª REVISÃO)	MANUTENÇÃO PROGRAMADA (2ª REVISÃO)	MANUTENÇÃO PROGRAMADA (3ª REVISÃO)
Executar em:_____ km ou ___/___/____ (prevalecendo o que ocorrer primeiro) *	Executar em:_____ km ou ___/___/____ (prevalecendo o que ocorrer primeiro) *	Executar em:_____ km ou ___/___/____ (prevalecendo o que ocorrer primeiro) *
Executada em: O.S.:_____km: _____ Data: ____/____/_____ N.F.: _____ _____ Assinatura e carimbo da Concessionária	Executada em: O.S.:_____km: _____ Data: ____/____/_____ N.F.: _____ _____ Assinatura e carimbo da Concessionária	Executada em: O.S.:_____km: _____ Data: ____/____/_____ N.F.: _____ _____ Assinatura e carimbo da Concessionária
MANUTENÇÃO PROGRAMADA (4ª REVISÃO)	**MANUTENÇÃO PROGRAMADA (5ª REVISÃO)**	**MANUTENÇÃO PROGRAMADA (6ª REVISÃO)**
Executar em:_____ km ou ___/___/____ (prevalecendo o que ocorrer primeiro) *	Executar em:_____ km ou ___/___/____ (prevalecendo o que ocorrer primeiro) *	Executar em:_____ km ou ___/___/____ (prevalecendo o que ocorrer primeiro) *
Executada em: O.S.:_____km: _____ Data: ____/____/_____ N.F.: _____ _____ Assinatura e carimbo da Concessionária	Executada em: O.S.:_____km: _____ Data: ____/____/_____ N.F.: _____ _____ Assinatura e carimbo da Concessionária	Executada em: O.S.:_____km: _____ Data: ____/____/_____ N.F.: _____ _____ Assinatura e carimbo da Concessionária

ATENÇÃO: O óleo do motor degrada-se por tempo e perde suas propriedades de lubrificação, portanto deve ser substituído de acordo com o plano de manutenção, independentemente de coincidir com as revisões programadas.

IMPORTANTE: A tolerância para a realização das revisões é de 1.000 (um mil) km para menos ou para mais caso ocorra por quilometragem, ou de 30 (trinta) dias para menos ou para mais caso ocorra por tempo. A Oficina Autorizada que realizar a revisão deverá carimbar e assinar no local correspondente.

MANUTENÇÃO PROGRAMADA (7ª REVISÃO)	MANUTENÇÃO PROGRAMADA (8ª REVISÃO)	MANUTENÇÃO PROGRAMADA (9ª REVISÃO)
Executar em:_____ km ou ___/___/____ (prevalecendo o que ocorrer primeiro) *	Executar em:_____ km ou ___/___/____ (prevalecendo o que ocorrer primeiro) *	Executar em:_____ km ou ___/___/____ (prevalecendo o que ocorrer primeiro) *
Executada em: O.S.:_____km: _____ Data: ____/____/_____ N.F.: _____ _____ Assinatura e carimbo da Concessionária	Executada em: O.S.:_____km: _____ Data: ____/____/_____ N.F.: _____ _____ Assinatura e carimbo da Concessionária	Executada em: O.S.:_____km: _____ Data: ____/____/_____ N.F.: _____ _____ Assinatura e carimbo da Concessionária
MANUTENÇÃO PROGRAMADA (10ª REVISÃO)	**MANUTENÇÃO PROGRAMADA (11ª REVISÃO)**	**MANUTENÇÃO PROGRAMADA (12ª REVISÃO)**
Executar em:_____ km ou ___/___/____ (prevalecendo o que ocorrer primeiro) *	Executar em:_____ km ou ___/___/____ (prevalecendo o que ocorrer primeiro) *	Executar em:_____ km ou ___/___/____ (prevalecendo o que ocorrer primeiro) *
Executada em: O.S.:_____km: _____ Data: ____/____/_____ N.F.: _____ _____ Assinatura e carimbo da Concessionária	Executada em: O.S.:_____km: _____ Data: ____/____/_____ N.F.: _____ _____ Assinatura e carimbo da Concessionária	Executada em: O.S.:_____km: _____ Data: ____/____/_____ N.F.: _____ _____ Assinatura e carimbo da Concessionária

ATENÇÃO: O óleo do motor degrada-se por tempo e perde suas propriedades de lubrificação, portanto deve ser substituído de acordo com o plano de manutenção, independentemente de coincidir com as revisões programadas.

IMPORTANTE: A tolerância para a realização das revisões é de 1.000 (um mil) km para menos ou para mais caso ocorra por quilometragem, ou de 30 (trinta) dias para menos ou para mais caso ocorra por tempo. A Oficina Autorizada que realizar a revisão deverá carimbar e assinar no local correspondente.

SERVIÇOS PREVENTIVOS OCORRIDOS FORA DAS REVISÕES PROGRAMADAS – REGISTROS DE SUBSTITUIÇÕES

Conforme o Plano de Manutenção Programada, existem itens que, dependendo de algumas condições, devem ser substituídos antes dos prazos estipulados em quilometragem e/ou tempo (anual). Condições como: utilização severa do veículo, tempo de uso ou da sinalização de luz-espia ou mensagem no quadro de instrumentos (quando disponível no veículo). Consultar o Plano de Manutenção no capítulo "Manutenção e Cuidados com o seu Veículo" no Manual do Proprietário.

Serviços realizados: ☐ Substituição das correias. ☐ Substituição do líquido de arrefecimento. ☐ Substituição do fluido de freio. ☐ Substituição do óleo/filtro de óleo do motor. ☐ Outros:_____ O.S.:_____ Data:____/____/____ km: _____ _____ Assinatura e carimbo da Concessionária	Serviços realizados: ☐ Substituição das correias. ☐ Substituição do líquido de arrefecimento. ☐ Substituição do fluido de freio. ☐ Substituição do óleo/filtro de óleo do motor. ☐ Outros:_____ O.S.:_____ Data:____/____/____ km: _____ _____ Assinatura e carimbo da Concessionária	Serviços realizados: ☐ Substituição das correias. ☐ Substituição do líquido de arrefecimento. ☐ Substituição do fluido de freio. ☐ Substituição do óleo/filtro de óleo do motor. ☐ Outros:_____ O.S.:_____ Data:____/____/____ km: _____ _____ Assinatura e carimbo da Concessionária
Serviços realizados: ☐ Substituição das correias. ☐ Substituição do líquido de arrefecimento. ☐ Substituição do fluido de freio. ☐ Substituição do óleo/filtro de óleo do motor. ☐ Outros:_____ O.S.:_____ Data:____/____/____ km: _____ _____ Assinatura e carimbo da Concessionária	Serviços realizados: ☐ Substituição das correias. ☐ Substituição do líquido de arrefecimento. ☐ Substituição do fluido de freio. ☐ Substituição do óleo/filtro de óleo do motor. ☐ Outros:_____ O.S.:_____ Data:____/____/____ km: _____ _____ Assinatura e carimbo da Concessionária	Serviços realizados: ☐ Substituição das correias. ☐ Substituição do líquido de arrefecimento. ☐ Substituição do fluido de freio. ☐ Substituição do óleo/filtro de óleo do motor. ☐ Outros:_____ O.S.:_____ Data:____/____/____ km: _____ _____ Assinatura e carimbo da Concessionária

NOTA: procure a Rede Assistencial Chrysler, Jeep, Dodge e RAM para a substituição dos itens antecipados ao Plano de Manutenção, e guardar a Nota Fiscal para que a mesma seja obrigatoriamente apresentada na próxima revisão programada.

Registro de campanhas

Podem existir situações em que a FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. determine ser necessário realizar uma campanha de serviço para corrigir questões relacionadas com a segurança.

Caso seja lançada uma campanha de serviço de segurança que afete seu veículo, o proprietário registrado nos sistemas da FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. será contatado e convidado a levar o veículo a uma Concessionária FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. para uma inspeção e/ou troca de peça(s) gratuita(s). É de seu interesse dar seguimento imediato a esta solicitação.

Para podermos concluir a campanha de serviço é importante contatá-lo facilmente. Caso tenha mudado de endereço ou tenha adquirido o veículo recentemente, preencha a página de Transferência de Proprietário constante nesta publicação, destaque-a e envie para o seguinte endereço: Assistência Técnica/Garantia – G.21 – Sala 18 – Avenida Contorno, 3455 – Bairro Paulo Camilo – Betim – MG – CEP 32669-900

Se a página já tiver sido utilizada, escreva para o endereço acima ou contate qualquer Concessionária FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.

Os dados das campanhas de serviço realizadas no seu veículo serão registrados nas páginas seguintes.

Registro de Campanhas de Serviços de Segurança

Campanha Nº _____ Data _____

Leitura do Odômetro _____ Ordem de Serviço _____

Concessionária _____

Campanha Nº _____ Data _____

Leitura do Odômetro _____ Ordem de Serviço _____

Concessionária _____

Campanha Nº _____ Data _____

Leitura do Odômetro _____ Ordem de Serviço _____

Concessionária _____

Campanha Nº _____ Data _____

Leitura do Odômetro _____ Ordem de Serviço _____

Concessionária _____

Registro de Campanhas de Serviços de Segurança

Campanha Nº _____ Data _____

Leitura do Odômetro _____ Ordem de Serviço _____

Concessionária _____

Campanha Nº _____ Data _____

Leitura do Odômetro _____ Ordem de Serviço _____

Concessionária _____

Campanha Nº _____ Data _____

Leitura do Odômetro _____ Ordem de Serviço _____

Concessionária _____

Campanha Nº _____ Data _____

Leitura do Odômetro _____ Ordem de Serviço _____

Concessionária _____





Impresso 60351448 - Edição 05 (03/2024)



PRIVILEGE SERVICE

Jeep®

Índice Geral

Como utilizar os serviços 3

Condições Gerais 3

Conceitos Básicos 4

Serviços 5

1. Reboque 5
2. Táxi Para Eventos Ocorridos Dentro do Município de Residência do Proprietário 5
3. Meio De Transporte Alternativo e/ou Hospedagem para Eventos Ocorridos Fora do Município de Residência do Proprietário 6
4. Recuperação do Veículo 8
5. Comunicações Urgentes 8
6. Veículo Reserva 8
7. Auxílio em Caso de Problemas com a Chave 9
8. Auxilio em Caso de Pneus 9
9. Auxílio em Caso de Falta de Combustível 10
10. Remoção Inter-Hospitalar 10
11. Remoção para Domicílio Após Alta Médica 11
12. Prolongamento de Estadia 11
13. Acompanhamento em Caso de Hospitalização 11
14. Hospedagem do Acompanhante 12
15. Remoção em Caso de Falecimento 12
16. Motorista Substituto 12

Condições Gerais para Utilização dos Serviços 13

Exclusões 14

Disposições Gerais 15

Privilege **Service**

Privilégio é poder contar com uma infraestrutura de atendimento em todo o Brasil e poder usufruir da tranquilidade de serviços exclusivos, em caso de pane, acidente, roubo e furto de seu veículo, durante 24 horas por dia, 07 dias por semana.

Leia atentamente as condições apresentadas neste folheto para conhecer tudo o que a FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. tem a oferecer para seu conforto e segurança.

Privilege Service. O privilégio é todo seu.

Como utilizar os serviços

Centrais de Atendimento:

– **Chrysler** **0800 703 7130**

– **Jeep** **0800 703 7150**

– **Dodge** **0800 703 7140**

– **RAM** **0800 730 7060**

Para o atendimento serão solicitadas as seguintes informações:

- Nome completo do proprietário do veículo;
- Número do chassis;
- Quilometragem do Veículo;
- Local onde se encontra o veículo com problemas; e
- Motivo da chamada

Para os modelos/versões equipados com a função de assistência a bordo, o contato com a Central de Atendimento, também poderá ser realizado utilizando o botão “ASSIST”, localizado no conjunto de iluminação interna dianteira do veículo. Para a correta ativação do serviço de assistência, utilizando o botão “ASSIST”, consultar tópico “Serviço de Assistência (ASSIST)”, capítulo “Em Caso de Emergência” do Manual do Proprietário.

OBSERVAÇÃO:

Para que a função de assistência a bordo seja disponibilizada, é necessário que seja feita a inscrição do veículo/cliente. Para maiores informações sobre o procedimento para habilitação de pacotes de serviços, período de disponibilidade, cobertura e eventuais custos de utilização, acessar o site www.jeep.com.br.

Condições Gerais

A FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA., proprietária das marcas Chrysler, Jeep, Dodge e RAM, oferece gratuitamente os serviços abaixo descritos aos proprietários de automóveis de passeio por ela produzidos, os quais serão atendidos, observando-se os termos das Condições Gerais.

Leia atentamente estas Condições Gerais para que V.Sa. possa utilizar corretamente os serviços em caso de pane, acidente ou roubo/furto do seu veículo.

Conceitos Básicos

Quando utilizadas no Privilege Service, as expressões abaixo têm os seguintes significados:

Veículo – Automóvel de passeio vendido pela Rede de Credenciados ou diretamente pela FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. em todo o território brasileiro.

Proprietário – Pessoa Física ou Jurídica que tenha adquirido um veículo *Chrysler, Jeep, Dodge* ou *RAM* em um Credenciado autorizado ou diretamente pela FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.

Beneficiário – Motorista e demais passageiros que se encontrem no veículo no momento da ocorrência da pane, acidente ou roubo, limitados à capacidade oficial do veículo.

Pane – Defeito espontâneo de origem mecânica ou elétrica, reconhecido pela FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. como passível de cobertura consoante às condições do Termo de Garantia do respectivo veículo, que impeça a locomoção do mesmo pelos seus próprios meios, não abrangendo os casos de acidente.

Acidente – Evento de causa súbita e externa que danifique o veículo, impossibilitando-o de se locomover por meios próprios. São considerados acidente: colisão e incêndio do veículo.

Credenciado – Concessionária autorizada pela FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. a comercializar e prestar serviços de assistência técnica para as marcas *Chrysler, Jeep, Dodge* e *RAM*.

IMPORTANTE:

Em nenhuma hipótese a revisão do veículo dará direito aos serviços do Privilege Service.

Serviços

1. REBOQUE

1.1 Em caso de pane, está garantido o envio do reboque sendo o serviço executado após a retirada da carga e objetos pessoais por parte do beneficiário.

1.2 Em caso de roubo ou furto, e sendo o veículo encontrado, será providenciado o reboque do veículo para o credenciado mais próximo, após a liberação pelas autoridades locais.

1.3 Em caso de acidente envolvendo o veículo, será providenciado o envio do reboque para transporte do mesmo para o credenciado mais próximo do local do evento. O serviço só será providenciado após a liberação do veículo acidentado por parte das autoridades locais e da retirada de carga e objetos pessoais pelo beneficiário.

OBSERVAÇÕES:

Em todos os casos, a liberação do veículo deverá ser feita pelo beneficiário ou pessoa por ele indicada.

2. TÁXI PARA EVENTOS OCORRIDOS DENTRO DO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA DO PROPRIETÁRIO

2.1 Nos casos de pane em que o veículo tenha sido rebocado pelo Privilege Service, o beneficiário poderá solicitar um transporte de táxi do local do evento para um único destino, dentro do município de ocorrência do evento.

2.2 Nos casos de roubo ou furto do veículo, o beneficiário poderá solicitar um transporte de táxi do local do evento para um único destino, dentro do município de ocorrência do evento.

2.3 Nos casos de acidente em que o veículo tenha sido rebocado pelo Privilege Service, o beneficiário poderá solicitar um transporte de táxi do local do evento para um único destino, dentro do município de ocorrência do evento.

OBSERVAÇÕES:

Em todos os casos, será fornecido um táxi que fará o transporte dos beneficiários para um único destino. Em caso de roubo/furto, o beneficiário deverá enviar cópia do Boletim de Ocorrência ao Privilege Service para os devidos registros. Este serviço não será oferecido se qualquer dos beneficiários apresentar lesões ou traumas decorrentes de acidente ou do roubo/furto do veículo. Nestes casos, deverão ser acionados os serviços públicos de saúde local para o transporte desses beneficiários até o estabelecimento hospitalar indicado. O transporte do hospital para o domicilio não será coberto pelo Privilege Service. Eventuais cargas não serão transportadas e caberá ao beneficiário providenciar os meios para o transporte das mesmas. Objetos pessoais serão transportados até o limite de espaço disponível no táxi enviado.

3. MEIO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO E/OU HOSPEDAGEM PARA EVENTOS OCORRIDOS FORA DO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA DO PROPRIETÁRIO

3.1 Pane

Nos casos de pane, em que o veículo venha a ficar retido em um credenciado fora do município de residência do proprietário, não podendo ser reparado no mesmo dia de sua entrada, o Privilege Service poderá, a seu exclusivo critério, providenciar a hospedagem do beneficiário em hotel local até o limite de 2 diárias ou providenciar o retorno do mesmo ao município de residência do proprietário. O serviço só estará disponível após a análise do problema por parte do credenciado.

3.2 Roubo / Furto

Nos casos de roubo ou furto do veículo fora do município de residência do proprietário, o beneficiário poderá solicitar um meio de transporte para retorno ao município de residência do proprietário.

3.3 Acidente

Nos casos de acidente em que o veículo venha a ficar retido em um credenciado fora do município de residência do proprietário, não podendo ser reparado no mesmo dia de sua entrada, o beneficiário poderá solicitar um meio de transporte para retornar ao município de residência do proprietário.

Este serviço não será fornecido se qualquer dos beneficiários apresentar lesões ou traumas decorrentes do acidente que possa representar riscos de agravamento durante o transporte. Nestes casos, deverão ser acionadas autoridades médicas locais para o transporte desses beneficiários até o estabelecimento hospitalar indicado, onde após a avaliação e liberação médica, o serviço de remoção descrito a seguir, poderá ser acionado.

OBSERVAÇÕES:

No caso de retorno ao município de residência, caberá ao Privilege Service a escolha do meio de transporte alternativo. Caso existam dificuldades para o acionamento do serviço de transporte alternativo, o Privilege Service poderá optar por manter os beneficiários em hotel local até que o transporte alternativo escolhido pelo Privilege Service esteja disponível. Nos casos de permanência em hotel local, o Privilege Service arcará única e exclusivamente com as diárias, incluindo café da manhã, e todas as demais despesas correrão por conta dos beneficiários. Eventuais cargas não serão transportadas, e caberá ao beneficiário providenciar os meios para o transporte das mesmas. Objetos pessoais serão transportados até o limite de espaço padrão disponível no meio de transporte escolhido pelo Privilege Service.

Em caso de roubo/furto, o beneficiário deverá enviar cópia do Boletim de Ocorrência ao Privilege Service para os devidos registros.

4. RECUPERAÇÃO DO VEICULO

4.1 Pane

Uma vez que o veículo fique retido em um credenciado, o proprietário poderá solicitar ao Privilege Service um meio de transporte, após a conclusão dos reparos, para a retirada do veiculo no credenciado.

4.2 Acidente

Uma vez que o veículo fique retido em um credenciado, o proprietário poderá solicitar ao Privilege Service um meio de transporte, após a conclusão dos reparos, para a retirada do veículo no credenciado.

4.3 Roubo / Furto

Uma vez localizado o veículo, o proprietário poderá solicitar ao Privilege Service um meio de transporte para a retirada do veículo.

OBSERVAÇÕES:

Em todos os casos, o serviço será fornecido uma única vez. Caberá ao proprietário certificar-se de que o veículo esteja liberado pelas autoridades locais (em caso de roubo/furto) ou pelo credenciado (em caso de pane/acidente), e que esteja em condições de trafegar.

5. COMUNICAÇÕES URGENTES

5.1 Nos casos de pane, acidente, roubo e furto, e havendo a necessidade de qualquer beneficiário estabelecer contato telefônico, com um interlocutor dentro do território brasileiro, a ligação telefônica poderá ser realizada pelo Privilege Service através de sistema de conferência.

6. VEÍCULO RESERVA

6.1 Caso o veículo fique retido em um Concessionário, por motivos de Pane, por mais de 24 horas consecutivas, o Privilege Service poderá vir a disponibilizar, um carro reserva locado em uma locadora credenciada, a partir do segundo dia, por um período de até 5 dias observando-se o que segue:

- Caberá ao Privilege Service a escolha do tipo do automóvel que será preferencialmente um modelo médio com ar condicionado.
- O fornecimento do serviço estará sujeito à disponibilidade e horários das locadoras credenciadas.
- O proprietário do veículo em pane deverá dirigir-se, por seus próprios meios, até a locadora credenciada indicada pelo Privilege Service para a retirada do veículo reserva.

- O responsável pela retirada do veículo reserva na locadora deverá ser maior de 21 anos, estar habilitado há mais de 2 anos, apresentar cartão de crédito válido e com limite disponível para o bloqueio do valor da franquia.

- O veículo reserva somente poderá ser retirado pelo proprietário do veículo em pane ou por pessoa por ele autorizada, e desde que se obriguem a cumprir as exigências da locadora, devolvendo o veículo substituto na mesma agência onde foi retirado, ao término das diárias a que tem direito, ou antes se for o caso, sob pena de se responsabilizarem pelos custos e prejuízos decorrentes de sua omissão.

- O Privilege Service se responsabilizará apenas pelas diárias de locação e pelos quilômetros rodados, cabendo ao proprietário arcar com todos os demais custos vinculados à locação, tais como despesas em casos de roubo, furto e acidentes, combustível, diárias excedentes, pedágio, multas, estacionamento, obrigando-se o proprietário, ainda a cumprir todas as demais exigências feitas pela locadora em relação à retirada, entrega e utilização do automóvel a ser alugado. Eventuais danos de qualquer natureza, incluindo material ou moral, inclusive a terceiros, decorrentes de mau uso e/ou acidentes de trânsito, serão de exclusiva responsabilidade do proprietário e/ou usuário autorizado.

7. AUXÍLIO EM CASO DE PROBLEMAS COM A CHAVE

7.1 Caso o veículo não possa ser aberto e/ou acionado em razão da perda ou extravio das chaves, seu esquecimento no interior do veículo ou mesmo por problemas de quebra em qualquer das fechaduras e ignição, o Privilege Service providenciará o reboque do veículo para o credenciado mais próximo do local da ocorrência.

8. AUXILIO EM CASO DE PNEUS

8.1 Em caso de pneu furado, será enviado um profissional para efetuar a troca do mesmo pelo pneu sobressalente do veículo até um estabelecimento capaz de consertar o dano.

OBSERVAÇÕES: _____

Não estão cobertas pelo Privilege Service as despesas com conserto de pneu, câmara, aro ou qualquer outra peça relacionada ao evento, excetuando-se nesse caso apenas a remuneração do profissional enviado para a troca do pneu ou pelo reboque do veículo.

9. AUXÍLIO EM CASO DE FALTA DE COMBUSTÍVEL

9.1 Caso o veículo fique imobilizado por falta de combustível será providenciado o reboque do mesmo até um posto de serviço mais próximo, capaz de fornecer o combustível. Correrá por conta única e exclusiva do proprietário do veículo a compra do combustível.

10. REMOÇÃO INTER-HOSPITALAR

10.1 Em caso de acidente de trânsito envolvendo o veículo, que resulte em ferimentos em qualquer dos beneficiários e após os primeiros socorros terem sido prestados, e sendo constatada a falta de infraestrutura no hospital em que estiver hospitalizado e sendo necessária e indicada, por escrito e pelo médico do hospital de origem, a remoção de qualquer beneficiário para outro hospital, o Privilege Service contratará e assumirá as despesas com a remoção até o hospital capacitado mais próximo, cabendo ao familiar do beneficiário hospitalizado, ou a quem solicitar o serviço, providenciar a reserva e a confirmação da vaga no hospital de destino.

10.2 Nenhum outro motivo, que não o da estrita necessidade médica, poderá determinar a remoção dos beneficiários, bem como a escolha do meio de transporte. Em ambos os casos, as decisões serão tomadas pela equipe médica do Privilege Service após os contatos com o médico ou equipe médica do hospital em que o beneficiário estiver.

10.3 Os preparativos para a remoção só terão inicio após o recebimento da liberação formal e por escrito do médico responsável do hospital de origem, com a justificativa e indicação médica para a transferência inter-hospitalar.

10.4 É de responsabilidade dos beneficiários o pagamento de todas e quaisquer despesas com hospitalização, medicamentos, exames de qualquer espécie e eventuais honorários devido a médicos, enfermeiros e a quaisquer outros profissionais de saúde.

11. REMOÇÃO PARA DOMICÍLIO APÓS ALTA MÉDICA

11.1 Em caso de acidente de trânsito envolvendo o veículo, em que qualquer dos beneficiários venha a ser hospitalizado e posteriormente liberado para retorno ao domicílio por alta médica, o Privilege Service contratará e assumirá as despesas com a remoção para o domicílio.

11.2 Nenhum outro motivo, que não o da alta médica, poderá determinar a remoção dos beneficiários. As providências para a contratação da remoção terão início após o recebimento do relatório de alta hospitalar e após os contatos da equipe médica do Privilege Service e o médico ou equipe médica do hospital em que o beneficiário estiver.

11.3 É de responsabilidade dos beneficiários o pagamento de todas e quaisquer despesas com hospitalização, medicamentos, exames de qualquer espécie e eventuais honorários devido a médicos, enfermeiros e a quaisquer outros profissionais de saúde.

12. PROLONGAMENTO DE ESTADIA

12.1 Se por determinação médica houver necessidade de permanência de qualquer beneficiário na cidade onde ocorreu o acidente, após a sua hospitalização, o Privilege Service arcará com as despesas de hospedagem até o limite de 5 diárias.

12.2 O Privilege Service arcará única e exclusivamente com as diárias, incluindo café da manhã.

Todas as demais despesas correrão por conta do beneficiário.

13. ACOMPANHAMENTO EM CASO DE HOSPITALIZAÇÃO

13.1 Em caso de acidente de trânsito envolvendo o veículo, onde qualquer dos beneficiários venha a ficar hospitalizado fora do seu município de domicílio por período superior a 5 dias, e encontrando-se mesmo sem acompanhante, o Privilege Service assumirá as despesas com o transporte de ida e volta, uma única vez, para que um familiar ou pessoa por ele indicada, desde que encontrando-se no Brasil, possa chegar até o hospital para lhe fazer companhia.

14. HOSPEDAGEM DO ACOMPANHANTE

14.1 Em caso de fornecimento, que faz parte do serviço de “Acompanhante em Caso de Hospitalização”, o Privilege Service assumirá as despesas de hospedagem em um hotel local na mesma cidade onde o beneficiário estiver hospitalizado, pelo período de até 05 diárias.

14.2 O Privilege Service arcará única e exclusivamente com até 05 diárias, incluindo café da manhã.

Todas as demais despesas correrão por conta do acompanhante indicado para usufruir do serviço.

15. REMOÇÃO EM CASO DE FALECIMENTO

15.1 Em caso de acidente de trânsito envolvendo o veículo, onde qualquer dos beneficiários venha a falecer em função do acidente, o Privilege Service assumirá as despesas do traslado do(s) corpo(s) até o município de residência do proprietário, estando incluídos os custos de fornecimento de uma urna simples apropriada para o transporte, tratamento do corpo se necessário, e registro de Atestado de óbito.

15.2 O percurso de remoção não será superior à distância entre o local do acidente e o município de residência do proprietário.

15.3 O serviço não inclui os custos referentes exumação, cerimônia e sepultamento, bem como custos adicionais caso a família opte por uma urna de tipo superior à fornecida.

16. MOTORISTA SUBSTITUTO

16.1. Se o motorista do veículo ficar impossibilitado fisicamente de dirigir em razão de doença súbita ou acidente pessoal ocorrido durante a viagem com o veículo, e não houver outro ocupante que possa fazê-lo, o Privilege Service providenciar um motorista para trazer o veículo de volta ao município de residência do proprietário.

16.2. Este serviço só será fornecido se o veículo estiver em condições de trafegar, conforme as exigências das normas oficiais de trânsito.

16.3. Somente correrão por conta do Privilege Service a remuneração do motorista e suas respectivas despesas de alimentação e hospedagem. Todas as demais despesas correrão por conta do proprietário.

Condições Gerais para Utilização dos Serviços

Comunicação – O contato com a Central de Atendimento ao Cliente dever ser feito pelo proprietário, pelo beneficiário ou por pessoa de sua confiança, por meio dos seguintes telefones: Chrysler 0800 703 7130 / Jeep 0800 703 7150 / Dodge 0800 703 7140 e RAM 0800 730 7060, informando o número do chassis do veículo e/ou placa.

Para os modelos/versões equipados com a função de assistência a bordo, o contato com a Central de Atendimento, também poderá ser realizado utilizando o botão “ASSIST”, localizado no conjunto de iluminação interna dianteira do veículo. Para a correta ativação do serviço de assistência, utilizando o botão “ASSIST”, consultar tópico “Serviço de Assistência (ASSIST)”, capítulo “Em Caso de Emergência” do Manual do Proprietário.

OBSERVAÇÃO:

Para que a função de assistência a bordo seja disponibilizada, é necessário que seja feita a inscrição do veículo/cliente. Para maiores informações sobre o procedimento para habilitação de pacotes de serviços, período de disponibilidade, cobertura e eventuais custos de utilização, acessar o site www.jeep.com.br.

Territorialidade – Os serviços objetos do Privilege Service serão prestados exclusivamente dentro do território nacional desde que os veículos se encontrem em local servido por estrada ou rodovia oficial em condições normais de uso.

Validade – O período de cobertura dos serviços do Privilege Service é igual ao da garantia concedida pela FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES BRASIL LTDA. ao veículo e cessará ao mesmo tempo que esta, ou devido a quaisquer outros fatores que motivem sua interrupção.

Exclusões

Os serviços do Privilege Service oferecidos aos proprietários dos veículos não serão prestados na ocorrência das seguintes situações:

a) Se o proprietário e/ou beneficiário não fizer declarações verdadeiras e completas, ou ainda, quando omitir circunstâncias e/ou informações de seu conhecimento que possam influenciar no fornecimento de serviços descritos neste manual.

b) Se o proprietário do veículo for empresa locadora de automóveis ou quando o veículo for usado como táxi. Nessa hipótese, somente estará disponível o serviço de socorro mecânico.

c) Caso a pane ou acidente não provoque a paralisação do veículo.

d) Se a pane ou acidente for devido à utilização imprópria do veículo, durante guerra civil ou estrangeira, revolução, tumultos ou movimentos populares, greves, atos de terrorismo ou de sabotagem, manifestações de radioatividade, ou decorrentes de casos fortuitos ou de força maior, inclusive, mas não limitados a: enchentes, convulsões sociais, interdições de rodovias e/ou de outras vias de acesso.

e) Atos intencionais ou dolosos.

f) Uso abusivo de álcool (embriaguez, alcoolismo) e uso de drogas ou entorpecentes pelo motorista.

g) Participação em apostas, corridas, disputas.

h) Atendimento de ocorrências fora do território nacional e nos casos de panes repetitivas apuradas no momento do atendimento do veículo pelo socorre mecânico, provocadas por falta de manutenção adequada ao veículo, consoante às determinações ou recomendações do fabricante do mesmo.

i) Quando a documentação do veículo não atender aos requisitos da legislação vigente, inclusive a fiscal, aplicáveis aos mesmos no momento da ocorrência.

j) Deixar de realizar quaisquer uma das revisões estabelecidas pelo manual de garantia e manutenção.

Disposições Gerais

a Será de responsabilidade do proprietário e/ou beneficiários o pagamento das despesas que normalmente teriam de suportar quando do uso do veículo, tais como os gastos com combustível, pedágios, pernoites e alimentação.

b) Os serviços do Privilege Service que não forem executados e/ ou autorizados nos termos destas Condições Gerais não darão, a qualquer título, direito a posterior reembolso, nem indenização compensatória, seja que título for.

c) O eventual reembolso de despesas que foram previamente autorizadas pelo pessoal das Centrais de Atendimento ao Cliente *Chrysler, Jeep, Dodge* e *RAM* deve, obrigatoriamente, obedecer aos procedimentos necessários que serão informados pelas mesmas Centrais no momento do atendimento ao beneficiário.

d) Os beneficiários dos serviços deverão remover quaisquer objetos deixados no veículo, uma vez que os prestadores de serviço do Privilege Service não se responsabilizarão pelos mesmos durante o reboque do veículo.

e) Quando da execução dos serviços oferecidos, o Privilege Service estará isento de qualquer responsabilidade decorrente de lucros cessantes ou esperados, multas, contratuais ou danos emergentes em função do atraso na entrega de mercadorias em seu destino à origem, uma vez que os serviços oferecidos representam atendimento em caráter de emergência, ficando estabelecido que, em hipótese alguma, os serviços oferecidos se traduzem em seguro do veículo.

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.

www.chrysler.com.br

www.jeep.com.br

www.dodge.com.br

www.ram.com.br



Impresso 60351451 - Edição 03 (06/2024)